

AirStation™Pro

WAPM-HP-AM54G54 ユーザーズマニュアル

制品概要

設置とネットワーク接続	2
ネットワーク構成例	3
Web 設定インターフェース	4
困ったときは	5
分 纪	6

このたびは、弊社製 Air Station Pro をお買い 求めいただき、誠にありがとうございま す。

本書は、AirStationProの使い方や困ったときの対策方法などについて説明しています。使用前に必ず本書をお読みください。

本書の使い方

本書を正しくお使いいただくための表記上の約束ごとを説明します。

■文中マーク/用語表記

<u>▲注意</u> マーク 製品の取り扱いにあたって注意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。

▼■ マーク 製品の取り扱いに関する補足事項、知っておくべき事項です。

▶参照 マーク 関連のある項目のページを記しています。

- ・文中[]で囲んだ名称は、操作の際に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、チェックボックスなどの名称を表わしています。
- ・文中「」で囲んだ名称は、ソフトウェアやダイアログボックスの名称を表わしています。
- ・本書では原則として弊社製無線子機を装着したパソコンを無線パソコン、本製品の設定に使用するパソコンを設定用パソコンと表記しています。
- ケーブルで接続された 10/100BASE の LAN とケーブルを使用しない無線 LAN を明確にするために本書では次の用語を使用しています。

有線 LAN…ケーブルで接続された LAN

無線 LAN…無線通信を使用した LAN

上記は、説明のために本書のみで便宜上使用する用語であり、一般的には使用されません。あらかじめご了承ください。

- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
- BUFFALO™ は、株式会社メルコホールディングスの商標です。AirStation™、AOSS™ は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では ™、®、© などのマークは記載していません。
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ■本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
 - ・一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってで使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

■ 使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

▲ 警生	紅
/	た

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

♪ 注意

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生 が考えられる内容を示しています。


絵記号の意味



 \triangle は、警告・注意を促す記号です。 \triangle の近くに具体的な警告内容が描かれています。 (例: \bigwedge 感電注意)



○に斜線は、してはいけない事項 (禁止事項) を示す記号です。

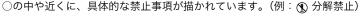



●は、しなければならない行為を示す記号です。

●の近くに、具体的な指示内容が描かれています。

(例: 確 電源プラグをコンセントから抜く)

⚠警告



本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。

火災や感電の恐れがあります。

分解禁止



電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないように機器 を配置してください。

_{強制} けがをする危険があります。



濡れた手で本製品に触れないでください。

感電、故障の原因となります。

禁止



煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチを OFF にし、AC コンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 抜く 弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



本製品を落としたり、衝撃を与えたりした場合は、すぐに AC アダプターを抜いてください。

電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 抜く 弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



本製品に液体や異物などが内部に入ったら、AC コンセントからプラグを抜いてください。

電源プラグを 液体や異物が内部に入ったまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電 抜く する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談くだ さい。



AC アダプターを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。

火災になったり、感電する恐れがあります。

禁止

- ●設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。
- ●重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
- ●熱器具に近づけたり、過熱しないでください。
- ●電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- ●極端に曲げないでください。
- ●電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店 にご相談ください。



AC100V (50/60Hz) 以外の AC コンセントには、絶対にプラグを差し込まないでください。

強制

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。



AC アダプターは、AC コンセントに完全に差し込んでください。

差し込みが不完全なまま使用するとショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。



風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電する恐れがあります。

禁止



本製品に接続する AC アダプターは、必ず本製品付属のものをお使いください。 本製品付属以外の AC アダプターをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることが あるため、発煙、発火の恐れがあります。

強制

注意



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミ サッシなど) に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失・破損させる恐れがあ ります。



各接続コネクターのチリ・ホコリ等は、取りのぞいてください。 故障の原因となります。

強制



次の場所には、設置および保管をしないでください。感電、火災の原因となったり、製 品に悪影響を及ぼすことがあります。

禁止

- ・強い磁界、静電気が発生するところ 故障の原因となります。
- ・振動が発生するところ けが、故障、破損の原因となります。
- ・平らでないところ 転倒したり落下して、けが、故障の原因 故障や感電の原因となります。 となります。
- ・直射日光が当たるところ 故障や変形の原因となります。
 - ・火気の周辺、または熱気のこもるところ 故障や変形の原因となります。
 - ・漏電、漏水の危険があるところ
 - ほこりの多いところ 故障の原因となります。



本製品に接続されているケーブルに足を引っかけたり、引っ張ったりしないでください。 本製品の破損や思わぬけがを招く恐れがあります。

強制



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

強制

無線LAN製品で使用時におけるセキュリティーに関するで注意 (お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!)

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りをおこなうため、電波の届く範囲であれば自由に LAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティーに関する設定をおこなっていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

● 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

● 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)

傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)

コンピューターウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティーの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティーに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

無線LAN機器は、購入直後の状態においては、セキュリティーに関する設定が施されていない場合があります。

従って、お客様がセキュリティー問題発生の可能性を少なくするためには、無線LANカードや無線LANアクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器のセキュリティーに関する全ての設定をマニュアルにしたがっておこなってください。なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティー設定が破られることもあり

セキュリティーの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、「BUFFALOサポートセンター」までお問い合わせ下さい。

当社では、お客様がセキュリティーの設定をおこなわないで使用した場合の問題を充分 理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティーに関する設定をおこない、製品を使用することをお奨めします。

社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA) 「無線LANのセキュリティーに関するガイドライン」より

得ますので、ご理解の上、ご使用下さい。

BUFFALOの無線LANセキュリティーに対する取り組みについて

BUFFALOではお客様がより快適でセキュアな無線LANを簡単にお使いいただける様に製品開発に取り組んでおります。BUFFALOの無線LAN AirStationシリーズの無線LANセキュリティーについてご説明いたします。

① 簡単接続設定システム「AirStation One-Touch Secure System (AOSS)」

「AirStation One-Touch Secure System(AOSS)」は、これまで暗号化キーの設定や入力で煩雑だった無線LANの接続設定を飛躍的に簡単にする新技術です。これを使用することで、ワンタッチでセキュアな無線LANネットワークに接続できます。暗号化方式は、標準的な「WEP」(64/128bitWEP)のほか、最新のセキュリティーであるWPAにも採用されている「TKIP」、米国政府の標準暗号化方式として採用されている強固な「AES」に対応しており、「AOSS」がそれぞれの機器のセキュリティー機能レベルを判断して最適な暗号化方式に自動設定します。

② プライバシーセパレーター

無線パソコン間の通信を禁止する機能です。これを使用することで、同一のアクセスポイントに接続している無線パソコンのデータが見えなくなるため、プライバシーの保護が可能です。

③ 無線送信出力制限

無線の送信出力を変更する機能です。この数値を低くすると、無線の届く範囲が短く なるため、不要な電波漏れによる不正アクセスを防止できます。

④ Any接続拒否

ESSID(SSID)を「Any」にすることで誰でも接続できてしまう「Any接続」を禁止する機能です。

⑤ 無線ESSID(SSID)ステルス機能

ビーコンパケットの中にSSIDの情報を含めずに電波を発信する機能です。 WindowsXPなどのビーコン信号を検知する機能を搭載している端末からESSID (SSID)を分からなくすることができます。

AirStationシリーズでは \P 「Any接続」を「許可しない」設定にすることで実現できます。

■電波に関する注意

- ●本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- ●本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項を行うと法律で罰せられることがあります。
- ・本製品を分解/改造すること
- ・本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと
- IEEE802.11a の J52/W52、W53 は、電波法により屋外での使用が禁じられています。
- IEEE802.11g/b 対応製品は、次の場所で使用しないでください。 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz 付近の電波を使用しているものの近く(環境により電波が届かない場合があります。)
- ●IEEE802.11g/b対応製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
 - ・産業・科学・医療用機器
 - ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
 - ①構内無線局(免許を要する無線局)
 - ②特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
- IEEE802.11g/b 対応製品を使用する場合、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、 以下の事項に注意してください。
 - 1 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 - 2 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速 やかに本製品の使用周波数を変更して、電波干渉をしないようにしてください。
 - 3 その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

使用周波数带域	2.4GHz
変調方式	OFDM 方式 / DS-SS 方式
想定干渉距離	40m 以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を 回避可能

目次

1	製品概要	11
	特長 パッケージ内容 各部の名称とはたらき	13
2	設置とネットワーク接続	17
	アンテナの取り付け	17
	アンテナを取り付ける	
	プンデアを取り回りる 設置	
	DE	
	ツイストペアーケーブルによる接続	10
	壁に取り付ける	
	本製品の初期設定	
	設定用ツールをインストールする	
	本製品の IP アドレスを設定する	
	設定画面を表示する	
	無線 LAN 機能を有効にして暗号化の設定をする	32
	設定画面にパスワードを設定する	
	EXCELLENCE TO CONTROL OF THE CONTROL	0.
3	ネットワーク構成例	37
	例 1:802.1x 無線認証を利用する(MAC アドレスによる制限の場合)	
	例 2:無線 IP 電話を接続する(WMM-EDCA)	
	例 3:部署間のセキュリティーを保ちたい(マルチ SSID)	
	例 4:部署間のセキュリティーを保ちたい(タグ VLAN)	
	例 5:来客用フリースポットの設置(簡易ルーター機能)	
	例 6:リピーター機能で部署間を無線で通信したい	
	例 7:屋外アンテナを使用して拠点間通信をおこなう	
	例 8:夜間と休日は本製品の無線を OFF にしたい	ďΊ

Web 設定画面	91
トップページ	
詳細設定のメニュー階層	93
HM版とのバーユー 旧信	
LAN ポート設定	95
サブネット設定	
VLAN 設定	
ネットワーク設定	
経路情報	
DHCP サーバー設定	104
パケットフィルター設定	105
RADIUS 設定	
QoS 設定	
ブリッジ	
マルチキャスト	
Link Integrity 設定	121
Proxy Arp 設定	
無線設定	
AOSS	
無線基本	
無線セキュリティー設定	
ボル こく ユック イー	
リピーター機能(WDS)設定	
MAC アクセス制限設定	
管理設定	147
本体 / パスワード設定	147 147
時刻 /NTP/ タイムゾーン 設定	
ログ情報転送(syslog)	
プロファイラ	
Admin Tools	
設定保存 / 復元	
再起動	
設定初期化	
ファームウェア更新	
機器診断	
システム情報	
ログ情報	
通信パケット情報	
クライアントモニター	
### LAN 環境モニター	174
CPU モニター	
,	

	ping テスト	176
5	困ったときは	177
	困ったときの対処方法	177
6	付録	179
	AOSS を使った本製品との接続	170
	接続手順(Windows 7/Vista)	
	接続手順(Windows XP/2000/Me/98SE)	
	本製品背面の AOSS ボタンの無効化	
	AOSS で設定された内容の削除	
	オプションアンテナとの接続	
	WLE-CAT/AG(屋内通信用天井設置アンテナ)	
	WLE-HG-DA/AG(屋外通信用平面アンテナ)	
	WLE-HG-SEC(屋外通信用セクターアンテナ)/ WLE-HG-	
	通信用指向性アンテナ)/ WLE-HG-DA(屋外通信用平面ア	ンテナ)/
	WLE-HG-NDC(屋外通信用無指向性アンテナ)	
	シリアルポートを使って本製品を設定する	
	コマンドリファレンスの読みかた	
	初期設定一覧	
	製品仕様	
	ケーブル仕様	
	ツイストペアーケーブルとポート仕様	
	シリアルポート仕様	197

MEMO

製品概要

特長

本製品のおもな特長は次のとおりです。

≪無線機能≫

IEEE802.11q/b

- 直交周波数分割多重(OFDM)により、狭い周波数の範囲を効率的に利用した通信が可能 (IEEE802.11g)
- スペクトラム拡散(SS)により、耐ノイズ性が高く、傍受されにくい(IEEE802.11b)
- 高通信速度(1~54Mbps)を実現
- 多チャンネル(1~13ch)を実現
- 通信速度(1,2,5.5,6,9,11,12,24,36,48,54Mbps)は通信状態に応じて自動で変化
- Infrastructure・リピーター(WDS)の各モードを同時利用可能

IEEE802.11a

- 直交周波数分割多重(OFDM)により、狭い周波数の範囲を効率的に利用した通信が可能 (IEEE802.11a)
- 高通信速度(6~54Mbps)を実現
- 多チャンネル(36,40,44,48,52,56,60,64ch)を実現 ※ 52,56,60,64ch(W53)は DFS 機能によりチャンネルが自動的に変更されることがあります。
- 通信速度(6,9,12,24,36,48,54Mbps)は通信状態に応じて自動で変化
- Infrastructure・リピーター(WDS)の各モードを同時利用可能
- DFS 機能搭載(動的周波数制御: Dynamic Frequency Selection) [W53 のみ]

通信機能

- フレームバースト対応
- より優れた通信品質が確保する送受信ダイバーシティーアンテナ機能
- 外付けアンテナ使用によりアンテナ指向性の変更が可能
- アクセスポイントの切り替えを自動的に行うローミング機能
- アクセスポイント間通信を行なう WDS 機能(暗号化「WEP」および「AES」が可能)
- 電波干渉の少ないチャンネルを選択するオートチャンネル機能
- 4 つのキューによる優先制御が可能(IEEE802.1D/1Q、IEEE802.11e/EDCA、COS、IP-TOS/DSCP、ポート別ポリシーによる設定が可能)
- マルチキャスト通信速度の設定が可能(1~54Mbps)
- IP 電話端末等に対応した各設定機能(APSD、Admission Control、手動 Rate 設定、DTIM、Beacon など)

セキュリティー

簡単なボタン操作で無線接続可能な"AOSS"搭載

第1章 製品概要

- 各ポートや AC ケーブルへのいたずらを防止するセキュリティーカバー付属
- ・電波出力を100 ~ 25% の範囲で5% ごとに制限可能
- 無線パソコンからの接続を、無線パソコンのMACアドレスを使用して制限が可能(MACアドレスをRADIUSサーバーで管理することも可能)
- WEP・TKIP・AES (暗号化)機能によるセキュリティー強化(マルチ SSID の場合は、「WEP」または「AES」が使用できます)
- EAP 認証によるセキュリティー強化(IEEE802.1x/EAP 準拠)
- WPA/WPA2 Enterprise に対応したセキュリティーが使用可能(IEEE802.11i 準拠)
- ・クライアント間や SSID 間の通信を禁止するプライバシーセパレーター機能

≪ブリッジ機能≫

- 802.10 パケット(TCI)のフレームブリッジ可能
- IP マルチキャスト Snooping、Tunneling 機能(IGMP/MLD)
- AP 同士を無線で接続できるリピーター機能
- ・簡易ルールにより、有線 LAN/無線 LAN からのパケットをフィルターすることが可能
- 複数の SSID を持てる Multiple SSID 機能搭載(12 個まで)
 ※ 各 SSID ごとに異なる VLAN 構成を設定可能
- ・有線ポート VLAN/QoS に関して下記の設定が可能
 - ポート毎の有効/無効を設定可能
 - -Untagged VLAN 機能(WDS/ 有線のみ設定可)
 - -Tagged VLAN 機能(WDS/ 有線のみ設定可)
- Spanning Tree/Rapid Spanning Tree (IEEE802.1D 準拠)をサポート

≪管理機能≫

- Web ベース HTTP/HTTPS、telnet、ssh、Mini-DIN8 シリアルインターフェース、SNMPv1/v2c/v3、syslog、AirStation Admin Tools による管理
- MIB- II、InterfaceMIB、IEEE802.11、IEEE802.1X、BridgeMIB (dot1dBase、dot1dStp) の各 MIB をサポート

≪その他機能≫

- PoE (Power Over Ethernet)の標準規格「IEEE802.3af」に対応
- ログ機能(パケットフィルター、DHCP クライアント、無線クライアント、設定変更、認証、システム起動、NTP クライアント、有線リンクなどのログを記録可能)
 ※ シスログプロトコルによる転送も可能(IETF RFC3164 準拠)
- DHCP サーバーから IP アドレスの自動取得が可能(IP アドレスの手動設定も可能)
- ・本製品と同じ有線 LAN/ 無線 LAN ネットワーク上にあるパソコンから、本製品の IP アドレス設定が可能。(ただし、管理 VLAN と同一ネットワーク上に限られます。)
- ・WEB ブラウザー(対応ブラウザー:Internet Explorer 6.0 以降)による各種設定、設定状態確認機能
- ファームウェア更新によるバージョンアップ機能(WEB ブラウザーまたは「AirStation Admin Tools」にて更新を行う)
- 自己診断機能
- プロファイラ機能(複数設定パラメーターの保持、タイマーを用いたスケジューラ機能)

パッケージ内容


パッケージには、次のものが梱包されています。万が一、不足しているものがありましたら、お買い 求めの販売店にご連絡ください。

• WAPM(本体)	1 台
・アンテナ (スペーサーつき)	2 本
・AC アダプター	1 個
• AC ケーブル	1本
• Mini-DIN8 ピン- D-sub9 ピン クロスシリアルケーブル	1 本
・壁取り付け金具	1 枚
• ねじ袋 A	
• 壁取り付け金具固定用ねじ	
• スペーサー	2 個
• ねじ袋 B	
• 本体固定用ねじ	
スペーサー	2 個
• ねじ袋 C	
セキュリティーケース用ねじ	
・ スペーサー	2 個
• セキュリティーケース	1 個
カギ(セキュリティーケース用)	1本
・マスクラベル(セキュリティーケース用)	2 枚
• RF コネクター(リバース SMA-N 型)	1 個
• L 型変換コネクター	2 個
・シリアル番号シール	1 式
かんたん導入ガイド	1枚
ユーザーズマニュアル(本書・保証書つき)	1 🖽
• エアナビゲータ CD	1枚

- ▶ り紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。
 - 本製品は、GPL の適用ソフトウェアを使用しており、本製品のユーザー登録をされた方 は、これらのソースコードの入手、改変、再配布の権利があります。詳細は、添付 CD-ROM 内の「gpl.txt」をご覧ください。

各部の名称とはたらき

≪上面≫

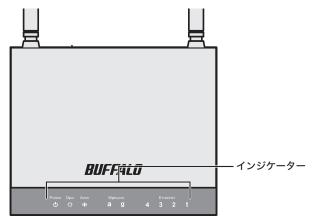

1. インジケーター

- POWER LED 電源 ON 時に点灯(緑)します。
- DIAG LED LED の点灯回数により、本製品のステータスを示します。

エラー表示が出る場合は、ACアダプターをコンセントからいったん抜いてください。ACアダプターを再び差し込んだときもエラー表示が出る場合は、弊社修理センター宛てに本製品をお送りください。

なお、起動直後の数回の点滅およびファームウェアアップデート中の点滅は 故障ではありませんので、本製品をお送りいただく必要はありません。

LED 表示	ステータス
起動時に赤色常時点灯(2~3分程 度)	RAM エラー
起動時/設定保存直後に赤色2回点滅	Flash ROM エラー
起動時に赤色3回点滅	有線 LAN エラー
起動時に赤色 4 回点滅	無線 LAN エラー
起動時に赤色 9 回点滅	システムエラー
数分間赤色点滅	ファームウェアアップデート中

AOSS LED 点灯(橙) :セキュリティーキー交換処理に成功(AOSS 成功)

2回点滅(橙):セキュリティーキー交換処理をおこなえる状態(AOSS 待機中)

点滅(橙) : セキュリティーキー交換処理に失敗(AOSS 失敗)


・WIRELESS a 点灯(緑):IEEE802.11a の無線有効時 点滅(緑):IEEE802.11a の無線通信時

点灯(緑):IEEE802.11g の無線有効時 点滅(緑):IEEE802.11g の無線通信時 ※ 出荷時は無効(消灯)になっています。「無線 LAN 機能を有効にして暗号 化の設定をする」(P32)を参照して有効にしてください。

18 7 [X/C C 7 G](132) C 7 M/C C 13/3/1-0 C

ETHERNET 1~4 点灯(緑):有線 LAN 接続が有効時

≪背面≫

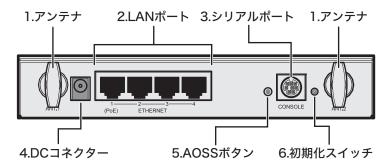

1. アンテナ(ANT.1/ANT.2)

付属のアンテナを取り付けて使用します。

※2本のアンテナは同一仕様であるため、どちらに取り付けてもかまいません。

2. LAN ポート

LAN ケーブルで、本製品の LAN ポートとパソコンやハブなどのネットワーク機器を接続します。 本製品の LAN ポートは AUTO-MDIX に対応しているため、LAN ケーブルの種類(ストレート/クロス)に関係なくネットワーク機器と接続できます。

また、ポート 1 に別売の PoE 給電機器を接続すれば、LAN ケーブルから電力を受け取ることができるため、AC アダプターを接続する必要がありません。

※ PoE の詳細については、別売の PoE 給電機器のマニュアルを参照してください。

3. シリアルポート

添付のシリアルケーブルでパソコンと接続し、ターミナルソフトで本製品の設定画面を開くことにより、本製品の IP アドレスなどを変更することができます。ターミナルソフトは、下記のように設定します。

転送レート :19200bps

データビット :8パリティー :なしストップビット:1フロー制御 :なし

4. DC コネクター

付属の AC アダプターを接続します。

5.AOSS ボタン(AOSS)

このボタンを AOSS LED が点滅するまで(約3秒間)押すと、AOSS セキュリティーキー交換待機状態になります

6. 初期化スイッチ(INIT)

このスイッチを DIAG LED が点滅するまで(約3秒間)押すと、本製品の設定内容を出荷時設定に戻すことができます。

第1章 製品概要

MEMO


2

設置とネットワーク接続

アンテナの取り付け


アンテナを取り付ける

2本のアンテナを本製品に取り付けます。

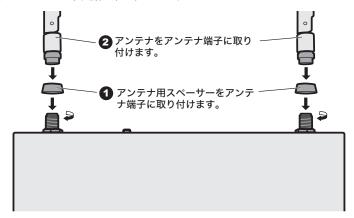

高所に設置する場合は

本製品を天井際などの高所に設置する場合は、付属のL型変換コネクターを取り付けてください。

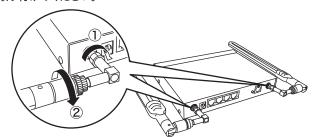

- レンチなどの工具を使って、ナット部分を①の方向に回して 取り付けます。
 - ※強く締めすぎると、コネクターや本製品が破損する恐れがありますので、 手で回して外れない程度まで締め付けてください。
- 2 アンテナを②の方向に回して取り付けます。
- ※ 2本のアンテナは同一仕様のものです。

設置

AC ケーブルを接続する

Гン≠ PoE を使って電源を供給する場合は、AC アダプターを接続しないでください。


次の手順で AC ケーブルを接続してください。

- **1** 本製品の電源ソケットに AC ケーブルのプラグを差し込みます。
- 2 ケーブルの反対側をコンセントに接続します。



感電防止のため、ACコードについているアース線は必ず接地してください。

アース線は電源プラグをつなぐ前に接続し、電源プラグを抜いてから外してください。順序を守らないと感電の原因となります。アース線がコンセントや他の電極に接触しないようにしてください。

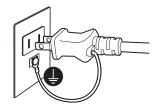

3 前面パネルのランプを見て、POWERランプが点灯していることを確認します。 POWERランプが点灯しない場合は、電源ケーブルが正しく接続されているかどうかを調べてください。

本製品は、PoE(Power over Ethernet) 受電機能を搭載しています。PoE(Power over Ethernet) とは、LAN ケーブルを用いて電源供給を行う機能です。1本の LAN ケーブルでデータ信号 と電力を供給することができます。電源配線を気にすることなく機器を自由に配置することができます。

PoE 給電機能を搭載したスイッチング Hub などと LAN ケーブルで接続することにより、電源ケーブルを接続する必要がなく、電源コンセントの位置を気にすることなく機器の設置が可能となります。

ツイストペアーケーブルによる接続

本製品のLANポートにネットワーク機器(パソコン、サーバー、本製品、ルーターまたはハブ)を接続するには、UTP/STPケーブルが必要です。

100BASE-TX ではカテゴリー5以上のケーブル、10BASE-T ではカテゴリー3以上のケーブルを使用します。最大ケーブル長は 100m です。本製品の LAN ポートは AUTO-MDIX をサポートしていますので、ストレートケーブルとクロスケーブルのどちらでもネットワーク機器を接続できます。 % PoE で受電するには、4 対 8 芯ストレートケーブルが必要です。

▶参照「ケーブル仕様」(P.195)

1 ネットワーク機器と本製品の RJ-45 コネクターを、ツイストペアーケーブルで接続します。

ケーブルを接続するたびに、本製品の各ポートに対応する緑色の LINK/ACT ラン プが点灯または点滅し、接続が有効であることを確認します。

□メモ PoE から電源を供給する場合は、PoE 給電機器をポート1に接続してください。

壁に取り付ける

本製品は、壁に設置することができます。設置に関して、次の点に注意してください。

▲注意 • AC100、50 ~ 60Hz の電源または、PoE 電源を用意してください。

- 温度 0 ~ 45 ℃、湿度 10 ~ 90% に保たれる、結露しない場所に設置してください。
- 他の機器や壁などで、本製品の通風口をふさがないでください。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には設置しないでください。
- 直射日光、熱源および電磁波の影響が大きい場所を避けて設置してください。
- 取り付けは確実におこなってください。不十分な場合、落下などにより事故が発生する 恐れがあります。


本製品を壁に取り付けるには、次の付属品を使用します。

- ・壁取り付け金具
- セキュリティーケース
- カギ
- ・ネジ袋 A (壁取り付け金具を壁に取り付けるネジ)
- ネジ袋 B (本製品を壁取り付け金具に取り付けるネジ)
- ネジ袋 C(セキュリティーケースを本製品に取り付けるネジ)


※ また、付属品以外にドライバー、穴あけ用ドリルなどが必要です。

次の手順で壁に固定してください。


1 本製品にセキュリティーカバーをかぶせます。

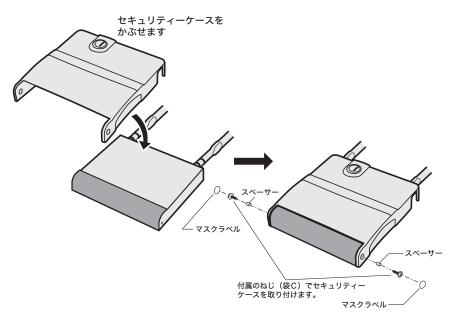

2 本製品を壁掛けする場所に、158mm 間隔でねじ袋 A のねじを壁に取り付け、壁取り付け金具を引っ掛けます。

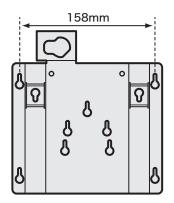




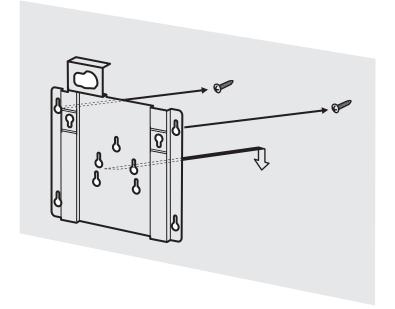


- ※ ねじは、本製品を取り付けたときに、アンテナが天井にあたらない位置に取り付けます。
- ※ 手順6で取り付けるねじ穴も同時にあけておくことをお勧めします。

第2章 設置とネットワーク接続


3 ねじを完全にしめて、壁取り付け金具を固定します。

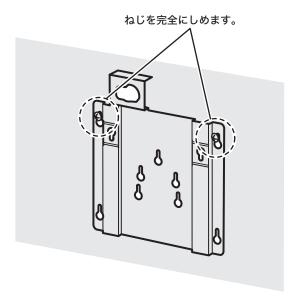


4 付属のねじを本製品底面に取り付けます。

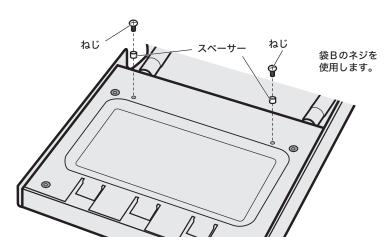


5 セキュリティーケースを開けて、本製品を壁取り付け金具に取り付けます。

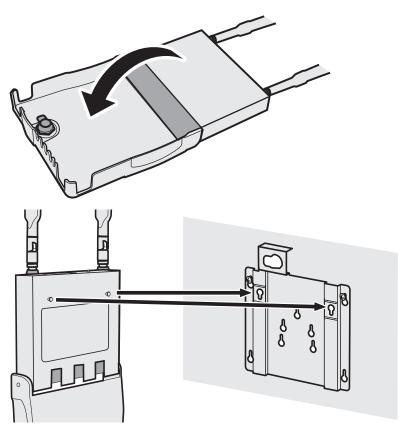

6 下図の2箇所に穴を開け、スペーサーとねじを取り付けて、壁取り付け金具を完全に固定します。

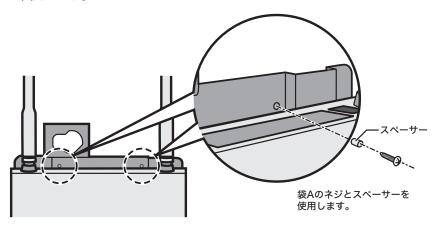

7 セキュリティーケースを閉じて、カギをロックします。

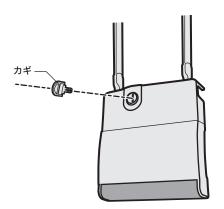

本製品の初期設定

本製品の設定画面を表示し、初期設定をおこないます。

設定画面を表示するには、設定用ツール(「エアステーション設定ツール」または「AirStation Admin Tools Lite」)を使います。設定用ツールをパソコンにインストールして、本製品の設定画面を表示してください。

- ※ 設定画面を表示するパソコンは、Windows パソコンで Internet Explorer 6.0 以降がインストールされている必要があります。
- ※ AirStation Admin Tools Lite (無償版) には、AirStation Admin Tools (有償版) から以下の機能に制限がかけられています。
 - 複数台を対象にした管理機能の実行ができません。
 - システムログの収集、表示機能がありません。
 - アライブチェック機能がありません。
 - AirStation Admin Tools(有償版)用のアップデートユーティリティーは使えません。

設定用ツールをインストールする

次の手順で設定用ツールをインストールします。

- □メモ セキュリティーソフトなどがインストールされている環境の場合、ファイアウォール機能を一時的に無効にしていただくかアンインストールをおこなわないと、本製品を検索できない場合があります。詳細については、セキュリティーソフトメーカーにご確認ください。
- 1 本製品と設定用パソコンを同一ネットワーク上に設置します。
- 2 付属のエアナビゲーターCDを設定用パソコンにセットします。
 - □メモ Windows 7/Vista をお使いの場合、「自動再生」画面が表示されることがあります。 その場合は、[AirNavi.exe の実行]をクリックしてください。 また、セットアップ中に「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックしてください。
- 3 以下の画面が表示されますので、[オプション]をクリックします。



第2章 設置とネットワーク接続

4 [上級者向けインストール]をクリックします。



5 Windows 7/Vista/XP 環境の場合は、[エアステーション設定ツール]にチェックをつけて、[インストール開始] をクリックします。

Windows 2000/Me/98SE 環境の場合は、[AirStation Admin Tools Lite] にチェックをつけて、[インストール開始] をクリックします。



画面の指示にしたがって、「エアステーション設定ツール」または「AirStation Admin Tools Lite」をインストールします。

以上で、設定用ツールのインストールは完了です。

本製品の IP アドレスを設定する

「エアステーション設定ツール」を使って本製品の IP アドレスを設定します。

※「AirStation Admin Tools Lite」にて IP アドレスを設定する方法については、付属 CD 内のマニュアル (¥Win¥tool¥ADTinst¥manual!html) を参照してください。

- 1 [スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[BUFFALO]ー[エアステーションユーティリティ]ー[エアステーション設定ツール]をクリックします。
- 2 [次へ]をクリックします。



3 本製品を選択して、 $[次 \land]$ をクリックします。



4 [この無線親機の IP アドレスを設定する]をクリックします。



第2章 設置とネットワーク接続

5 「次の IP アドレスを使う」を選択し、ご利用の環境に合わせた IP アドレスを入力して、[次へ]をクリックします。 (例:192.168.11.80)



6 [完了]をクリックします。




以上で、本製品のIPアドレス設定は完了です。

設定画面を表示する

「エアステーション設定ツール」を使って本製品の設定画面を表示します。

- ※「AirStation Admin Tools Lite」にて設定画面を表示する方法については、付属 CD 内のマニュアル (¥Win¥tool¥ADTinst¥manual html)を参照してください。
- 1 [スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[BUFFALO]ー[エアステーションユーティリティ]ー[エアステーション設定ツール]をクリックします。
- 2 [次へ]をクリックします。

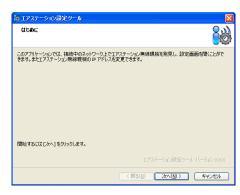

3 本製品を選択して、[次へ]をクリックします。



第2章 設置とネットワーク接続

4 [設定画面を開く]をクリックします。



- ・[設定画面を開く]をクリックすると、手順5の画面と同時に「無線親機の設定画面を開きました」という画面も一緒に表示された場合は、[完了]をクリックして画面を閉じてください。
 - ・「IP アドレスの設定が必要です」という画面が表示された場合は、[無線親機の IP アドレスを設定する]をクリックして画面の指示に従ってください。
- 5 ログイン画面が表示されたら、ユーザー名に"root"を入力、パスワードを空欄にして[OK]をクリックします。(出荷時のパスワードは未設定です。)



※ セキュリティーソフトがインストールされていたり、プロキシ設定がされている場合、この画面が表示されないことがあります。その場合は、セキュリティーソフトやプロキシ設定を一時的に無効にしてください。

6 本製品の設定画面が表示されます。



以上で設定画面の表示は完了です。

この後、ご利用の環境に応じて無線の設定(無線機能の有効化や暗号化の設定)をおこなってください。

無線 LAN 機能を有効にして暗号化の設定をする

本製品は、出荷時 / 初期状態では、すべての無線 LAN 機能が無効になっています。 無線 LAN 機能を有効にし、暗号化の設定をおこなうには次の手順で設定を変更します。


- ※ ここでは例として、暗号化に WPA/WPA2 mixedmode-PSK を使用する場合の手順を説明します。
- 1 「機能設定」の「無線」にある、「無線 LAN の暗号化を設定する(WEP/TKIP/AES)」をクリックします。



2 「11a と 11g に共通の暗号化を設定する」をクリックします。

> 暗号化設定を行う無線規格を選択して下さい 11aの暗号化を設定する 暗号化設定を行う無線規格 11gの暗号化を設定する			
	暗号化設定を行う無線規格を選	択して下さい	
暗号化設定を行う無線規格 11gの暗号化を設定する		11aの暗号化を設定する	
	暗号化設定を行う無線規格	11gの暗号化を設定する	
11aと11gに共通の暗号化を設定する		11aと11gに共通の暗号化を設定する	

3 暗号化方式(例:WPA/WPA2 mixedmode-PSK)をクリックします。

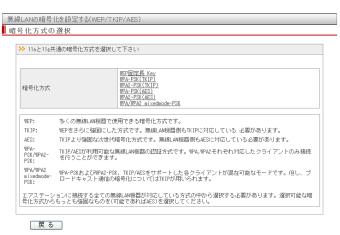

- ※ 暗号化方式は、ご利用環境にあわせて選択してください。
- 4 暗号化キーを入力し、「設定」をクリックします。



- ※ 暗号化キーは、WEP では半角英数字 5 文字または 13 文字(16 進数の場合は 10 桁または 26 桁)、WPA-PSK では半角英数字 8 ~ 63 文字まで(16 進数の場合は 64 桁)となります。
- 5 [設定]をクリックします。



第2章 設置とネットワーク接続

6 [設定完了]をクリックします。



以上で無線 LAN 機能の有効化と暗号化の設定は完了です。

設定画面にパスワードを設定する

設定画面にログインするには、ユーザー名とパスワードを入力する必要があります。管理ユーザー名で設定画面にログインすると、すべての設定パラメーターと統計情報の読み取りと書き換えをおこなう権限が与えられます。デフォルトの管理者ユーザー名は "root" で、管理パスワードは設定されていませんので、誰でもログインできる状態にあります。本製品の初期設定が完了したら、必ず管理パスワードおよび参照パスワードの設定をおこなってください。

1 [詳細設定]をクリックします。



2 左側のメニューから「管理設定」→「本体/パスワード」を選択します。

3 「管理パスワード」と「参照パスワード」に新しいパスワードを入力します。 (確認用にも同じパスワードを入力してください)



設定

- □メモ ・管理パスワードは、6~32文字までの半角英数字および記号を入力してください。
 - ・参照パスワードは、0~32文字までの半角英数字および記号を入力してください。
 - ・パスワードを設定する際は、管理パスワードおよび参照パスワードの両方を入力 してください。片方が空欄の場合、パスワードを設定することができません。
 - ・管理ユーザー名/パスワードは、本製品の設定画面にログインして、設定変更する ためのユーザー名/パスワードです。管理ユーザー名でログインすると、本製品の すべての設定項目が変更可能となります。
 - ・参照ユーザー名 / パスワードは、本製品の設定画面にログインして、設定内容を確認するためのユーザー名とパスワードです。参照ユーザー名でログインすると、本製品の設定は変更できません。
- 4 パスワードを入力したら、[設定]をクリックします。

以上で設定画面パスワードの設定は完了です。

第2章 設置とネットワーク接続

MEMO

3

ネットワーク構成例

例 1:802.1x 無線認証を利用する (MAC アドレスによる制限の場合)

RADIUS サーバーを利用して、無線認証をおこなうネットワーク環境を構築します。

RADIUS 認証をおこなうためには、本製品と RADIUS サーバーの設定が必要であるほか、認証によっては、接続をおこなうすべてのパソコンにサプリカントのインストールや設定が必要になります。サプリカントのインストールや設定については、各ソフトウェアのマニュアルをご参照ください。

(弊社製無線子機をお使いの場合は、添付のクライアントマネージャ3のヘルプをご参照ください)

暗号化の種別	セキュリティー強度	サプリカント	RADIUS サーバーの 対応
MAC-RADIUS	Δ	不要	PAP 対応
IEEE802.1X/EAP	0		
WPA-EAP WPA2-EAP WPA/WPA2 EAP	©	必要	EAP 対応

ここでは例として、RADIUS サーバーに Microsoft Windows Server 2003 搭載の認証サーバー(インターネット認証サービス)を使用する場合の手順を説明します。

以下の設定をおこなう前に、インターネット認証サービスが正常にインストールされ、認証サービスが動作していることをご確認ください。

(インターネット認証サービスや RADIUS サーバーの設定などの詳細は、市販の書籍や各サーバーのマニュアルなどをご参照ください)

設定の概要

- ・本製品を1台使用する。
- IEEE802.11a、IEEE802.11g の両方の無線規格に対して認証をおこなう。
- 本製品に無線認証の設定をおこなった後、RADIUS サーバー (Microsoft Windows Server 2003 搭載の認証サーバー) に本製品を登録する。

本製品の設定手順

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へ口グインします。


- 1 「第2章設置とネットワーク接続」の「設定画面を表示する」(P29)を参照して、本製品の設定画面を表示します。
- 2 「無線 LAN の暗号化を設定する(RADIUS サーバーを使う)」をクリックします。



- **3** 「11a と 11g に共通の暗号化を設定する」をクリックします。
 - ※選択した規格の無線ポートのみ設定されます。選択されなかった無線規格については、 認証・暗号化設定をおこないません。



- 4 使用する暗号化方式をクリックします。
 - ※接続する無線機器のすべてがサポート可能な暗号化方式を選択します。MAC-RADIUS 認証については、RADIUS サーバーが対応している必要があります。

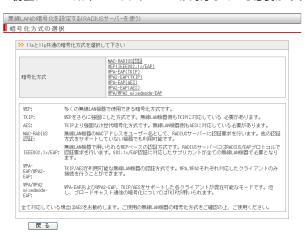

 MAC-RADIUS 認証を選択する場合は、次の画面が表示されますので WEP 暗号化キーを 入力してください。



第3章 ネットワーク構成例

5 RADIUS サーバー名と SharedSecret を入力して、[進む]をクリックします。※ ここで入力した SharedSecret は、RADIUS サーバー側にも同じ値を設定します。



6 [設定]をクリックします。



7 [設定完了]をクリックします。

以上で本製品の設定は完了です。 続いて RADIUS サーバーの設定をおこないます。

CLI 設定手順

ここまでの設定を CLI を使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。

```
(profile1) man$ edit start profnum 1
(profile1) man [edit] $
MAC-RADIUS 認証の場合
(profile1) man [edit] $ airset 11a ssid security ssidnum 1 auth
none cipher wep fixed keytype ascii128 transmit 1 key abcdefghijklm
(profile1) man [edit] $ airset 11a ssid addsecurity ssidnum 1 mode
macradius authmac
IEEE802.1X/EAP 認証の場合
(profile1)man[edit]$ airset 11a ssid security ssidnum 1 auth
eap cipher wep rekey 60 key 128 addkey disable
WPA/WPA2-EAP 認証の場合
(profile1)man[edit]$ airset [11a ssid security ssidnum 1 auth
[wpaeap | wpa2eap | wpa2mixedeap] cipher aes rekey 60
(profile1)man[edit]$ radius primary enable server (RADIUS サーバー名)
secret (SharedSecret)
(profile1)man[edit]$ airset [11a | 11g] wireless enable
(profile1)man[edit]$ edit end
Setting changed. Do you execute? (y/n) y
```

RADIUS サーバーの設定手順

RADIUS サーバーヘログインし、本製品を登録します。

- 1 RADIUS サーバー(Microsoft Windows Server 2003)にログインします。
- 2 スタートメニューから[コントロールパネル]ー[管理ツール]ー[インターネット 認証サービス]をクリックします。
- **3** 「RADIUS クライアント」を選択します。



- 4 ウィンドウ右側の空白部分を右クリックし、表示されたメニューから[新規作成] [RADIUS クライアント]を選択します。
- 5 「名前とアドレス」設定で、「フレンドリ名」と「クライアントのアドレス」を設定し、 [次へ]をクリックします。
 - ※ フレンドリ名には本製品を示す任意の名前を、クライアントのアドレスには、本製品の IP アドレス(またはホスト名)を入力してください。
- 「追加情報」設定で、「クライアントベンダ」・「共有シークレット」を入力します。
 - ※ クライアントベンダには「RADIUS Standard」を、共有シークレットには本製品に設定した「Shared Secret」を入力してください。
- 7 [完了]をクリックします。
- § 「リモートアクセスポリシー」を選択します。



- 9 ウィンドウ右側から無線認証に使用するプロファイルを選択します。右クリックします。
- 10 選択した項目を右クリックし、[プロパティ]を選択します。

$oldsymbol{11}$ [プロファイルの編集]をクリックします。



- 12 [認証]タブをクリックします。
- 13 認証の設定をおこないます。
 - 認証に MAC-RADIUS を使用する場合は、「暗号化されていない認証(PAP、SPAP)」に チェックマークをつけて、[OK]をクリックします。



認証に EAP-TLS、EAP-PEAP を使用する場合は、[EAP メソッド]をクリックします。
 EAP-TLS の場合は「スマートカードまたはその他の証明書」が、EAP-PEAP の場合は「保護された EAP (PEAP)」がそれぞれのリストの最上部に表示されていることを確認し、[OK]をクリックします。

最上部にない場合は、項目を選択して[上へ移動]をクリックしてください。



第3章 ネットワーク構成例

14 [OK]をクリックし、設定を完了します。


以上で RADIUS サーバーの設定は完了です。

例 2:無線 IP 電話を接続する(WMM-EDCA)

無線 IP 電話(FOMA® N902iL など)を接続するのに最適化した専用 SSID を作成します。

設定の概要

- ・本製品を1台使用する。
- SIP サーバーを本製品のポート3と接続する。
- IEEE802.11g を使用する。
- 暗号化を WEP にする。
- 無線 IP 電話で使うポート優先度を「Layer3 レベルの優先度制御を行う(IP-TOS/WMM-EDCA)」に設定する。

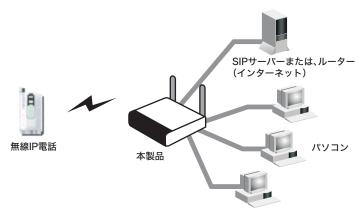

※ 通信量により、音質等に影響があります。

設定手順

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へ口グインします。

1 「第2章 設置とネットワーク接続」の「設定画面を表示する」(P29)を参照して、本製品の設定画面を表示します。

第3章 ネットワーク構成例

2 「詳細設定」をクリックします。



- 3 画面左側の[LAN 設定] [LAN ポート]をクリックします。
- 4 無線 IP 電話をご使用になる環境に応じて以下の項目を設定し、[設定]をクリックします。

Flow Control:ポート3(SIP サーバーに接続するポート)を「無効」、その他は「有効」 上記以外の項目:変更なし



- 5 画面左側の[無線設定] [(使用する無線規格の)無線基本]をクリックします。
- ★編 IP 電話をご使用になる環境に応じて以下の項目を設定し、[設定]をクリックします。

ネットワーク構成例

無線機能 : 使用する

SSID : 値を設定(VOIPSSID)

VLAN ID : 1(変更なし)

無線モード : 802.11g および 802.11b を使用する場合は「11g(54M)/11b(11M)ー

Auto」、802.11g のみを使用する場合は「手動設定」

RateSet : 802.11g および 802.11b を使用する場合は変更なし、802.11g のみを使

用する場合は 1/2/5.5/11Mbps に「なし」、6/9/12/18/24/36/48/54Mbps に

「BasicRate」

フレームバースト: 使用しない

DTIM Period : 無線 IP 電話の省電力効果を高めたい場合は、値を大きくします(2 ~

10程度)。ただし、パケットの応答性は低下します。

端末キープアライブ間隔:無線 IP 電話の省電力効果を高めたい場合は、値を大きくしま

す(60~300程度)。

再送回数: 無線 IP 電話でジッターを軽減するときは、値を少なくします(2 ~ 4

程度)

Beacon 送信間隔 : 無線 IP 電話の省電力効果を高めたい場合は、値を大きくします(100

~ 1000Kus 程度)

上記以外の項目 : 変更なし



設定

第3章 ネットワーク構成例

- 7 [設定]をクリックします。
- 画面左側の[無線設定]ー[(使用する無線規格の)無線セキュリティー]をクリックします。
- 無線 IP 電話をご使用になる環境に応じて以下の項目を設定し、[設定]をクリックします。

無線の認証: 認証を行わない追加認証: 追加認証を行わない

無線の暗号化 : WEP(固定値 Key)

WEP 暗号化キー: 文字入力・13 文字(WEP128)(任意の暗号化キー)

上記以外の項目 :変更なし

無線セキュリティ	一設定 (11g) 2 ヘルブ
	● 認証を行わない ○ IEEE802.1×/EAP ○ WPA-PSX
	O WPA2-PSK
無線の認証	○WPA/WPA2 mixednode - PSK
	○ WPA-EAP
	○ WPA2-EAP
	○WPA/WPA2 mixedmode - EAP
	追加認証を行わない
	○MACアドレスリストによる制限
	MACアドレスリスト+MAC-RADIUS認証
	MAC-RADIUS記録 記記パスワード
追加認証	MACアドレスを使う
	○次のパスワードを使う
	○Microsoft NAPを使用する
	制限ネットワークに使用するVLAN: 4093
	○ 暗号化なし
	● WEP(固定値Key)
	WEP暗号化キ- 文字入力・13文字(WEP128) ▼
	O2:
	O3:
	O4:
	WEP(自動配信Key)
無線の暗号化	自動更新Key長 WEP128 V
	WEP (固定値Key) の併用 併用しない V
	暗号化井一
	O TKIP
	O AES
	○ TKIP/AES mixedmode WFA-PSK(革前共有キー):
	••••••
	Key更新問題: 60 分
[拡張設定]	
ANY接続	▼ 許可する
ブライバシーセバレーター	使用しない
設定	

- 10 [設定]をクリックします。
- 11 画面左側の[ネットワーク設定] [QoS]をクリックします。

12 「Layer3 レベルの優先制御を行う(IP-TOS/WMM-EDCA)」を選択して、[設定]を クリックします。



13 WMM-EDCA アドミッション・コントロール(TSPEC)に対応した無線 IP 電話端末をお使いの場合は、通話台数の制限を設定できます。「WMM-EDCA アドミッション・コントロール設定」欄を次のようにして、[設定]をクリックします。

WMM-EDCA アドミッション・コントロール: AC VO に対して制御する

割り当て帯域 最優先(AC VO):帯域を制限することで通話台数を制限します。

802.11b および 802.11g を使用する場合: 通話端末 1 台あたりの割り当て帯域は、約 11% となります。

802.11g のみを使用する場合:通話端末1台あたりの割り当て帯域は、約2%となります。



14 画面左側の[ネットワーク設定] - [ProxyArp 設定]をクリックします。

15 以下のように項目を設定して、[設定]をクリックします。

ProxyArp 機能 : 使用する
ProxyArp Aging Time : 300(秒)

ProxyArp設定 マールブ

ProxyArp機能 V 使用する
ProxyArp Aging Time 300 秒

設定

16 無線 IP 電話に手順 6 で設定した SSID を設定して、本製品に接続してください。 ※ SSID の設定手順は、無線 IP 電話のマニュアルを参照してください。

以上で設定は完了です。

CLI 設定手順

ここまでの設定を CLI を使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。

```
(profile1) man$ edit start profnum 1
(profile1) man [edit] $
(profile1)man[edit]$ airset 11g wireless enable
(profile1) man[edit] $ airset 11g ssid rename ssidnum 1 VOIPSSID
(profile1) man[edit] $ airset 11q ssid security ssidname VOIPSSID auth
none cipher wep fixed keytype ascii128 transmit 1 key 123456789abcd
(profile1) man [edit] $ airset 11g frameburst disable
(profile1) man[edit] $ airset 11g mode manual plcp auto slot auto
rateset "6b 9b 12b 18b 24b 36b 48b 54b"
(profile1) man[edit] $ airset 11g beacon dtim 5
(profile1) man[edit] $ airset 11g keepalive 120
(profile1) man [edit] $ airset 11g transmit 4
(profile1) man[edit] $ airset 11g beacon period 100
(profile1) man[edit] $ ether port 3 media mdi auto speed auto flowctl
disable
(profile1) man [edit] $ ip proxyarp enable aging 300
(profile1)man[edit]$ qos policy layer3
(profile1) man[edit] $ qos admissionctl vo 20 reqwidth 0
(profile1) man [edit] $ edit end
Setting changed. Do you execute? (y/n) y
```


例 3:部署間のセキュリティーを保ちたい(マルチ SSID)

無線でインターネットに接続する環境で、営業部と人事部などの他部署間でパソコンの無線間のアクセスができないようにします。※

※ 有線区間やプロキシ利用環境の場合を除きます。

設定の概要

- 本製品を 1 台使用する。
- 暗号化を WPA2-PSK (AES) にする。
- プライバシーセパレーター機能を「SSID セパレーター」に設定する。
- ・営業部用の SSID (Eigyo) と人事部用の SSID (Jinji) を生成する

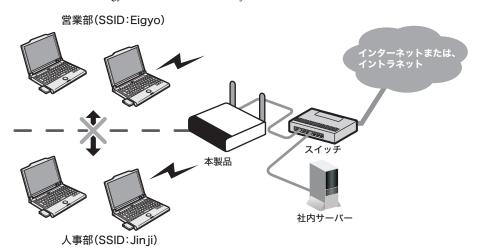

設定手順

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へ口グインします。

1 「第2章設置とネットワーク接続」の「設定画面を表示する」(P29)を参照して、本製品の設定画面を表示します。

第3章 ネットワーク構成例

2 「詳細設定」をクリックします。



3 画面左側の[無線設定] - [(使用する無線規格の)マルチ SSID]をクリックし、 [マルチ SSID 登録情報の編集]をクリックします。



4 営業部の設定をおこないます。 以下のように項目を設定して、[新規追加]をクリックします。

SSID : Eigyou VLANID : 1(変更なし) 無線の認証 : WPA2-PSK

追加認証 : 追加認証を行わない

無線の暗号化 : AES

WPA-PSK(事前共有キー) : abcdefgh(任意の値)、Key 更新間隔:60(分)

プライバシーセパレーター:SSID セパレーター



5 [設定]をクリックします。

6 人事部の設定をおこないます。

以下のように項目を設定して、[新規追加]をクリックします。

SSID : Jinji

VLANID : 1(変更なし) 無線の認証 : WPA2-PSK

追加認証 : 追加認証を行わない

無線の暗号化 : AES

WPA-PSK(事前共有キー) :ijklmnop(任意の値)、Key 更新間隔:60(分)

プライバシーセパレーター:SSID セパレーター



ネットワーク構成例

7 [設定]をクリックします。

以上で本製品の設定は完了です。

無線パソコンからそれぞれの SSID を使って、ネットワークへ接続してください。接続手順は、無線パソコンまたは無線子機のマニュアルを参照してください。

※ クライアントマネージャ3 をお使いの場合は、プロファイルのインポート / エクスポート機能を使うと、複数のパソコンへの設定が簡単におこなえます。プロファイルのインポート / エクスポート機能については、クライアントマネージャ3 のヘルプを参照してください。

CLI 設定手順

ここまでの設定を CLI を使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。

(profile1)man\$ edit start profnum 1
(profile1)man[edit]\$
(profile1)man[edit]\$ airset 11a ssid add ssidname Eigyou vlanid 1
auth wpa2psk cipher aes rekey 60 key abcdefgh
(profile1)man[edit]\$ airset 11a ssid privacy ssidname Eigyou ssid
(profile1)man[edit]\$ airset 11a ssid add ssidname Jinji vlanid 1
auth wpa2psk cipher aes rekey 60 key ijklmnop
(profile1)man[edit]\$ airset 11a ssid privacy ssidname Jinji ssid
(profile1)man[edit]\$ airset 11a ssid privacy ssidname Jinji ssid
(profile1)man[edit]\$ edit end
Setting changed. Do you execute? (y/n) y

例 4:部署間のセキュリティーを保ちたい(タグ VLAN)


マルチ SSID とタグ VLAN を使って、営業部用のネットワークに接続できる SSID と人事部用のネットワークに接続できる SSID を作成します。

部署間ネットワークを分離し、情報システム部間で集中管理したい場合などに構成します。

※ インターネットなど、どの VLAN とも共有する VLAN を作成する場合、Layer3 スイッチが必要です。

設定の概要

- ・本製品を1台使用する。
- 暗号化を WEP にする。
- ・営業用ネットワークに VLANID 101、人事部用ネットワークに VLANID 102 を設定する。
- ・営業部用の SSID (Eigyo) と人事部用の SSID (Jinji) を生成する。

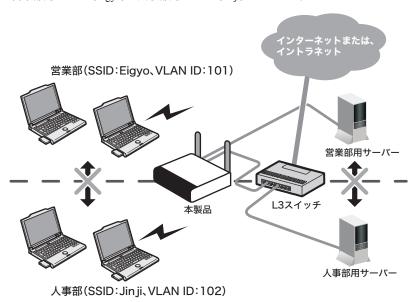

設定手順


Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へ口グインします。

1 「第2章 設置とネットワーク接続」の「設定画面を表示する」(P29)を参照して、本製品の設定画面を表示します。

2 「詳細設定」をクリックします。



3 画面左側の[無線設定] - [(使用する無線規格の)マルチ SSID]をクリックし、 [マルチ SSID 登録情報の編集]をクリックします。

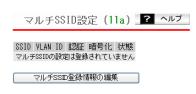

第3章 ネットワーク構成例

4 営業部の設定をおこないます。 以下のように項目を設定して、[新規追加]をクリックします。

 SSID
 : Eigyou

 VLANID
 : 101

 無線の認証
 : WPA2-PSK

 追加認証
 : 追加認証を行わない

 無線の暗号化
 : AES

 WPA-PSK(事前共有キー)
 : abcdefgh(任意の値)、Key 更新間隔:60(分)

プライバシーセパレーター:使用しない



5 [設定]をクリックします。

人事部の設定をおこないます。 以下のように項目を設定して、[新規追加]をクリックします。

SSID : Jinji VLANID : 102

無線の認証 : WPA2-PSK

追加認証 : 追加認証を行わない

無線の暗号化 : AES

WPA-PSK(事前共有キー) : ijklmnop(任意の値)、Key 更新間隔:60(分)

プライバシーセパレーター: 使用しない



- 7 [設定]をクリックします。
- **8** 画面左側の[LAN 設定] [LAN ポート]をクリックします。

9 「有線 LAN ポート設定」欄を以下のように設定します。

有線ポート(#2) 有効、Untagged Port、VLANID 101 有線ポート(#3) 有効、Untagged Port、VLANID 102



- 10 [設定]をクリックします。
- **11** ポート 2 を営業部のネットワークに接続し、ポート 3 を人事部のネットワークに接続します。
- 12 [設定]をクリックします。

以上で本製品の設定は完了です。

無線パソコンからそれぞれの SSID を使って、ネットワークへ接続してください。接続手順は、無線パソコンまたは無線子機のマニュアルを参照してください。

※ クライアントマネージャ3をお使いの場合は、プロファイルのインポート/エクスポート機能を使うと、複数のパソコンへの設定が簡単におこなえます。プロファイルのインポート/エクスポート機能については、クライアントマネージャ3のヘルプを参照してください。

CLI 設定手順

ここまでの本製品の設定を CLI を使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。

```
(profile1)man$ edit start profnum 1
(profile1)man[edit]$
(profile1)man[edit]$ airset 11a ssid add ssidname Eigyou vlanid 101
auth wpa2psk cipher aes rekey 60 key abcdefgh
(profile1)man[edit]$ airset 11a ssid add ssidname Jinji vlanid 102
auth wpa2psk cipher aes rekey 60 key ijklmnop
(profile1)man[edit]$ ether port 2 vlan mode untagged vlan 101
(profile1)man[edit]$ ether port 3 vlan mode untagged vlan 102
(profile1)man[edit]$ edit end
Setting changed. Do you execute? (y/n) y
```

例 5:来客用フリースポットの設置(簡易ルーター


本製品は簡易ルーター機能を搭載しています。この機能を利用することでルーターを別途用意す ることなく、本製品 1 台で社内用無線アクセスポイントと来客用フリースポットを設定できます。 ここでは例として、本製品を社内の無線アクセスポイント兼来客用フリースポットアクセスポイ ントとして使用する方法を説明します。

設定の概要

- 来客用フリースポットとして使用できるように本製品を設定する。
- 来客用フリースポットからは、社内ネットワークにアクセスできないようにする。
- 小規模での運用を想定。
- ・インターネット接続方法として PPPoE を使用する。

来客者用フリースポット

(SSID: FreeSpot)

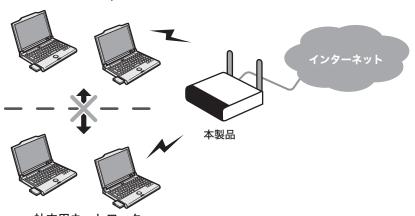

社内用ネットワーク

(SSID: Shanai)

設定手順(設定用パソコンの設定)

設定用パソコンの IP アドレスを固定し、設定用パソコンと本製品を AOSS 接続します。

1 設定用パソコンの IP アドレスを固定にします。 以下のように設定して、[OK]をクリックします。 (以下は、Windows XP の場合の画面です)


「次の IP アドレスを使う」

IP アドレス : 192.168.11.2 サブネットマスク : 255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ:空欄

「次の DNS サーバーのアドレスを使う」

優先 DNS サーバー : 空欄代替 DNS サーバー : 空欄

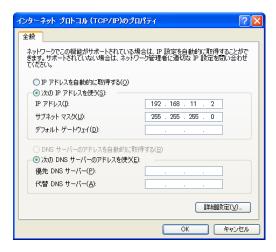

2 本製品と設定用パソコンを接続します。

設定手順(本製品)

Web ブラウザーを使って、本製品の設定画面へ口グインし、TagVLAN およびマルチ SSID の設定を おこないます。

- 1 「第2章 設置とネットワーク接続」の「設定画面を表示する」(P29)を参照して、 本製品の設定画面を表示します。
- 2 「詳細設定」をクリックします。



3 画面左側の[LAN 設定] - [サブネット設定]をクリックします。 [サブネットの編集]をクリックします。



「サブネットの表示/操作」に登録されている「Management」欄の[編集]をクリッ クします。



設定

5 管理用サブネット(Management)を以下のように設定して、[修正保存]をクリックします。

サブネット名 : Shanai

サブネット種別:管理サブネット

VLAN ID : 1

IP アドレスの取得方法 : 手動設定 192.168.11.100 IP アドレス : 192.168.11.100 (255.255.255.0)

ルーティング : ルーティング

デフォルトゲートウェイ:空欄 DNS :空欄

動的経路 :受信「RIPv1」と「RIPv2」にのみチェックマークを付ける

UPnP IGD : 使用しない

MTU : 1500

DHCP サーバー : サブネットに DHCP サーバー機能を提供する

割り当て IP アドレス : 192.168.11.10 から 30 台

サブネット情報の	7 ヘルプ
編集を終了して前の画	面へ戻る
サブネット情報の編织	集 ? ヘルブ
サブネット名	Shanai
サブネット種別	● 管理サブネット
VLAN ID	1
IP アドレスの取得方法	手動設定 DHCP クライアント
IP アドレス	IP アドレス 192.168.11.100 サブネットマスク 255.255.255.0 ▼
ルーティング	ルーティング
デフォルトゲートウェイ	手動設定
DNS	プライマリーサーバー: セカンダリーサーバー:
動的経路	送信: RIPv1 RIPv2 受信: VRIPv1 VRIPv2
UPnP IGD	使用しない 🕶
MTU	1500
DHCP サーバー	 ○使用しない ⊙サブネットにDHCPサーバー機能を提供する ○サブネットにDHCPサーバー機能をRelayする 割り当て IP アドレ 192.168.11.10 から 30 カルション・カート・カート・カート・カート・カート・カート・カート・カート・カート・カート
	除外アドレス

修正保存

6 [設定]をクリックします。

7 同様に、サブネットの編集画面で、来客用フリースポットのサブネットを追加します。

サブネット名 : FreeSpot

サブネット種別 : LAN サブネット

VLAN ID : 2

IP アドレスの取得方法 : 手動設定

IP アドレス : 192.168.12.1 (255.255.255.0)

ルーティング : ルーティング

デフォルトゲートウェイ:空欄 DNS : 空欄

動的経路 : 受信「RIPv1」と「RIPv2」にのみチェックマークを付ける

UPnP : 使用しない

MTU : 1500

DHCP サーバー : サブネットに DHCP サーバー機能を提供する

割り当て IP アドレス : 192.168.12.10 から 30 台

サブネット情報の	の編集	? ヘルプ
編集を終了して前の画	面の一人である。	
サブネット情報の編	集 ? ヘルブ	
サブネット名	FreeSpot	
サブネット種別	● LAN サブネット ● Internet サブネット	
VLAN ID	2	
IP アドレスの取得方法	手動設定 DHCP クライアント	
IP アドレス	IP アドレス 192.168.12.1 サブネットマスク 255.255.255.0 ▼	
ルーティング	ルーティング	
デフォルトゲートウェイ	手動設定	
DNS	ブライマリーサーバー: セカンダリーサーバー:	
動的経路	送信: RIPv1 RIPv2 受信: VRIPv1 VRIPv2	
UPnP IGD	使用しない 🕶	
MTU	1500	
DHCP サーバー	○ 使用しない ② サブネットにDHCPサーバー機能を提供する ○ サブネットにDHCPサーバー機能をRelayする	
	割り当て IP アドレス 192.168.12.10 除外アドレス	から 30 台
	MATA LEVA	

画面左側の[無線設定] - [(802.11a の)マルチ SSID]をクリックします。
[マルチ SSID 登録情報の編集]をクリックします。

マルチSSID設定 (11a) _ ? へルブ

SSID VLAN ID 認証 暗号化 状態 マルチSSIDの設定は登録されていません

新規追加

マルチSSID登録情報の編集

第3章 ネットワーク構成例

9 社内ネットワークの SSID 設定を以下のように設定して、[新規追加]をクリックします。

SSID : Shanai VLAN ID : 1

無線の認証 : WPA/WPA2 mixedmode - PSK

追加認証 : 追加認証を行わない

無線の暗号化 : TKIP/AES mixed

WPA-PSK (事前共有キー) : abcdefgh (8 ~ 63 文字の任意の値)

Key 更新間隔 : 60 分

プライバシーセパレーター :SSID セパレーター



10 [設定]をクリックします。

ネットワーク構成例

11 画面左側の[無線設定] – [(802.11g の)マルチ SSID]をクリックします。 [マルチ SSID 登録情報の編集]をクリックします。

マルチSSID設定(11g)_? へルプ

SSID VLAN ID 認証 暗号化 状態 マルチSSIDの設定は登録されていません

マルチSSID登録情報の編集

12 来客用フリースポットのSSID設定を以下のように設定して、[新規追加]をクリックします。

SSID : FreeSpot

VLAN ID : 2

無線の認証 : WPA/WPA2 mixedmode - PSK

追加認証 無線の暗号化 : 追加認証を行わない 無線の暗号化 : TKIP/AES mixed

WPA-PSK (事前共有キー) : ijklmnop (8 ~ 63 文字の任意の値)

Kev 更新間隔 : 60 分

プライバシーセパレーター :STA セパレーター

マルチSSID登録情報の新規追加 ? ヘルプ FreeSpot VLAN ID ○認証を行わない O IEEE802.1×/EAP ○ WPA-PSK 無線の認証 WPA2-PSK ○ WPA-EAP ○ WPA2-EAP 追加認証を行わない ○ MACアドレスリストによる制限 ○ MACアドレスリスト+MAC-RADIUS認証 ○ MAC-RADIUS認証 認証バスワード 追加認証 MACアドレスを使う 次のパスワードを使う 自動更新Key長 WEP128 WEP (固定値Key) の併用 併用しない 🗸 無線の暗号化 暗号化キー WPA-PSK(事前共有キー): ••••• Key更新間隔: 60 [拡張設定] プライバシーセバレーター STAセバレーター 💌

新規追加

- 13 [設定]をクリックします。
- 14 画面左側の[TOP]をクリックします。
- 15 TOP 画面の「インターネット接続を設定する」をクリックします。



16 VLAN モードを設定します。
以下のように項目を設定して、「進む」をクリックします。

有線ポート :4

VLAN モード : Untagged Port



17 「PPPoE クライアント機能を使用する」をクリックします。




18 インターネット回線の接続先情報を設定します。 以下のように項目を設定して、「進む」をクリックします。

接続ユーザー名 : ご契約のプロバイダー指定のユーザー名 接続パスワード : ご契約のプロバイダー指定のパスワード

インターネット接続を設定する インターネット回線のE	条統設定(PPPoF)		
122 171 🗆 🚾	CONTROL (TTTOL)		
インターネット接続のた	めに必要な情報を入力します。		
接続ユーザー名	xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx		
Attorn to the	•••••		
接続パスワード	••••••	(確認用)	

19 設定内容を確認し、[接続開始]をクリックします。

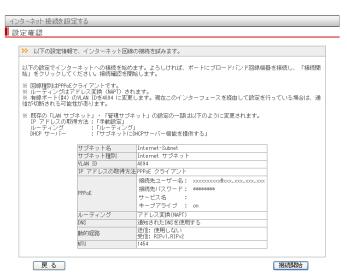

 $oldsymbol{20}$ 本製品が接続設定を確認しますので、画面が切り替わるまでしばらく待ちます。



21 以下の画面が表示されたら接続設定は完了です。 [完了]をクリックしてください。



22 設定用パソコンの IP アドレス設定を元の設定に戻します。

以上で本製品の設定は完了です。

CLI 設定手順

本製品の設定を CLI を使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。


```
(profile1) man$ edit start profnum 1
(profile1)man[edit]$ airset 11g ssid add ssidname FreeSpot vlanid 2
auth wpa2mixedpsk cipher mixed rekey 60 key abcdefgh
(profile1) man [edit] $ airset 11g ssid privacy ssidname FreeSpot
station
(profile1)man[edit]$ airset 11a ssid add ssidname Shanai vlanid 1
auth wpa2mixed cipher mixed rekey 60 key ijklmnop
(profile1) man [edit] $ airset 11a ssid privacy ssidname Shanai ssid
(profile1) man [edit] $ ip subnet name Management address
192.168.11.100/24
(profile1) man[edit] $ ip dhcp-server lease name Management mode
server from 192.168.11.10 num 30
(profile1) man[edit] $ ip subnet rename name Management Shanai
(profile1) man [edit] $ ip subnet add name FreeSpot type lan vlan 2
address 192.168.12.1/24
(profile1) man[edit] $ ip dhcp-server lease name FreeSpot mode server
from 192.168.12.10 num 30
(profile1) man[edit] $ ip subnet add name Internet type inet vlan 4094
address pppoe user [PPPoE接続ユーザー名] pass [PPPoE接続パスワード] link
alltime keepalive lcp
(profile1) man [edit] $ ip routing subnet name Internet forwarding
enable napt outbound
(profile1) man[edit] $ ip defaultgw name Internet
(profile1) man[edit] $ ether port 4 vlan mode untagged vlan 4094
(profile1) man [edit] $ edit end
Setting changed. Do you execute? (y/n) y
```

例 6: リピーター機能で部署間を無線で通信したい

リピーター機能を使用して、各部署に設置した本製品同士を無線で接続し、通信をおこないます。

設定の概要

- ・ 本製品を 2 台使用する。
- ・無線規格は、本製品とパソコン間は802.11aを、本製品同士は802.11gを使う。
- ・暗号化方式は「AES」

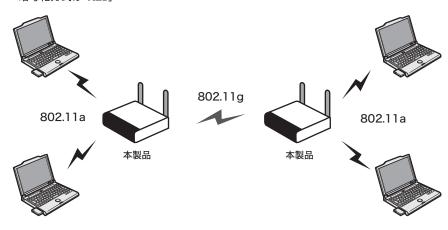

設定手順

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へ口グインします。

1 「第2章設置とネットワーク接続」の「設定画面を表示する」(P29)を参照して、本製品の設定画面を表示します。

第3章 ネットワーク構成例


2 「詳細設定」をクリックします。



- 3 画面左側の[無線設定]-[(802.11gの)無線基本]をクリックします。 「無線チャンネル」を「自動」以外の固定のチャンネルに変更して、[設定]をクリックします。
 - ※拠点間通信(WDS)をおこなうには、両方のエアステーションの無線チャンネルを同じ設定にする必要があります。



4 画面左側の[無線設定] - [(802.11g の)リピーター機能]をクリックします。 「リピーター機能(WDS)」を「使用する」に変更して、[設定]をクリックします。

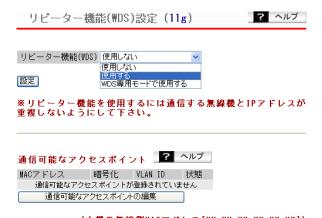

(本機の無線側MACアドレス[XX:XX:XX:XX:XX:XX])

- 5 [通信可能なアクセスポイントの編集]をクリックします。
- 下記のように変更して、「新規追加」をクリックします。
 - •「アクセスポイントの無線側 MAC アドレス」に接続先のエアステーションの MAC アドレスを入力
 - •「VLAN モード」を「Untagged Port」に変更
 - ・ 「暗号化」を「AES」に変更
 - 「WEP/PSK」欄に暗号キーを入力

通信可能なアクセスポイントが登録されていません

※ 両方のエアステーションの暗号化方式、暗号化キーを同じ設定にする必要があります。

画面左側の[無線設定] – [(802.11a の)無線セキュリティー]をクリックします。
 以下のように項目を設定して、[設定]をクリックします。

無線の認証:WPA2-PSK

追加認証:追加認証を行わない

無線の暗号化: AES、暗号化キーの入力



- u.x.x.
- 8 もう一台のエアステーションで、手順 1 \sim 7 までの手順をおこないます。
- 9 2台のエアステーション間で正しく通信ができるか確認します。

以上で本製品の設定は完了です。

CLI 設定手順

ここまでの本製品の設定を CLI を使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。


```
(profile1)man$ edit start profnum 1
(profile1)man[edit]$
(profile1)man[edit]$ airset 11a wireless enable
(profile1)man[edit]$ airset 11a ssid security ssidnum 1 auth wpa2psk
cipher aes rekey 60 key 12345678
(profile1)man[edit]$ airset 11g wireless enable
(profile1)man[edit]$ airset 11g channel 5
(profile1)man[edit]$ airset 11g wds enable
(profile1)man[edit]$ airset 11g wds add XX:XX:XX:XX:XX
(profile1)man[edit]$ airset 11g wds security address
XX:XX:XX:XX:XX:XX wpapsk cipher aes key 87654321
(profile1)man[edit]$ edit end
Setting changed. Do you execute? (y/n) y
```

例 7:屋外アンテナを使用して拠点間通信をおこなう

屋外アンテナ(別売)を使って、各拠点に設置した本製品同士を接続し、通信をおこないます。
※ この例では本製品での設定方法のみを説明しています。別途、屋外アンテナの設置が必要です。
※ 屋外通信に使用する機器は、対応している組み合わせで使用する必要があります。

設定の概要

- ・ 本製品を 2 台使用する。
- 802.11a を無効にする。(802.11a は、電波法により屋外での使用はできません)
- ・無線規格は、802.11gを使う。
- 各拠点に設置する前に、2台のエアステーションを近距離(1m)に設置し、通信できるか確認する
- ・暗号化方式は「AES」
- 有線側 Uplink ポートを 1 番ポートとする。

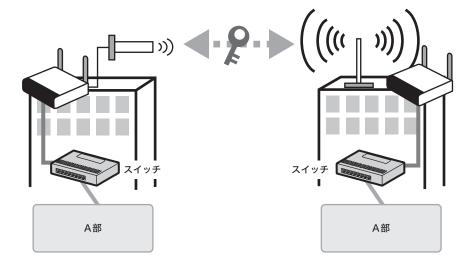

設定手順

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へ口グインします。

1 「第2章 設置とネットワーク接続」の「設定画面を表示する」(P29)を参照して、本製品の設定画面を表示します。

2 「詳細設定」をクリックします。



画面左側の[無線設定] - [(802.11a の)無線基本]をクリックします。
 「無線機能」欄の「使用する」のチェックボックスを外し、[設定]をクリックします。




4 [設定]をクリックします。

- 5 画面左側の[無線設定] [(802.11g の)無線基本]をクリックします。 下記のように変更して、[設定]をクリックします。
 - 「無線チャンネル」を「自動」以外の固定のチャンネルに変更
 - ※拠点間通信(WDS)をおこなうには、両方のエアステーションの無線チャンネルを同じ設定にする必要があります。
 - ・「アンテナ・ダイバーシティー」を「ANT.1 のみ」に変更

無線基本設定(11g)	? ヘルプ		
無線機能	「使用する		
	エアステーションのMACアドレスを設定(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)		
DISS	○ 値を入力:		
VLAN ID	1		
無線チャンネル	11 チャンネル 🔻 (現在のチャンネル: 11)		
[拡張設定]			
無線モード	11g(54M)/11b(11M)-Auto 🔻		
Contention Slot	自動 🔻		
Preamble	自動 🕶		
	1Mbps : つなし Rate ® BasicRate		
	2Mbps : ○なし ○Rate ●BasicRate		
	5.5Mbps: つなし ○Rate ® BasicRate		
	6Mbps : つなし ○Rate ® BasicRate		
	9Mbps : つなし ○Rate ○BasicRate		
RateSet (11b/g)	11Mbps: つなし Rate ® BasicRate		
	12Mbps: つなし Rate ® BasicRate		
	18Mbps: なし Rate ®BasicRate		
	24Mbps: たい Rate BasicRate 36Mbps: たい Rate BasicRate		
	0.00		
	48Mbps: たい Rate BasicRate 54Mbps: たい Rate BasicRate		
BSS BasicRateSet	1,2,5,5,11 Mbps		
フレームバースト	フレームバースト・		
802.11gプロテクション	▼ 使用する		
DTIM Period	1		
RTS Threshold	2347		
Fragment Threshold	2346		
Multicast Rate	自動		
ロードバランス(同時接続台数制限)	256 /256		
端末キーブアライブ間隔	60		
送信出力	100 x + -		
再送回数	4		
Beacon送信即隔	100 Kus		
アンテナ・ダイバーシティー	ANT.1のみ 🔻		
無線LAN環境サーベイ	□サーベイを行う		
キャリアセンス感度	干渉を自動回避する		

設定


画面左側の[無線設定] - [(802.11g の)リピーター機能]をクリックします。
 「リピーター機能(WDS)」を「WDS 専用モードで使用する」に変更して、[設定]を
 クリックします。

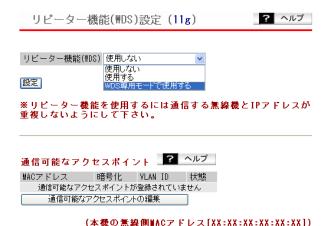

- 7 [通信可能なアクセスポイントの編集]をクリックします。
- 8 下記のように変更して、[新規追加]をクリックします。
 - 「アクセスポイントの無線側 MAC アドレス」に接続先のエアステーションの MAC アドレスを入力
 - •「VLAN モード」を「Untagged Port」に変更
 - 「暗号化」を「AES」に変更
 - 「WEP/PSK」欄に暗号キーを入力
 - ※ 両方のエアステーションの暗号化方式、暗号化キーを同じ設定にする必要があります。



- 9 もう一台のエアステーションで、手順 $1 \sim 8$ までの手順をおこないます。
- 10 2台のエアステーション間で正しく通信ができるか確認します。
- **11** 2台のエアステーションの ANT.1 側のアンテナコネクターに付属の RF コネクターを取り付けます。

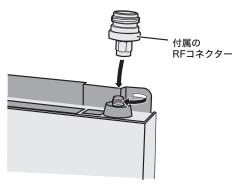

- 12 2台のエアステーションに取り付けた付属の RF コネクターに屋外アンテナを接続します。
- 13 2台のエアステーションの設定画面の「詳細設定」 「機器診断」 「通信パケット情報」を確認しながら、屋外アンテナの向きを調節します。
 「受信パケット」が最も受信できる向きに調節してください。

以上で本製品の設定は完了です。

CLI 設定手順

ここまでの本製品の設定を CLI を使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。

```
(profile1)man$ edit start profnum 1
(profile1)man[edit]$ airset 11a wireless disable
(profile1)man[edit]$ airset 11g wireless enable
(profile1)man[edit]$ airset 11g channel 11
(profile1)man[edit]$ airset 11g diversity ant1
(profile1)man[edit]$ airset 11g wds exclusive
(profile1)man[edit]$ airset 11g wds add XX:XX:XX:XX:XX
(profile1)man[edit]$ airset 11g wds add xX:XX:XX:XX:XX
(xx:XX:XX:XX:XX:XX wpapsk cipher aes key 9876543210
(profile1)man[edit]$ edit end
Setting changed. Do you execute? (y/n) y
```

例 8: 夜間と休日は本製品の無線を OFF にしたい


本製品のプロファイル機能を使って、本製品の無線機能が平日の夜間 $(23:00\sim30:00)$ と休日に OFF になるように設定します。

設定の概要

- ・本製品を1台使用する。
- ・ 本製品の時刻を設定する。
- ・無線機能が OFF の状態をプロファイルとして登録する。
- プロファイルが曜日によって自動的に切り替わるようにスケジュールを設定する。


平日の昼間

AirStationの無線機能が有効のため、無線通信が可能

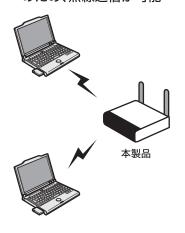

平日の夜間および休日

AirStationの無線機能が無効のため、無線通信が不可

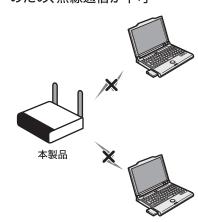

設定手順

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へ口グインします。

- 1 「第2章設置とネットワーク接続」の「設定画面を表示する」(P29)を参照して、本製品の設定画面を表示します。
- 2 「詳細設定」をクリックします。



ネットワーク構成例


3 画面左側の[管理設定] - [時刻]をクリックします。 以下のように項目を設定して、[設定]をクリックします。

NTP 機能 : 使用する(チェックあり)

サーバー名: 任意の NTP サーバーの IP アドレス(または DNS 解決可能なホスト名)

確認時間 : 24 時間毎

- ※ NTP サーバーを使用しない場合は、手動で日付や時刻を入力して[設定]をクリックしてください。
- ※ プロファイル機能有効時においても、本製品の内部時刻が正しくない場合(NTP サーバーもしくは手動で時刻が設定されていない状態)では、プロファイルの切り替えは 開始されません。

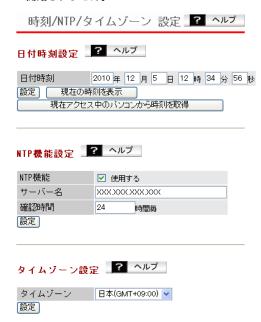

4 画面左側の[管理設定] - [プロファイラ]をクリックします。 [プロファイル情報の編集]をクリックします。



5 コピー元に「profile1」、コピー先に「profile2」を選択し[プロファイルをコピーする] をクリックします。

「コピー先プロファイルの内容は上書きされます」と表示されたら、[設定]をクリックします。



プロファイルのコピーが終わったら、「編集を終了して前の画面へ戻る」をクリックします。

 $\mathbf{6}$ 「現在のプロファイル」を「profile2」に変更して[設定]をクリックします。



画面左側の[無線設定] – [(802.11a の)無線基本]をクリックします。
 「無線機能」の「使用する」のチェックを外して、[設定]をクリックします。



- 手順7と同様に、802.11gの無線機能を無効にします。
- 9 画面左側の[管理設定] [プロファイラ]をクリックします。 「スケジュール一覧」の[タイムテーブルの編集]をクリックします。



第3章 ネットワーク構成例

10 「タイムテーブルの新規追加」で、平日の夜間に無線機能が OFF になるよう、下記のように設定して、[新規追加]をクリックします。

指定方法 : 曜日・時間で指定する

曜日 : 月~金を有効(チェックあり)、日と土を無効(チェックなし)

設定時間 : 23 時 00 分~ 30 時 00 分

プロファイル: profile2

プロファイラ設定 - タイムテーブルの編集 🔼 ヘルプ

編集を終了して前の画面へ戻る

タイムテーブルの新規追加 ? ヘルプ

指定方法	○日付で指定する ○曜日・時間で指定する
年月日	—— 年 —— 月 —— 日
曜日	日 月 火 水 木 金 土 □ ☑ ☑ ☑ ☑ □
設定時間	23 🗸 時 00 🗸 分 ~ 30 🗸 時 00 🗸 分
ブロファイルの選択	◎ プロファイルで指定する ○ 他の曜日の設定を使用する
ブロファイル	profile2 v
曜日を指定	B 🕶

新規追加

スケジュール一覧 ? ヘルプ

No. 年 月 日 曜日指定 ブロファイル指定 操作 日付指定のタイムテーブルは登録されていません

No. 曜日 開始時間 終了時間 ブロファイル名 操作 曜日・時間指定のタイムテーブルは登録されていません

11 手順 10 と同様に、「タイムテーブルの新規追加」で、休日に無線機能が OFF になるよう、下記のように設定して、[新規追加]をクリックします。

指定方法 :曜日・時間で指定する


曜日: 月~金を無効(チェックなし)、日と土を有効(チェックあり)

設定時間 : 06 時 00 分~ 30 時 00 分



設定が終わったら、「編集を終了して前の画面へ戻る]をクリックします。

 $oxed{12}$ 「現在のプロファイル」で「profile1」を選択し、[設定]をクリックします。

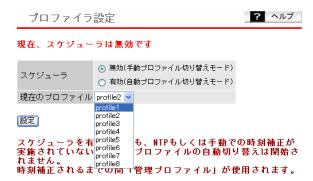

- 13 「スケジューラ」で「有効(自動プロファイル切り替えモード)」を選択して、 [設定]をクリックします。
 - ※ スケジューラを有効にした場合、本製品の設定変更ができなくなることがあります。 その場合は、いったんスケジューラを無効にし、必要なプロファイルに切り替えてから設定を変更し、その後、スケジューラを有効にしてください。

プロファイラ設定		? ヘルプ
現在、スケジュー	ラは無効です	
スケジューラ	無効(手動プロファイル切り替えモード)有効(自動プロファイル切り替えモード)	
現在のブロファイル	profile1 v	
設定		

スケジューラを有効にしても、NTPもしくは手動での時刻補正が 実施されていない状態ではプロファイルの自動切り替えは開始さ れません。 時刻補正されるまでの間「管理プロファイル」が使用されます。

14 登録したスケジュールが「スケジュール一覧」と「タイムテーブル」に表示されていることを確認します。



以上で本製品の設定は完了です。

CLI 設定手順

(profile1) man\$

ここまでの設定を CLI を使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。

```
NTP サーバー (例: ntp. buffalo. jp) から時刻を自動取得する場合
(profile1) man$ setup ntp client enable server ntp.buffalo.jp
interval 24
手動で時刻(2010年12月31日12時34分56秒)を設定する場合
(profile1) man$ setup date 2010/12/31 12:34:56
(profile1) man$ edit start profnum 1
(profile1) man[edit] $ profile copy profname Profile1 to profname
Profile2 force
APXXXXXXXXXXX
(profile1)
(profile1) man [edit] $ profile switch profname profile2 force
(profile2)man[edit]$ airset 11a wireless disable
(profile2) man [edit] $ airset 11q wireless disable
(profile2)man[edit] $ profile schedule add week weekdays from 23:00
to 30:00 profname profile2
(profile2) man[edit] $ profile schedule add week weekend from 6:00
to 30:00 profname profile2
(profile2) man [edit] $ profile switch profname profile1 force
(profile1) man [edit] $ profile schedule enable force
< 再起動 >
Hello!
APXXXXXXXXXXX
Welcome to BUFFALO CLI
```

[※]手動で時刻を設定すると、本製品の再起動時に時刻がリセットされてしまいます。本製品の再起動後も正しい時刻設定を維持するには、NTP サーバーをご利用ください。

MEMO

4

Web 設定インターフェース

Web 設定画面

この章では、Web 設定画面を使って、本製品の設定やネットワークの管理をおこなう方法を説明します。

Web 設定画面を表示するには、パソコンにインストールされている Web ブラウザー(Windows パソコンで Internet Explorer 6.0 以降)を使用します。

トップページ

Web ブラウザーで本製品に接続すると、以下のようなトップページが表示されます。画面の左側にはメニュー、右側にはシステム情報が表示されます。



パラメーター

説明

無線 LAN の暗号化を設定 する 無線 LAN の暗号化を設定します。

(WEP/TKIP/AES)

WEP、WPA-PSK 等、RADIUS サーバーを使わない認証の設定が おこなえます。(初期値: 設定なし「IEEE802.11a/g])

パラメーター	説明
無線 LAN の暗号化を設定 する (RADIUS サーバーを使う)	RADIUS サーバーを使った無線 LAN の認証・暗号化の設定をおこないます。 IEEE802.1x/EAP、WPA (EnterPrise モード)、MAC-RADIUS 認証の設定がおこなえます。 (初期値:設定なし[IEEE802.11a/g])
無線チャンネルを変更する	無線チャンネルを変更します。 IEEE802.11a と IEEE802.11g のそれぞれの無線チャンネルの設 定を行うことができます。 (初期値:自動[IEEE802.11a/g])
エアステーションのファー ムウェアを更新する	本製品のファームウェアを更新します。 ファームウェアは、弊社ホームページからダウンロードできま す。
エアステーションの設定を 初期化する	本製品の設定を初期化します。

詳細設定のメニュー階層

詳細設定のメニュー階層は、次のとおりです。各項目の説明は、それぞれのページを参照してくだ さい。

メイン画面	説明	ページ
LAN 設定		
LAN ポート設定	有線 LAN ポートの設定をおこないます。	95ページ
サブネット設定	サブネットの設定をおこないます。	97ページ
VLAN 設定	各ポートの VLAN 設定をおこないます。	101 ページ
ネットワーク設定		
経路情報	本製品がおこなう通信の IP 経路(動的、 静的)の設定をおこないます。	103ページ
DHCP サーバー設定	本製品の DHCP サーバーの設定をおこないます。	104ページ
パケットフィルター設定	本製品の設定を許可するかどうかを決め るパケットフィルターの機能を設定しま す。	105ページ
RADIUS 設定	無線機器の認証などに用いられる RADIUS サーバーの設定を行います。	107ページ
QoS 設定	本製品がおこなう通信で、特定の通信に のみ優先順位を付けます。	110ページ
ブリッジ	ブリッジの動作を制御するためのパラ メーターを設定することができます。	115ページ
マルチキャスト	マルチキャストフレーム(パケット)の 制御するためのパラメーターを設定する ことができます。	118ページ
Link Integrity 設定	Link Integrity(経路監視)機能の設定を おこないます。	121ページ
Proxy Arp 設定	無線子機のパフォーマンスと省電力性を 向上させる Proxy Arp 設定機能を設定し ます。	123 ページ
無線設定		
AOSS	AOSS の詳細な設定や状況を確認することができます。	124ページ
無線基本	無線 LAN の基本情報を手動設定します。	129 ページ
無線セキュリティー設定	無線 LAN のセキュリティー情報を手動 で設定します。	137ページ
マルチ SSID 設定	一台のエアステーションに複数の SSID を設定することができます。その定義したマルチ SSID の認証・暗号化の設定をおこないます。	142ページ
リピーター機能(WDS)設 定	エアステーション間を無線で接続する リピーター機能(WDS)の設定をします。	143 ページ

第4章 Web 設定インターフェース

MAC アクセス制限設定	MAC アドレスフィルターで使用する無 線機器のリストの編集をおこないます。	146ページ	
管理設定			
本体 / パスワード設定	エアステーション名の設定、設定画面に ログインするためのユーザー名/パス ワードの設定、SNMP の設定を行いま す。	147 ページ	
時刻 /NTP/ タイムゾーン 設 定	本製品の内部時計機能の設定をおこないます。内部時計の日付・時刻、NTP サーバー、タイムゾーンを設定することができます。	150ページ	
ログ情報転送(syslog)	syslog プロトコルによる転送機能の設定 をおこないます。	152 ページ	
プロファイラ	本製品に保存されているパラメーターセット(プロファイル)を自動的、もしくは手動で切り替える設定をおこないます。	154ページ	
Admin Tools	Admin Tools による管理に関する状態の表示と、遠隔管理の解除をおこないます。	159ページ	
設定保存/復元	本製品の現在の設定をパソコン上のファイルへ 保存したり、パソコン上の設定ファイルを本製品に復元したりします。	160ページ	
再起動	本製品の再起動をおこないます。	162ページ	
設定初期化	本製品の設定の初期化をおこないます。	162ページ	
ファームウェア更新	本製品のファームウェアを更新します。 ファームウェアを更新することによっ て、不具合の改善・最新の機能のサポー トなどがおこなわれます。	163 ページ	
機器診断			
システム情報	本製品の主な設定一覧を表示します。	164ページ	
口グ情報	本製品に記録されているログ情報を表示 します。	169ページ	
通信パケット情報	本製品の通信の統計情報や、各ポートの 状態を表示します。	171 ページ	
クライアントモニター	本製品と通信をしているネットワーク機 器の情報を表示します。	173 ページ	
無線 LAN 環境モニター	本製品が設置されている周囲の無線 LAN の使用状況を表示します。	174 ページ	
CPU モニター	本製品の動作状態をモニターし、システム負荷率をヒストグラムと数値で表示します。	175 ページ	
ping テスト	本製品からネットワーク上の他の機器と の接続確認をおこなうことができます。	176 ページ	

LAN 設定

LAN ポート設定

有線 LAN ポートの設定をおこないます。 IP アドレスの設定や、VLAN などの設定が可能です。

有線ボート(#3) 有効 V Untagged Port V VLAN ID 1

有線ポート(#4) 有効 V Untagged Port V VLAN ID 1

⇒ LAN 設定- LAN ポート

LANポート設定			? ヘルプ
有線LANポート設定			
有線LANボート 有効	VLANモー F	通信方式	Flow Control
有線ポート(#1) 有効 🕶	Untagged Port VLAN ID 1	通信速度 自動 🔻 MDI 自動 🔻	有効 🕶
有線ポート(#2) 有効 🕶	Untagged Port VLAN ID 1	通信速度 自動 🔻 MDI 自動 🔻	有効 🕶

設定

パラメーター 説明

有線 LAN ポート

有線 LAN ポートのポート番号を示します。

有効

有線 LAN ポートの状態を、有効または無効に設定します。 無効に設定されたポートは、他の機器と LAN ケーブルで接続しても Link LED が点灯しなくなります。(初期値: 有効)

✓ MDI 自動 ✓ 有効 ✓

✓ MDI 自動 ✓ 有効 ✓

VLAN モード

有線ポートの VLAN モードを設定します。 VLAN モードは次のいずれかを選択することが可能です。

通信速度 自動

通信速度 自動

Tagged Port

ポートから送受信されるすべてのフレームに夕グ(IEEE 802.1Q 準拠)を付加します。

本製品が受信したすべてのフレームを転送することができるので、異なる ID が混在した VLAN ネットワークの中継をおこなうこともできます。

Untagged Port(初期值)

タグの付加されていないフレームのみ受信します。受信したフレームは指定した VLAN ID を付加して他のポートへ転送します。送信時には指定した VLAN ID を持つフレームのみを転送します。(このとき、タグは付加されません)

< VLAN ID >

ポートに固有の VLAN ID を設定します。(初期値: 1) VLAN ID は、 $1\sim4094$ までの整数値を設定することができます。 VLAN モードで「Untagged Port」を選択した場合のみ、設定することができます。

パラメーター

説明

通信方式

有線(イーサネット)の通信方式を設定します。「自動」の設定でお使いください。「自動」に設定しておくと、接続先の機器を自動的に判別し、最適な通信方式が選択されます。接続先の機器を自動的に判別できないときは、他の設定をお試しください。

<通信速度> (初期値:自動(全ポート))

有線(イーサネット)の通信速度を選択します。

自動	接続先の機器とネゴシエーションをおこない、 最適な通信モードを選択します。
10Mbps、半二重	10BASE-T、半二重(Half Duplex)通信をおこないます。
10Mbps、全二重	10BASE-T、全二重(Full Duplex)通信をおこないます。
100Mbps、半二重	100BASE-TX、半二重(Half Duplex)通信を おこないます。
100Mbps、全二重	100BASE-TX、全二重(Full Duplex)通信を おこないます。

< MDI > (初期値:自動(全ポート))

接続先との機器の接続状況(ストレート/クロス結線)を設定できます。

自動	ストレート・クロス結線を自動判別します。
MDI	ストレート結線に固定します。Hubとはクロスケーブル、パ ソコン等とはストレートケーブルで接続できます。
MDIX	クロス結線に固定します。Hubとはストレートケーブル、パソコン等とはクロスケーブルで接続できます。

Flow Control

フローコントロールを設定します。

フローコントロールを有効にすると、受信側バッファーのオーバーフローを検出し、特定のフレームを送信することによって送信側の動作(送信)を抑制することができるます。

(初期値:有効)

□ メモ フローコントロールは、受信側バッファーのオーバーフローを 抑制する場合に有効ですが、フレームの定時性を重視するよう なスプリケーションを利用する場合は特点を表現合があり

なアプリケーションを利用する場合は妨げとなる場合があり ます。

[※] IP アドレスや IP アドレスの設定方法、管理 VLAN ID、各有線ポートの VLAN 設定を変更した場合、設定操作を続行できなくなることがあります。

サブネット設定

サブネットの設定をおこないます。 IP アドレスの取得方法や VLAN などの設定が可能です。

⇒ LAN 設定ーサブネット設定

サブネット設定

? ヘルプ

サブネット名 VLAN ID サブネット種別 IP アドレス取得方法 オブション Management 1 管理サブネット DHCPクライアント (デフォルト経路)

サブネットの編集

パラメーター	説明
サブネット名	設定されているサブネットの名称が表示されます。
VLAN ID	サブネットに割り当てられている VLAN ID が表示されます。
サブネット種別	サブネットの種別(管理サブネット /Internet サブネット /LAN サブネット)が表示されます。
IP アドレス取得方法	IP アドレスの取得方法(手動設定 /DHCP クライアント /PPPoE クライアント)が表示されます。
オプション	サブネットの状態が表示されます。
	(デフォルト経路) 該当サブネットがデフォルト経路として設定されています。
	(DHCP サーバー) 該当サブネットに DHCP サーバーが動作しています。
	(DHCP Relay) 該当サブネットに DHCP Relay が動作しています。
	(アドレス変換) 該当サブネットが NAPT 設定されています。
[サブネットの編集]	クリックすると、サブネットの設定を編集することができます。

「サブネット情報の編集」画面

パラメーター	説明

サブネット名 サブネット名を設定します。

(入力可能文字数:1~32文字)

(初期値:Network + "生成するサブネットの通し番号")

サブネットの種別 サブネット種別を選択します。

(初期値:LAN サブネット)

VLAN ID サブネットの VLAN ID(1 ~ 4094 までの整数値)を設定します。

(初期値:1)

IP アドレスの

サブネットの IP アドレスの取得方法を選択します。

取得方法 (初期値:DHCP クライアント)

IP アドレス 「IP アドレスの取得方法」が「手動設定」の場合、IP アドレスとサブ

ネットマスクを設定します。 (初期値:IP アドレス 「空欄」、

サブネットマスク 「255.255.255.0」)

PPPoE 「サブネットの種別」が「Internet サブネット」かつ、「IP アドレスの取得方法」が「PPPoE クライアント」の場合に、接続先ユーザー名、接続

先パスワード、サービス名、キープアライブを設定します。

接続先ユーザー名

プロバイダーから指定された接続認証に必要なユーザー名を設定します。

(入力可能文字数:半角英数字記号 64 文字以内)

(初期値:空欄)

接続先パスワード

プロバイダーから指定された接続に必要なパスワードを設定します。「確認用」の欄にも同じものを入力してください。

(入力可能文字数:半角英数字記号 64 文字以内)

(初期値:空欄)

サービス名

プロバイダーからサービス名の指定があった場合に入力してください。指定がなければ、空欄のままで問題ありません。

(入力可能文字数:半角英数字記号 64 文字以内)

(初期値:空欄)

キープアライブ

キープアライブ動作を行う場合にチェックマークを付けます。 チェックマークを付けると、本製品は PPPoE サーバーへ 1 分に 1 度、LCP エコーリクエストを発行し、それに対する応答を受信す ることで、通信が切断されていないかを確認します。このとき、 6 分以上経過しても PPPoE サーバーの応答がない場合は、回線が 切断されたものと判断し、いったん PPPoE 接続を切断します。 (初期値:チェックあり(使用する)) パラメーター 説明

ルーティング ルーティングに関する設定をおこないます。

ルーティング

ルーティングする場合に選択します。

ルーティングしない

ルーティングしない場合に選択します。

アドレス変換(NAPT)

「ルーティング」と同様ルーティングを行いますが、その際に NAPT 機能による IP アドレスの書き換えを行います。

LAN サブネット・管理サブネットをプライベートアドレスで運用し、Internet サブネットにブロードバンド回線を接続している場合などに指定してください。

デフォルトゲート ウェイ 「IP アドレス取得方式」において、「手動設定」と「DHCP サーバーから取得」設定時、デフォルトゲートウェイの設定方法を選択します。

(初期値:通知されたデフォルトゲートウェイを使用する)

DNS 「IP アドレス取得方式」において、「PPPoE クライアント」と「DHCP サーバーから取得」設定時、本製品が、名前解決に使用する DNS サー

バー(プライマリーサーバー/ セカンダリーサーバー)を指定します。 (初期値:通知された DNS サーバーを使用する)

動的経路 動的経路制御の方法を設定します。

(初期値:送信(RIPv1/RIPv2 共にチェックなし)、 受信(RIPv1/RIPv2 共にチェックあり))

UPnP (Universal Plug and Play)を使用するかしないかを設定します。

(初期値:使用しない)

MTU PPPoE 接続で、通信を行なう際に使用する MTU 値を設定します。

(入力可能範囲:1~1500までの整数)

(初期値:1500)

パラメーター

説明

DHCP サーバー

「サブネット種別」が「LAN サブネット」、「IP アドレス取得方式」が「手動設定」の場合、本製品の DHCP サーバー機能を設定します。

使用しない(初期値)

DHCP サーバー機能を使用しない場合に選択します。

サブネットに DHCP サーバー機能を提供する

サブネットに DHCP サーバー機能を提供する場合に選択します。 別途、割り当て IP アドレスと台数、除外アドレスを設定する必要 があります。

リース期間、ドメイン名の通知等の詳細設定は、「ネットワーク設定」 - [DHCP サーバー設定] で設定します。

サブネットに DHCP サーバー機能を Relay する

サブネットに DHCP サーバー機能をリレーする場合に選択します。

リレー先の DHCP サーバーの IP アドレス(またはホストドメイン名)は、[ネットワーク設定] – [DHCP サーバー設定]で設定します。

サブネットの表示/

設定されているサブネットが表示されます。

操作

VLAN 設定

各ポートの VLAN 設定をおこないます。

⇒ LAN 設定 – VLAN 設定

VLANモード・ID設定

? ヘルプ

インターフェース YLAN

インターフェース	VLANモード	VLAN ID
有線ポート(#1)	Untagged Port 💌	1
有線ポート(批)	Untagged Port 💌	1
有線ポート(#3)	Untagged Port 💌	1
有線ポート(#4)	Untagged Port 💌	1
無線基本ポート(11a) SSID[XXXXXXXXXXXXX_A]	Untagged Port	1
無線基本ポート(11g) SSID[XXXXXXXXXXXXX_G]	Untagged Port	1

サブネット VLAN

サブネット名 サブネット種別 VLAN ID 管理サブネット Management

設定

パラメーター

説明

VLAN モード

インターフェース VLAN の VLAN モードを設定します。 有線ポートの場合は、次のいずれかの VLAN モードを選択すること ができます。

Tagged Port

ポートから送受信されるすべてのフレームにタグ(IEEE 802.10 準 拠)を付加します。

本製品が受信したすべてのフレームを転送することができるの で、異なる ID が混在した VLAN ネットワークの中継をおこなう こともできます。

Untagged Port(初期値)

タグの付加されていないフレームのみ受信します。受信したフ レームは指定した VLAN ID を付加して他のポートへ転送します。 送信時には指定した VLAN ID を持つフレームのみを転送します。 (このとき、タグは付加されません)

パラメーター	説明
VLAN ID	インターフェース VLAN/ サブネット VLAN それぞれに固有の VLAN ID を設定します。 VLAN ID は、 $1 \sim 4094$ までの整数値を設定することができます。 インターフェース VLAN では、VLAN モードで「Untagged Port」を選択したポートのみに設定することができます。 (初期値:1(全ポート))

[※] VLAN 設定を変更した場合、内容によっては、操作を続行できなくなることがあります。

ネットワーク設定

経路情報

本製品がおこなう通信の IP 経路(動的、静的)の設定をおこないます。

本製品では、RIP (Routing Information Protocol) を用いて、他のルーターからルーティング情報を自動取得できます。RIP 受信をすることで、本製品へルーティング情報を追加します。 RIP には、RIPv1 と RIPv2 の二種類があり、RIPv2 は RIPv1 を拡張したものです。

※ 経路情報設定をすることで異なる IP セグメントからの通信が可能となります。

⇒ ネットワーク設定-経路情報



パラメーター 説明

経路情報

現在の経路情報を表示します。 本製品では、手動で経路情報を追加することもできます。

[経路情報の編集]

経路情報の編集画面に進みます。

経路(宛先アドレス、ゲートウェイアドレスなど)を入力します。

[現在の状態を表示]

現在のページを更新し、最新の経路情報を表示します。

DHCP サーバー設定

本製品の DHCP サーバーの設定をおこないます。

⇒ ネットワーク設定 - DHCP サーバー設定

DHCPサーバー設定 ? ヘルブ		
リース期間 48 時間 ドメイン名の通知		
設定		
リース情報		
リース情報の新規追加 ? ヘルブ		
サブネット Management v		
IPアドレス MAGアドレス Mag		
新規追加		
DHCP Relay設定? ヘルプ		
DHCPサーバーのアドレス		
設定		

パラメーター	説明
リース期間	DHCP サーバーがリースする IP アドレスの有効期限を設定します。 (入力可能範囲: 1 ~ 720 時間) (初期値:48 時間)
ドメイン名の通知	ネットワーク機器に IP アドレスをリースする際、同時に通知するドメイン名を設定します。「手動設定」を選択した場合は、64 文字以内でドメイン名を設定します。 (初期値:本機のドメインを指定する)
リース情報	現在のリース情報が表示されます。

パラメーター 説明

リース情報の新規追加 特定の機器に対して、特定の IP アドレスを割り当てたい場合に、リース情報を設定します。
サブネットリース対象のサブネットを指定します。
IP アドレス 手動リースする IP アドレスを入力します。
MAC アドレス 手動リースする機器の MAC アドレスを指定します。
DHCP サーバーのア DHCP リレーで使用する DHCP サーバーのアドレスを指定します。ドレス

パケットフィルター設定

本製品の設定を許可するかどうかを決めるパケットフィルターの機能を設定します。

⇒ ネットワーク設定ーパケットフィルター



パラメーター

説明

ログ出力

パケットフィルター機能のログを出力するかどうかを設定します。 (初期値:使用しない(チェックなし))

※ チェックをつけると、パケットがフィルターされるごとにログを 記録します。 パラメーター

説明

簡易フィルター登録 情報

現在の有効な簡易フィルターが表示されます。 [簡易フィルター登録情報の編集]をクリックすると編集画面に進み ます。

無線 LAN からの設定を禁止する

無線 LAN ポートを経由した機器から本製品の設定画面にアクセスできないようにします。(初期値:無効)

有線 LAN からの設定を禁止する

有線 LAN ポートを経由した機器から本製品の設定画面にアクセスできないようにします。(初期値:無効)

リピーター(WDS)経由の設定を禁止する

本製品のリピーター(WDS)機能を使用しているときに、 リピーターポートを経由した機器から設定画面にアクセスできな いようにします。(初期値:無効)

Windows 共有プロトコルのルーティングを禁止する

Windows の Microsoft ネットワーク共有機能を Internet サブネットと LAN の間で遮断します。

Internet サブネット側から LAN 側へ、LAN 側から Internet サブネット側への Microsoft ネットワーク共有機能は使えなくなります。(初期値:無効)

Internet サブネットからの Ident 要求を拒否する

有効にすると、Internet サブネット側からの IDENT の認証要求に対して拒否パケットを送ります。メール送信、ftp、ブラウザー等のネットワークアプリケーションの通信が遅くなる場合に設定してください。(初期値:有効)

Internet サブネットからの Ping に応答しない

有効にすると、Internet サブネット側から本製品への PING に応答しなくなります。(初期値:有効)

RADIUS 設定

無線機器の認証などに用いられる RADIUS サーバーの設定を行います。

本製品では、サブネットごとに2台(プライマリー・セカンダリー)のサーバーを登録(登録最大数は16台)することができます。

プライマリー・セカンダリーの2つのRADIUSサーバーを登録しておくと、プライマリーサーバーに通信障害が発生した場合でも、自動的にセカンダリーサーバーへ問い合わせ先を切り替え、認証を継続させることができます。

※ 別途、RADIUS サーバーが必要です。

⇒ ネットワーク設定- RADIUS 設定



パラメーター

説明

サブネット

サーバーの所属するサブネットおよび「プライマリー」「セカンダリー」 を選択します。

RADIUS サーバーを 1 台のみ運用している環境の場合は、プライマリーサーバーのみ使用する設定にしてください。 認証をおこなう場合は、「無線設定」 - 「無線セキュリティー設定」(または「マルチ SSID 設定」)の「無線の認証」で RADIUS サーバーが必要な認証方式を選択する必要があります。

(初期値: Management (プライマリー))

パラメーター	説明
サーバー名	認証時の問い合わせをおこなうサーバーを、IP アドレスもしくは DNS解決可能なサーバー名で設定します。サーバー名で設定する場合は、通信できる DNS 設定が必要です。(入力可能文字数:1~255文字[サーバー名入力時])(初期値:空欄)
認証ポート	RADIUS 認証プロトコルに使用されるサーバー側の UDP ポート番号 を設定します。(初期値: 1812) ※ 一般的な RADIUS システムの場合は 1812 番ポートが使用されます。
Accounting	RADIUS サーバー上で認証済クライアントの通信パケット情報等を集計する、RADIUS Accounting プロトコルを使用するかどうかを設定します。RADIUS Accounting プロトコルに対応していない RADIUS サーバーをお使いの場合は、「使用しない」を選択してください。 (初期値:使用する(チェックあり))
Accounting ポート	RADIUS Accounting プロトコルに使用されるサーバー側の UDP ポート番号を設定します。(初期値: 1813) ※ 一般的な RADIUS システムの場合は 1813 番ポートが使用されます。
Shared Secret	RADIUS サーバーと本製品の間の通信に用いられる共有鍵(パスワード)を設定します。 RADIUS サーバーは同じ Shared Secret を持つ本製品からの認証のみ受け付けます。 (入力可能文字: $1\sim 255$ 文字までの半角英数字) (初期値:空欄)
Session-Timeout	RADIUS サーバーが許可する無線機器の通信可能時間を設定します。 (入力可能範囲:0~86400(秒)) (初期値:3600(秒)) 0を設定した場合は、通信可能時間は無期限になります。 ※ RADIUS サーバーにも Session-Timeout 属性が設定されている場合、 本製品は RADIUS サーバーに設定された値を優先して利用します。
Termination-Action	Session-Timeout で設定された通信可能時間が経過したときの動作を指定します。 「Termination-Action 属性を使用しない」に設定すると、本製品は無条件で再認証を開始します。 「Termination-Action 属性を使用する」に設定すると、RADIUS サーバーに設定された Termination-Action 属性の設定値に従います。 (初期値:Termination-Action 属性を使用しない(チェックなし))

説明

RADIUS サーバー 一覧

登録済みの RADIUS サーバー一覧が表示されます。

サブネット

サブネット名と「プライマリー」もしくは「セカンダリー」を表示します。

サーバー名

RADIUS サーバー名を表示します。

Session-Timeout

Session-Timeout を表示します。

PMK キャッシュ機 能

PMK キャッシュを使用するかどうかを設定します。PMK キャッシュを使用した場合、RADIUS サーバーから認証を受けた他のエアステーションの設定を共有するため、エアステーション間におけるローミングにかかる時間を短縮することができます。

(初期値:使用しない)

共有キー

近隣のエアステーションと情報を共有するための共有キーを設定します。共有キーが同じエアステーションのみに情報が共有されるようになります。

(入力可能文字:6~32文字までの半角英数字記号)

(初期値:空欄)

QoS 設定

本製品がおこなう通信で、特定の通信にのみ優先順位を付けます。

この設定は、リアルタイム性が要求される通信(VoIP などの各種ストリーム通信)で、他の通信からの影響を受けにくくすることができます。

※ すべてのネットワーク構成で QoS 対応することで効果があります

⇒ ネットワーク設定- QoS



設定

QoS(優先制御)

QoS の制御をおこなう手法 (ポリシー)を設定します。 (初期値:「制御を行わない」)

「制御を行わない」

すべての通信に優先順位の操作をおこないません。すべてのフレームは入力順に処理されます。

「Layer2 レベルの優先制御を行う(802.1Q/WMM-EDCA)」

データリンク層 QoS プロトコルを利用して、優先制御をおこないます。プロトコルには以下のものがすべて適用されます。

•IEEE802.1Q

IEEE802.1Q に基づく優先処理情報を用いて有線ポート間の優先制御をおこないます。有線側からの優先度情報を利用するためには、Tagged Port 経由の通信である必要があります。

·WMM-EDCA

本製品と無線機器との間の通信について優先制御をおこないます。

このポリシーを使用する場合には、エアステーション側と無線機 器側の双方において、優先制御機能が有効になっている必要があ ります。

(対応しない機器との通信やブロードキャスト/マルチキャスト通信については、すべて「通常」の優先度で通信をおこないます)

「Layer3 レベルの優先制御を行う(IP-TOS/WMM-EDCA)」

IP プロトコルの優先制御情報(IP-TOS)を利用して優先制御をおこないます。また、各無線機器に対しては、WMM-EDCA が有効になります。

ポート優先度情報の 編集

※「ポート毎に優先度を設定する」を選択した場合のみ有効。

ポートごとの優先度を設定することができます。

設定された優先度は、該当するポートにデータが受信したときに適 用され、(最優先) 8 : (優先) 4 : (通常) 2 : (低い) 1 の割合で優先的に 処理されます。

(初期値:全ポート「通常」)

説明

プライオリティー・ マッピング情報の編

隼

※「Laver2 レベルの 優先制御をおこな う(802.1Q/WMM-EDCA)_J. 「Laver3 レベルの優先制御 をおこなう(IP-TOS/WMM-EDCA)」を選択し

た場合のみ有効

Laver2 レベル優先制御では、IEEE802.10 で指定されたプライオリ ティーレベルに対する優先度が設定できます。

Laver3 レベル優先制御では、IP ヘッダーで指定された優先度 (Precedence)に対する優先度が指定できます。

また、無線 LAN 区間のデータ転送に限り、「コード」として設定され ているパラメーターを変更することによって、本製品から出力され るプライオリティー・優先度を本来のものから変更することもでき ます。(コーディングもしくはマーキング機能とも呼ばれます) 特別必要な場合を除き、初期値のまま(プライオリティーと同値で) ご利用ください。

いずれの優先度も、本製品内部では次のように扱われます。

無線区間については、後述の EDCA パラメーター(AC BK ~ AC VO) の設定値によって優先制御をおこないます。

(初期値:下記参照)

プライオリティー	優先度	コード
0	AC_BE(通常)	0
1	AC_BK(低い)	1
2	AC_BK(低い)	2
3	AC_BE(通常)	3
4	AC_VI(優先)	4
5	AC_VI(優先)	5
6	AC_VO(最優先)	6
7	AC_VO(最優先)	7

WMM-EDCA アドミッション・コン トロール設定

アドミッション・コントロールをおこなう手法 (ポリシー)を設定し ます。

(初期値:「制御を行わない」)

「制御を行わない」

アドミッション・コントロールはおこないません。

「AC VO に対して制御する」

優先度が最優先(AC VO)の通信についてのみ、アドミッション・ コントロールをおこないます。

「AC VO、AC VI に対して制御する」

優先度が最優先(AC VO)、優先(AC VI)の通信についてのみ、アド ミッション・コントロールをおこないます。

割り当て帯域

割り当て帯域を設定します。

最優先(AC_VO)と優先(AC VI)の合計が 100% を超えないように設 定してください。

(初期値: 最優先(AC VO) 60%、優先(AC VI) 30%)

要求毎に割り当て可能な最大帯域

ひとつの機器に対し、割り当て可能な最大帯域を設定します。 ここで設定した帯域を超える要求があった場合は、要求が拒否され

ます。

(初期値:制限しない)

WMM-EDCA パラ メータ設定 一般的な使い方では、この値を変更する必要はありません。 初期値は以下の通りです。

※「Layer2 レベルの 優先制御をおこな う(802.1Q/WMM-EDCA」、「Layer3 レ ベルの優先制御を 行う(IP-TOS/ WMM-EDCA)」を 選択した場合のみ 有効

初期値は以下の通りです。				
優先度	パラメーター	AP 初期値	STA 初期値	
AC_BK(低い)	CWmin	15	15	
	CWmax	1023	1023	
	AIFSN	7	7	
	TXOP Limit	0	0	
AC_BE(通常)	CWmin	15	15	
	CWmax	63	1023	
	AIFSN	3	3	
	TXOP Limit	0	0	
AC_VI(優先)	CWmin	7	7	
	CWmax	15	15	
	AIFSN	1	2	
	TXOP Limit	94	94	
AC_VO(最優先)	CWmin	3	3	
	CWmax	7	7	
	AIFSN	1	2	
	TXOP Limit	47	47	

説明

CWmin, CWmax

コンテンション・ウィンドウの最大値・最小値を設定します。コンテンション・ウィンドウは IEEE802.11 で行うフレーム衝突回避機構で使用され、一般にウィンドウ内の値が小さくなるほど、そのキューが送信権を得る確率が高くなります。

AIFSN

フレーム送信間隔を設定します。単位はスロット (CWmin,CWmax で定義されるウィンドウ値と同様)です。フレーム送信間隔が小さいほど、バックオフアルゴリズムの開始時間が早まるため、結果としてキューの優先度が高くなります。

TXOP Limit

キューが送信権を得た場合に占有できる時間を示します。1 単位は 32ms です。この時間が多いほど一度得た送信権でよりに多くのフレームを転送することができますが、反面他のキューのリアルタイム性を損なうことになります。

ブリッジ

ブリッジの動作を制御するためのパラメーターを設定することができます。

⇒ ネットワーク設定ーブリッジ



パラメーター

説明

Aging Time

ブリッジがフレーム転送で学習した他の通信機器の MAC アドレスを保持しておく時間を設定します。(初期値:300秒)

頻繁にネットワーク構成が変更される場合は、設定値を小さくすることでアドレスの再学習にかかる時間を短縮することができます。

スパニングツリー

スパニングツリーによる制御を可能にします。

(初期値:無効(チェックなし))

- 「▼■ ・ 本製品では、IEEE802.1D 準拠のスパニングツリープロトコルを
 - サポートしています。また、スパニングツリープロトコルをより 高速化させたラピッドスパニングツリープロトコルもサポート しています。
 - スパニングツリーを利用するためには、セグメント内のすべて の機器がスパニングツリーに対応している必要があります。
 - 「使用しない」設定の場合でも、他のブリッジからのブリッジ情報パケット (BPDU:Bridge Port Data Unit) はフィルタリングされ、転送されません。
- ※ スパニングツリーとは、他のブリッジとスパニングツリープロトコルによるポート接続情報のやりとりをおこなうことで、ループの検出や回避・冗長構成などを実現するための制御方法です。

パラメーター	
モード	スパニングツリーの動作モード(STP(スパニングツリー)または RapidSTP(ラピッドスパニングツリー))を選択します。 (初期値:STP)
Bridge Priority	スパニングツリー上で、ブリッジを識別するための Priority を設定します。 (入力可能範囲:0~65535) (初期値:32768) 通常は MAC アドレスと併用したものを Priority として用いるため、重複した ID がネットワーク内に存在していても構いません。 ネットワーク上の全ブリッジのうち、BridgePriority のもっとも小さい機器が、スパニングツリー上の「ルートブリッジ」として動作します。
Forward Delay	ブリッジ再構成をおこなうときにかかる時間を設定します。 (入力可能範囲:4~30(秒)) (初期値:5(秒)) ※ 短くするほど構成変更時の復旧が早くなりますが、ネットワークの規模が大きい場合、設定した時間までに末端のブリッジ処理が完了しない可能性があります。
	□メモ この設定は、本製品がルートブリッジのときのみ有効です。ルートブリッジではない場合、この設定値は無視されます。
Hello Time	ネットワーク上の他のブリッジと情報を交換するためのデータフレームを転送する間隔を設定します。 (入力可能範囲:1~10(秒)) (初期値:2(秒))
	□メモ この設定は、本製品がルートブリッジのときのみ有効です。ルートブリッジではない場合、この設定値は無視されます。
Max Age	Max Age で設定した時間内にルートブリッジからの BPDU を受信できなかった場合、本製品は構成が変更されたと判断し、ブリッジの再構成を開始します。 (入力可能範囲:6~40(秒)) (初期値:20(秒))
	□メモ この設定は、本製品がルートブリッジのときのみ有効です。ルートブリッジではない場合、この設定値は無視されます。
Transmit Hold Count	1 秒間に送信される BPDU の最大数を設定します。 (入力可能範囲:1 ~ 10) (初期値:6)
	「メモ」この設定は、モードに「RapidSTP」を選択した場合のみ有効です。

説明

Auto Edge

ポートが 3 秒間、BPDU を受信しなかった場合に、ポートを Edge ポート として扱います。

(初期値:無効(チェックなし))

□メモ この設定は、モードに「RapidSTP」を選択した場合のみ有効です。

ポートブリッジ情 報の編集

本製品が持つポートごとの情報を設定します。

これらの情報はスパニングツリープロトコルがブリッジ情報の再構成をおこなう際、最適な経路を計算するために使われます。

Port Priority

ポートごとに優先番号を設定します。ルートブリッジからの Path Cost が同じポートに対しては、Port Priority のより低い経路が優先されます。

(入力可能範囲:0~255)

(初期値:128)

Path Cost

ポートごとに通信フレームを転送するためにかかるコストを設定します。一般的には有線や無線のデバイス規格(100BaseTX, 802.11b)など、通信速度によってコストを調整し、より多く帯域を確保できる経路が選択されるようにします。スパニングツリープロトコルでは、ルートブリッジからコストの総計がもっとも低い経路が実際の通信に使われます。

(入力可能範囲:1 \sim 200000000)

(初期値: 有線ポート=20, 無線ポート=50)

Edge ポート(モードに「RapidSTP」を選択した場合のみ有効)

Edge ポートとはブリッジ製品が存在しない PC 等の端末をポートに接続する時などに有効です。端末を接続後、すぐに通信可能になります。

(初期値:チェックなし)

Point to Point (モードに「RapidSTP」を選択した場合のみ有効)

使用するポートが、他のブリッジと 1 対 1 で接続されているか設定します。

(初期値:自動)

マルチキャスト

マルチキャストフレーム(パケット)の制御するためのパラメーターを設定することができます。

⇒ ネットワーク設定-マルチキャスト

マルチキャスト設定	? ヘルプ
Snooping 機能	□使用する
Snooping 対象プロトコル	✓ IPv4(IGMP) ✓ IPv6(MLD)
マルチキャスト無線LAN 転送モード	☑ トンネル転送モードを有効にする
フィルタールール	■ 未学習のマルチキャストパケットを破棄する
マルチキャスト Aging Time	300 秒
Router Port	有線ボート(#1) ✔

パラメーター

設定

説明

Snooping 機能

IGMP などのマルチキャスト管理パケットを監視し、不必要な有線・無線各ポートへのマルチキャストの転送を抑制することができる、マルチキャスト Snooping (スヌーピング)機能を使用するかどうかを設定します。

(初期値:使用しない(チェックなし))

Snooping 対象プロトコル

マルチキャスト Snooping 機能が監視・制御対象とするプロトコルを設定します。

IPv4(IGMP)をチェックした場合は、IGMPv1、IGMPv2、IGMPv3 プロトコルを監視対象とします。

IPv6(MLD)をチェックした場合は、MLDv1、MLDv2 プロトコルを監視対象とします。

(初期値:IPv4(IGMP)と IPv6(MLD))

マルチキャスト放送などのアプリケーションを利用する場合は、 必ず無線設定(基本)の「Multicast Rate」を、十分転送可能な範囲 (実際の転送速度を上回る値)に設定するようにしてください。 また、本製品のマルチキャスト Snooping機能は、以下のマルチキャ ストアドレスは監視・制御の対象としません。

- 01:00:5E:00:00:01 ~ 01:00:5E:00:00:FF
- 33:33:00:00:00:00 ~ 33:33:00:00:00:FF
- 33:33:FF:00:00:00 ~ 33:33:FF:FF:FF

IGMPv3 および MLDv2 における EXCLUDE モードのコマンド メッセージは対応しません

(学習はおこないますが、使用しません)

説明

マルチキャスト無 線 LAN 転送モー ド

無線 LAN(メイン SSID およびマルチ SSID) に対してマルチキャスト転送をおこなう場合の転送モードを設定します。

「トンネル転送モードを有効にする」チェックをつけると、マルチキャスト・ストリームを転送する場合の品質を高めることができます。

本機能を利用するためには、「マルチキャストトンネル転送モード」に対応した無線機器が必要になります。

(初期値:トンネル転送モードを有効にする(チェックあり))

フィルタールール

未学習のマルチキャストアドレスを持つフレームの扱いを指定することができます。「未学習のマルチキャストパケットを破棄する」にチェックをつけると、マルチキャスト管理プロトコルなどで管理されていないフレームは破棄されるようになります。ただし、上記の監視対象外のアドレスについては、設定の有無に関わらず転送されます。

(初期値:未学習のマルチキャストパケットを破棄しない(チェックなし))

マルチキャスト Aging Time

マルチキャスト Snooping 機能によって学習した情報を保持する時間を 設定します。

IGMP/MLD クエリー間隔よりも十分に大きな値を入力する必要があり

ます。

(入力可能範囲:1~300(秒))

(初期値:300(秒))

Router Port

マルチキャストの送信元ホストが接続されているポートを指定します。 Router Port として設定したポートは、Snooping 機能によって転送がフィ


ルターされることはありません。 (初期値:有線ポート(#1))

マルチキャスト Snooping (スヌーピング) 機能とは


マルチキャストSnooping(スヌーピング)機能は、IPマルチキャスト放送などを利用する場合などにおいて、余剰のマルチキャストフレームの転送を抑制する機能です。

通常、本製品は無線ポートを含むすべてのポートへ転送をおこないますが、この機能を使用することにより、マルチキャストフレームが必要なポート(マルチ SSID)にのみ転送させることができます。その結果、帯域を有効に使用することができます。

■ マルチキャストSnooping 無効の場合

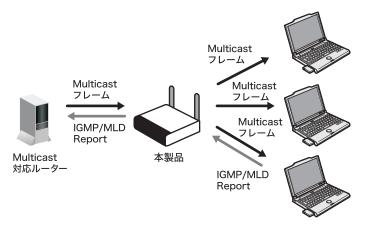

■ マルチキャストSnooping 有効の場合

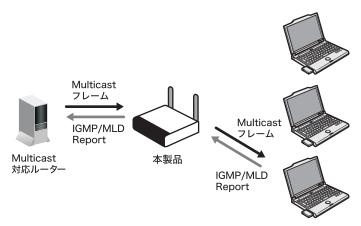

Link Integrity 設定

Link Integrity(経路監視)機能の設定をおこないます。

Link Integrity は、複数のエアステーションを同じ SSID(ローミング構成)で運用しているときに、ネットワーク障害を回避するための機能です。

□メモ この設定で、サーバーなどネットワーク上のホストのアドレスを指定しておくと、本製品は定期的に指定したホストへ接続確認をおこないます。接続確認ができなくなるとネットワークが切断されたと判断し、インターフェースでとに設定した動作をおこないます。

⇒ ネットワーク設定 – Link Integrity 設定

Link Integrity設定 ? ヘルプ			
Link Integrity	, □ 使用する		
確認先ホスト			
確認問隔	60 秒		
再確認回数	5 0		
設定			

インターフェース動作設定

インターフェース	Action		
有線ポート(#1)	何もしない	~	
有線ポート(#2)	何もしない	~	
有線ポート(#3)	何もしない	~	
有線ポート(#4)	何もしない	~	
無線基本ポート(11a) SSID[XXXXXXXXXXXXXX_A]	切断時にSSIDを無効にする	~	
無線基本ポート(11g) SSID[XXXXXXXXXXXXXX_G]	切断時にSSIDを無効にする	~	
Management	何もしない		~

設定

パラメーター	説明
Link Integrity	「使用する」に設定すると、Link Integrity の機能が有効になります。 (初期値:無効(チェックなし))
確認先ホスト	Link Integrity 機能が接続確認をおこなうためのホストを、IP アドレスまたは、DNS 解決可能なホスト名で設定します。 (初期値:空欄)
確認間隔	接続確認をおこなう間隔を設定します。 (入力可能範囲:2~999(秒)) (初期値:60(秒))

再確認回数

接続確認に何回失敗したら、無線機器の接続を切断するかを設定します。

(入力可能範囲:1~99(回))

(初期値:5(回))

インターフェース動作 設定

Link Integrity 機能によりネットワーク切断が検出された場合、インターフェースごとの動作内容を指定します。ただし、すでに無効に設定されているインターフェースや機能に対しては、いかなる操作もおこないません。

何もしない

本インターフェースに対して、いかなる操作もおこないません。

切断時に Link を無効にする

切断時にリンクを無効にします。

切断時のみ Link を有効にする

切断時のみリンクを有効にします。

切断時に SSID を無効にする

切断時に SSID を無効にします。

切断時のみ SSID を有効にする

切断時のみ SSID を有効にします。

切断時にルーター機能を無効にする

切断時にルーター機能を無効にします。

切断時のみルーター機能を有効にする

切断時のみルーター機能を有効にします。

[※] WDS 経由の通信は切断対象のネットワークに含まれません。

Proxy Arp 設定

無線子機のパフォーマンスと省電力性を向上させる Proxy Arp 設定機能を設定します。

⇒ ネットワーク設定 - Proxy Arp 設定



パラメーター	説明
ProxyArp 機能	「使用する」に設定すると、ProxyArp 機能が有効になります。 ProxyArp 機能はすべての VLAN に対して有効に働きます。 (初期値:使用しない(チェックなし))
ProxyArp Aging Time	ProxyArp 機能が監視した ARP 情報を保持する時間を設定します。ProxyArp 機能を有効に利用するためには、無線機器の ARP リクエスト間隔よりも 2 倍以上の値を設定する必要があります。 (入力可能範囲: 60 ~ 86400(秒)) (初期値: 300(秒))

無線設定

AOSS

AOSS の詳細な設定や状況を確認することができます。

※ AOSS とは、セキュリティーも含めた無線接続を簡単に行うバッファロー独自の機能です。 AOSS による設定をおこなうには、AOSS に対応した無線子機が別途必要になります。

⇒無線設定-AOSS





AOSS ボタン



AOSS 削除ボタン

ボタンをクリックすると AOSS 接続を開始します。 本体の AOSS ボタンを押した時と同じ動作となります。

AOSS で接続されているときに表示されます。

このボタンをクリックすると AOSS での接続を解除します。それまで接続していた無線機器との接続は切断され、下記のように情報が変更されます。

- ·AOSS 接続先情報:消去されます。
- ·AOSS 動作設定/暗号化レベル:初期値(AES)に戻ります。
- ·AOSS の「現在のセキュリティー情報」:消去されます。

AOSS 動作設定

AOSS 動作を設定できます。

暗号化レベル

AOSS の暗号化レベルの状態を表示しています。AOSS が有効な場合のみ、この値を変更できます。

- ※ 設定できる項目は、AES/TKIP/WEP128/WEP64のいずれかです。 AOSS ボタンを押すと、暗号化レベルも AOSS で自動決定され るため、通常はこの設定を変更する必要はありません。
- ※ 暗号化レベルを上げると、低い暗号化レベルのみサポートしている無線機器が接続できなくなることがあります。

本体側 AOSS ボタン

本体にある AOSS ボタンを使用する / しないの設定を行います。 [使用しない]に設定すると、本体の AOSS ボタンを押しても AOSS 接続を開始しません。

(初期値:使用する)

AOSS 接続に使用する無線規格

AOSS 実行時において、暗号化キーを配布する無線規格を設定します。

(初期値:11aと 11g)

説明

AOSS 接続先情報

AOSS で接続した無線機器の情報を表示します。 また、AOSS を使わずに接続している無線機器と接続禁止を設定している無線機器の情報を表示します。

接続先情報

AOSS で接続した無線機器の名称です。

「EC 使用機器 /AOSS 非対応機器」と表示されるときは、EC(LAN 端子用無線子機)経由で接続した機器であることを示します。

AOSSを利用せずに接続した機器や「接続先情報」から削除した機器なども、「EC使用機器/AOSS非対応機器」と表示されます。

MAC アドレス

接続した無線機器の MAC アドレスです。

対応暗号化方式

AOSS で接続した無線機器が対応しているすべての暗号化レベルを表示します。

接続先が「EC 使用機器 /AOSS 非対応機器」のときは、この欄は「---」表示になります。

無線

接続した無線機器が使用している無線方式です。 802.11a または 802.11g が表示されます。

接続設定

無線機器について、現在接続許可しているか、禁止しているかを 表示します

「メモ AOSS 接続先情報には、EC(LAN 端子用無線子機)を除く AOSS 対応無線機器と EC 経由で接続している機器をあわせ、最大 64 台まで表示できます。

「AOSS 接続先情報の編集」ボタン

AOSS 接続先情報の編集画面に進みます。

イーサネットコン バータの AOSS 設定 情報 AOSS で接続した LAN 端子用無線子機の情報を表示します。

接続先情報

AOSS で接続した無線機器の名称です。

MAC アドレス

接続した無線機器の MAC アドレスです。

対応暗号化方式

AOSS で接続した無線機器が対応しているすべての暗号化レベル を表示します。

現在のセキュリ ティー情報

AOSS で使用している暗号化レベルとセキュリティー情報の詳細を 無線 LAN インターフェースの規格ごとに表示します。

AOSS 非対応の無線機器を本製品に接続するときは、この情報を手 動で無線機器に設定してください。802.11a と 802.11g それぞれに対 して、異なるセキュリティー情報を持っています。

暗号化レベル

現在利用可能な暗号化レベルです。

SSID

各暗号レベルに対応した SSID です。 現在設定されている暗号化レベルの SSID のみ使用されます。

暗号化キー/事前共有キー

現在利用可能な暗号化キーまたは事前共有キーです。

リピーター接続先の AOSS 情報

AOSS で接続したアクセスポイントの情報を表示します。

接続先情報

AOSS で接続したアクセスポイントの名称です。

MAC アドレス

接続先アクセスポイントの無線 MAC アドレスです。

対応暗号化方式

AOSS で接続したアクセスポイントが対応しているすべての暗号 化レベルを表示します。

[有効]

接続を有効にします。

[無効]

接続を無効にします。

[削除]

接続先に関する情報を削除します。

- 「▶★】・ AOSS ボタンを押すと、AOSS セキュリティーキー交換状態となり、セキュリティー 情報が双方に設定されるまで、その他の操作ができなくなります。
 - 3分経過しても無線機器が見つからないとき、本製品は直前の状態に戻ります。
 - 本製品では、最大で24台の無線機器がAOSSを用いて接続できます。(登録機能の削除 はできません。接続機器を変更するには、AOSS を再設定してください。)
 - AOSS 機能の初期値は無効です。
 - AOSS に未対応の無線機器を AOSS 状態のエアステーションに接続するときは、「現在 のセキュリティー情報」を手動で無線機器に設定する必要があります。

第4章 Web 設定インターフェース

・ 無線セキュリティーを設定している場合、そのセキュリティー情報が引き継がれます。 ただし、SSID に空白が入っている場合と WPA-PSK に 64 文字 16 進数入力の場合は、 無線セキュリティーの設定は引き継がれません。

無線基本

無線 LAN の基本情報を手動設定します。

- この基本設定をおこなうだけで接続はできますが、セキュリティーを確保するために、暗号化を有効にしての使用をおすすめします。
 - 無線 LAN には、IEEE802.11a,IEEE802.11g の二種類の規格があり、規格ごとに 設定をおこなうことができます。
 - 本書では、一部を除いて、IEEE802.11a と IEEE802.11g の設定項目を合わせて 説明しています。

⇒無線設定-無線基本



設定

無線機能 無線 LAN 機能の有効/無効を設定します。

無効にすると、ビーコンなどを含む全ての無線通信を停止します。 (初期値:使用しない(チェックなし/無線 LAN 機能無効))

SSID 無線 LAN 上での本製品の識別名です。無線機器からの接続時、

この SSID の値がアクセスポイントを示すことになります。

同じ SSID を持つ複数のエアステーションを広範囲に設置することによって、ローミング環境を構築することができます。

SSID を初期値から変更するときは、「値を入力」を選択してから、新しい SSID を入力欄に入力してください。

(半角英数字および半角記号で、 $I\sim32$ 文字まで設定可能です。大文字と小文字は区別されます。)

□メモ AOSS を使用中の場合は、SSID の設定欄は変更できますが、実際の設定値には反映されません。

VLAN ID この SSID に関連づける VLAN のネットワーク ID を設定します。

VLAN 番号が異なるポートやネットワークと通信することはできません。

(入力可能範囲:1~4094)

(初期値:1)

□メモ SSID ポートは Tagged Port に設定することはできません

無線 LAN で使用するチャンネル(周波数帯)を指定します。

近い周波数を使用する無線機器が周囲にある場合、通信に影響を与える場合があります。通信速度が遅い場合は、チャンネルを変更してみてください。

使用できるチャンネルは、無線規格によって異なります。

「Auto」を選択すると電波混雑防止機能が有効になり、自動的に空いているチャンネルを検出することができます。

11a:

無線チャンネル

Auto (W52+W53), Auto (W52), 64, 60, 56, 52, 48, 44, 40, 36 チャンネル (初期値: Auto (W52))

11g:

Auto(1~13ch), Auto(1~11ch), 1 から 13 チャンネル (初期値: Auto(1~11ch))

11aで52, 56, 60, 64 チャンネルを選択した場合は気象・管制レーダー等との混信を避けるため、自動的に DFS (Dynamic Frequency Selection) 機能が有効になります。これらの機能が有効になると、本製品は混信の検出時、電波の衝突を避けるため、約1分ほど無線通信を一時的に停止することがあります。

400

拡張設定

以下の項目は、設定内容をよくご理解されたうえで、変更してください。 一般的な使い方の場合は、変更する必要のない項目です。

パラメーター

説明

無線モード

無線モードについて選択できます。 無線 LAN の規格により設定できる項目が異なります。 (初期値: 11a-Auto、11g(54M)/11b(11M)-Auto)

□メモ WDS の接続先として設定された機器との通信については、「無線モード」設定にかかわらず、自動的に通信速度を決定します。

11a-Auto

IEEE802.11a 規格で利用するすべての通信速度を使用するモードです。IEEE802.11a 規格の無線機器のうちほとんどの機器と通信を行うことができます。

11g(54M)/11b(11M)-Auto

IEEE 802.11b 規格、IEEE 802.11g 規格の 混在モードです。 両方の規格の無線機器のうちほとんどの機器と通信を行うことができます。

11b(11M)-WiFi

IEEE 802.11b 規格専用モードです。

IEEE 802.11g 規格の無線機器とは 11b の通信速度で接続します。

Auto モードで接続できない 11b 規格の機器でも、接続できる可能性があります。

11g(54M)-Turbo

IEEE 802.11g 規格の高速モードを使用します。
IEEE 802.11b 規格の無線機器とは通信できません。
(WDS の接続先として設定された機器との通信については、「無線モード」設定に関わらず、自動的に通信速度を決定します)

※ ご使用の無線子機によっては、接続できない場合があります。 その場合は、無線モードを「11g(54M)/11b(11M)-Auto」に設定してください。

手動設定

Contention Slot、Preamble、RateSet などを手動で設定できるモードです。

これらの設定を変更した場合、通信相手側の機器の設定も変更 する必要があります。

パラメーター	説明
Contention Slot	「自動」、「Short」、「Long」から選択できます。 「Short」を選択した場合は、通信速度が向上する可能性があります
፠ 802.11g のみ	が、ショートスロットタイムに対応していない無線機器と接続できない場合があります。「Short」または「Long」を選択した場合は、接続する無線機器も同じ設定か、「自動」を設定してください。 (初期値:自動)
Preamble	「自動」、「Short」、「Long」から選択できます。 「Short」を選択した場合は、通信速度が向上する可能性があります
፠ 802.11g のみ	が、Short Preamble に対応していない無線機器と接続できない場合があります。「Short」または「Long」を選択した場合は、接続する無線機器も同じ設定か、「自動」を設定してください。 (初期値:自動)
RateSet	本製品と無線機器との通信に使用する通信速度を指定します。 Rate、BasicRate に複数の通信速度を指定した場合は、指定した通 信速度の中から距離や環境に応じて最適な通信速度を自動的に選 択します。 Rate に設定した通信速度は、通常のデータ通信に使用されます。 BasicRate に設定した通信速度は、本製品と無線機器間における管
	理情報の通信に使用されます。 「なし」を選択した場合、その通信速度では通信をおこないません。 選択する通信速度には、少なくとも BasicRate が 1 つ以上存在し ている必要があります。また、無線機器と本製品との間に共通して 使用可能な BasicRate が 1 つも存在しない場合は、接続すること ができなくなります。

11g: 1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54Mbps = BasicRate)

BSS BasicRateSet

本製品と 無線機器の管理・制御通信フレームの通信速度を設定します。

無線 LAN の規格により設定できる項目が異なります。

802.11a

次のいずれかが選択可能です。

- · 6, 12, 24Mbps[初期值]
- · all(6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps)

802.11g

次のいずれかが選択可能です。

- · 1, 2Mbps
- · 1, 2, 5.5, 11Mbps[初期值]
- · 1, 2, 5.5, 6, 11, 12, 24Mbps
- · all(1,2,5.5,11,12,18,24,36,48,54Mbps)
- ※11b(11M)-WiFi モード時は、「1,2Mbps」「all」のいずれかのみ設 定可能です。
- ※「all」に設定して通信できない場合、初期値に戻してください。

2Mbps 専用の無線機器とは通信できません。

フレームバースト

フレームバーストモードを設定します。

フレームバーストは、フレームを連続して送信することにより、

通信速度を向上させる技術です。

複数の無線機器がフレームバーストモードで動作している場合、

パフォーマンスが向上しないことがあります。

(初期値:フレームバースト)

802.11g プロテクション

802.11g プロテクションを使用する / しないを設定します。

802.11g プロテクションを使用すると 11g 規格と 11b 規格の無線 機器が混在している環境でも、11g 規格の機器の通信を優先させ

ることができます。

(初期値:使用する(チェックあり))

※ 802.11a では選択できません。

DTIM Period

※ 802.11g のみ

本製品が無線機器へパワーマネジメントに関する情報を送信する 間隔を設定します。この数値が大きいほど無線機器が情報取得を 行う機会が減るため、無線機器の省電力効果が増す一方、応答が遅 くなります。

無線機器(パソコン)でパワーマネージメントの設定を有効にしなければ、この設定は無視されます。

(入力可能範囲:1~255)

(初期値:1)

RTS Threshold

しきい値を超えるサイズの送信フレームに対して、RTS/CTS 手順をおこなってから送信します。周囲の環境が悪い場合や本製品との距離が離れている場合などに、フレーム転送における信頼性を向上させることができます。

(入力可能範囲:0~2347)

(初期値:2347)

Fragment Threshold

しきい値を超えるサイズの送信フレームに対して、フレームの断 片化をおこなってから送信します。周囲の環境が悪い場合や本製 品との距離が離れている場合などに、フレーム転送における信頼 性を向上させることができます。

(入力可能範囲:256~2346)

(初期値:2346)

Multicast Rate

マルチキャストパケットの通信速度を制御することができます。この値を上げることで、マルチキャストの通信速度を上げることができます。

802.11a の場合は、自動、6、9、12、18、24、36、48、54Mbps のいずれか を選択します。(初期値:自動)

802.11g の場合は、自動、1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、54Mbps のいずれかを選択します。(初期値:自動)

※ マルチキャストの通信速度と到達距離は、反比例の関係にありますので、必要な場合のみ設定をおこなうことをお勧めします。

ロードバランス(同時接 続台数制限)

本製品に同時接続可能な無線機器の最大数を設定することができます。(初期値:256)

複数台エアステーションを同時に運用している場合、この機能を利用して負荷分散(ロードバランシング)を 実現することができます。1台〜最大接続台数(256台)の範囲内で設定することができます。

■ 最大接続台数は理論値であり、実用的な通信帯域を保証する ものではありません。また、実際の最大値は暗号化方式に よって設定値よりも少なくなることがあります。

端末キープアライブ 間隔

接続中の無線機器に対し、本製品が接続されているかどうか確認する間隔を指定することができます。

通常は既定値(60)のままで問題ありませんが、一部の無線機器ではこの値を大きくすることによって通信が安定したり、消費電力を抑えることができます。

0を設定した場合、本製品による接続確認はおこなわれなくなり ますが、不特定多数の無線機器が接続する環境では、新たに無線機 器が接続できなくなることがあります。

(入力可能範囲: $60 \sim 3600$)

(初期値:60)

送信出力

本製品が無線送信をおこなうときの電波送信出力を設定します。 この値を変更することで、本製品の電波の届く範囲を調整するこ とができます。

送信出力と電波の到達距離は、ほぼ比例し、送信出力を半分にし た場合、到達距離もほぼ半分になります。

ただし、実際に到達する距離は気象状況や障害物の有無で変動し

(入力可能範囲: $25 \sim 100(\%)$)

(初期値:100(%))

再送回数

本製品が送信したデータに対して相手の応答がなかった場合の再 送上限数を設定します。通信状態がよくない環境では、この数値 を増やすことによって通信が安定することがあります。 (入力可能範囲:1~16)

(初期値:4)

Beacon 送信間隔

Beacon を送信する間隔を設定します。

Beacon 送出の間隔を長くすると、無線通信のパフォーマンスが向 上することがありますが、無線機器が本製品を検出する性能は低 下します。

通常は初期値で使用することを推奨します。

(入力可能範囲:10~1000(Kus))

(初期値:100(Kus))

アンテナ・ダイバーシ ティ

本製品に搭載されたアンテナの利用に関する設定をおこないま す。

自動(初期値)

2本のアンテナを両方利用します。本製品では常に無線機器の 無線信号を監視し、状態のよい方のアンテナを使います。

ANT.1 のみ

ANT1 端子に接続された信号のみ利用します。ANT1 端子に外 部接続アンテナなどを接続する場合は、この設定でお使いくだ さい

ANT.2 のみ

ANT.2 端子に接続された信号のみ利用します。ANT.2 端子に外 部接続アンテナなどを接続する場合は、この設定でお使いくだ さい。

無線 LAN 環境サーベイ

周囲の無線環境に関する情報の取得をおこなう機能の有効・無効 を設定します。「サーベイを行う」を選択すると、機器の周囲におい て動作する無線 LAN アクセスポイントに関する情報を収集し、 「機器診断] - 「無線 LAN 環境モニター」に表示することができま

(初期値:サーベイを行わない(チェックなし))

説明

キャリアセンス感度

※ 802.11g のみ

本製品が CSMA/CA によるキャリアセンスをおこなうときの動作 モードを指定することができます。

干渉を自動回避する(初期値)

効果的に無線通信ができるように自動的にノイズ源の検出・調整をおこないます。通常はこのモードでご使用ください。

無線 LAN からの干渉のみ回避する

他の無線 LAN のみを回避対象とします。近くに強力な無線 LAN 以外のノイズ源が存在し、チャンネル変更による回避が難しい場合は、通信障害が改善する可能性があります。

広帯域の干渉を回避する

無線 LAN およびその他の $2.4 \mathrm{GHz}$ 無線を回避対象とします。広い帯域幅を持つノイズ源に対して通信障害が改善する可能性があります。

無線セキュリティー設定

無線 LAN のセキュリティー情報を手動で設定します。

- ※ 無線 LAN には、IEEE802.11a と IEEE802.11g の二種類の規格があり、規格ごとに設定をおこなうことができます。
- ・ AOSS でセキュリティー設定されている状態では、セキュリティー設定欄の変更はできますが実際の動作には反映されません。ただし、プライバシーセパレーターの設定は、AOSS でセキュリティー設定されている状態でも変更できます。
 - 初期設定では、無線セキュリティーは無効となっています。AOSS でセキュリティーを設定して使用するか、適切なセキュリティー設定してからお使いください。

⇒ 無線設定ー無線セキュリティー



無線の認証

無線機器の接続の際に使用する認証方式を設定します。

認証を行わない(初期値)

無線機器が接続したときに、本製品は認証を要求しません。

IEEE802.1x/EAP

IEEE802.1x/EAP に準拠した無線機器の認証をおこないます。この機能と RADIUS サーバーを併用することで、無線 LAN の利用者をアカウントを発行したユーザーのみに制限することができます(IEEE 802.1x-2004 準拠)。

WPA-PSK

WPA (Wi-Fi Protected Access) に準拠した無線機器の認証をおこないます。本製品に設定した共有キー(Pre Shared Key) と同じ共有キーに設定された無線 LAN パソコンのみが通信できます。

WPA2-PSK

WPA2(IEEE802.11i)に準拠した無線機器の認証をおこないます。本製品に設定した共有キー(Pre Shared Key)と同じ共有キーに設定された無線 LAN パソコンのみが通信できます。

WPA/WPA2 mixedmode - PSK

WPA-PSK, WPA2-PSK どちらの設定の無線機器の認証も同時に行うことができます。本製品に設定した共有キー(Pre Shared Key)と同じ共有キーに設定された無線 LAN パソコンのみが通信できます。

WPA-EAP

WPA (Wi-Fi Protected Access) に準拠した無線機器の認証をおこないます。

WPA2-EAP

WPA2(IEEE802.11i)に準拠した無線機器の認証をおこないます。

WPA/WPA2 mixedmode - EAP

WPA-EAP, WPA2-EAP どちらの設定の無線機器の認証も同時に行うことができます。EAP 認証プロトコルに対応した無線機器(サプリカント)および RADIUS サーバーが必要です。

□メモ WPA2-PSK、WPA2-EAPを使用する場合は、接続する無線機器、サプリカントが WPA2 に対応している必要があります。

説明

追加認証

無線機器の接続の際に使用する追加認証方式を設定します。

追加認証を行わない(初期値)

無線機器が接続したときに、本製品は追加認証を要求しません。

MAC アドレスリストによる制限

あらかじめ登録した MAC アドレスを持つ無線機器のみが接続できるように制限します。

※ MAC アドレスの登録リストについては、本書 P146 を参照してください。

MAC アドレスリスト +MAC-RADIUS 認証

MAC アドレスリストによる制限と MAC-RADIUS 認証を併用します。

- ※ MAC アドレスの登録リストについては、本書 P146 を参照してください。
- ※ MAC-RADIUS 認証で MAC アドレス認証をするには、対応する RADIUS サーバーが必要です。

MAC-RADIUS 認証

無線機器が接続したときに、その機器の MAC アドレスを利用した認 証をおこないます。

※ MAC-RADIUS 認証で MAC アドレス認証をするには、対応する RADIUS サーバーが必要です。本体のリストを使用する場合は、本 書 P146 を参照してください。

Microsoft NAP を使用する

Microsoft NAP に準拠した無線機器の認証をおこないます。

無線の暗号化

無線通信の暗号化に関する設定をおこないます。 本製品と無線機器側で同じ暗号化方式を指定しないと通信ができません。

暗号化なし(初期値)

無線通信を暗号化しません。暗号化をおこなわない状態では、無線機器の通信内容が第三者に傍受される可能性がありますので、暗号化なしでのご使用は避けてください。

WEP(固定値 Key)

WEP 方式で無線通信を暗号化します。

暗号化のために本製品・無線機器側の双方に固定長の暗号化キー (共有鍵)を設定する必要があります。

5 文字または 13 文字の半角英数字(16 進数の場合は 10 桁または 26 桁)を入力します。

WEP(自動配信 Key)

WEP 方式で無線通信を暗号化します。暗号化に使用されるキーは、アクセスポイントによって自動的に生成され、無線機器側へ配送されます。(WEP(固定値 Key)の併用を「併用する」に設定している場合は、固定値 Key も配送できます)

WEP キーの自動配信をサポートした認証方式を使用している場合の み設定することができます。

WEP(固定値 Key)には、5 文字または 13 文字の半角英数字(16 進数の場合は 10 桁または 26 桁)を入力します。

TKIP

TKIP は、WEP 方式をベースに耐セキュリティー性能を強化した暗号 通信方式です。この通信方式を利用する場合は、本製品・無線機器の両方で TKIP プロトコルをサポートしている必要があります。また、TKIP をサポートしている認証方式を選択する必要があります。 $8\sim63$ までの半角英数字(16進数の場合は 64 桁)を入力します。

AES

AES は、暗号化に強力なアルゴリズムを利用した暗号通信方式です。 この通信方式を利用する場合は、本製品・無線機器の両方で AES/CCM プロトコルをサポートしている必要があります。また、AES をサポートしている認証方式を選択する必要があります。

8~63 までの半角英数字(16 進数の場合は64 桁)を入力します。

TKIP/AES mixedmode

TKIP と AES の認証・通信を同時に行うことができます。[無線の認証]に WPA/WPA2 mixedmode を指定した場合のみ使用可能です。ブロードキャスト・マルチキャスト通信については、TKIP が使用されます。

[拡張設定]

以下の項目は、設定内容をよくご理解の上、変更してください。一般的な使い方の場合は、変更 する必要のない項目です。

パラメーター

説明

ANY 接続

本製品を検索で見つけられるようにするか設定します。

許可する(初期値)

本製品に接続するとき、無線機器側で本製品を検索するだけで見つけることができます。(無線機器側も ANY 接続を許可する設定にする必要があります)

許可しない

本製品に接続するとき、無線機器側で本製品を検索しても見つける ことができません。本製品に接続するには、SSID を入力する必要があ ります。

- ※ Windows XP(SP2 以前)標準のワイヤレス接続機能で接続する場合、「許可する」の設定でお使いください。
- ※ マルチ SSID 設定されたネットワークは、常に許可しません。

プライバシーセパ レーター

同じ SSID に接続されている無線機器同士の通信を制限します。

STA セパレーター

この無線規格に接続しているすべての無線機器同士の通信を禁止 します。

SSID セパレーター

同じ SSID に接続している無線機器以外との通信を禁止します。

使用しない(初期値)

無線機器同士の通信を制限しません。

「**メモ** プライバシーセパレーター機能は、リピーター(WDS)経由・有線

ポート経由の通信を禁止するものではありません。そのため、無線機器のプロキシなどを経由した通信は、制限することができません。

マルチ SSID 設定

一台のエアステーションに複数の SSID を設定することができます。その定義したマルチ SSID の認証・暗号化の設定をおこないます。

本製品では、便宜上次のように区別します。

基本 SSID

「無線基本」設定ページで設定された SSID ネットワーク

マルチ SSID

「マルチ SSID」設定ページで設定された SSID ネットワーク

□メモ マルチ SSID ネットワークは、基本 SSID と比較して次のような違いがあります。

- 無線の暗号化のうち、「暗号化を行わない」「TKIP」「TKIP/AES mixedmode」を選択することができません。
- ・ WEP (固定値 Key) の登録可能 Key の数が 1 つに制限されます。また、他の SSID と 重複する内容の Key は設定することができません。
- WEP(固定値 Key)の送信 Key は 1 番に固定されます。
- SSID は接続されていない無線機器に通知しません(基本 SSID で ANY 接続を「拒否」した状態と同様です)

⇒無線設定-マルチ SSID


マルチSS	SID影	듔	[(11g)	? ^/	ルプ
SSID	VLAN	ID		暗号化	状態
XXXXXXXXXXXXXXXX	1		WPA2-PSK	AES	有効
XXXXXXXX	1		WPA-PSK	AES	有効
XXXXX	1		認証を行わない	WEP(固定値Key)	有効
マルチSSID登録情報の編集					

パラメーター	説明
マルチ SSID 登録情報の 編集	マルチ SSID ネットワークの作成・設定の変更・削除をおこなうことができます。

リピーター機能(WDS)設定

エアステーション間を無線で接続する リピーター機能(WDS)の設定をします。

⇒無線設定-リピーター機能

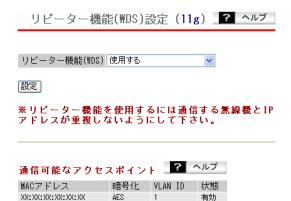

(本機の無線側WACアドレス[XX:XX:XX:XX:XX:XX])

通信可能なアクセスポイントの編集

パラメーター

説明

リピーター機能(WDS)

リピーター機能(WDS)を使用するかしないかを設定します。 リピーター機能を使うには、接続相手のエアステーションもリ ピーター機能(WDS)の設定をおこなう必要があります。

使用しない(初期値)

リピーター機能(WDS)を使用しません。

使用する

リピーター機能(WDS)を使用します。

WDS 専用モードで使用する

通常の無線機器からの接続は受け付けないリピーター機能 (WDS)専用モードで使用します。

パラメーター			説明
8年可能か立りもフギ	قرا ا ا	Ь	

通信可能なアクセスポ リピーター機能で接続するアクセスポイントの MAC アドレスの**イント** 一覧を表示します。

状態が「有効」になっている MAC アドレスのエアステーションの み、通信することができます。

状態が「無効」になっている MAC アドレスのエアステーションは、通信することができません。

「通信可能なアクセスポイントの編集」ボタン

リピーター機能を使って通信するエアステーションを登録・編集するときに、クリックします。編集画面へ進みます。

「通信可能なアクセスポイントの編集」画面

パラメーター	説明
アクセスポイントの 無線側 MAC アドレス	リピーター機能(WDS)で通信するアクセスポイントの MAC アド レスを設定します。(初期値:空欄)
VLAN モード	この WDS 接続に関連づける VLAN のネットワーク ID を設定します。
	Tagged Port
	Tag 付きポートとして定義します。エアステーションはすべてのネットワークの通信フレームをこのポートへ転送します。その際、 $IEEE802.1Q$ 準拠の $VLAN$ タグが挿入されます。
	Untagged Port (初期值)
	Tag を付けないポートとして定義します。エアステーションはあらかじめ指定された VLAN ID のネットワークの通信フレームのみこのポートへ転送します。同時に VLAN ID を設定する必要があります。
VLAN ID	VLAN モードに「Untagged Port」を指定した場合のみ設定する必要があります。この WDS 接続に関連づける VLAN のネットワークを指定します。 VLAN 番号が異なるポートやネットワークと通信することはできません。 (入力可能範囲: $1\sim4094$) (初期値: 1)

パラメーター 説明

暗号化

WDS 接続に用いる暗号プロトコルを指定します。

暗号化を行わない (初期値)

WDS 接続の通信に暗号化を用いません。暗号化を行わない状態では、エアステーションがこの WDS 通信経由で中継する無線通信の内容が第三者に傍受される可能性がありますので、暗号化なしでのご使用はお避けください。

WEP(固定値 Kev)

WDS 接続の通信に WEP を使用します。WDS の接続元・接続先エアステーション双方に固定長の暗号化キー(共有鍵)を設定する必要があります。

AES

WDS 接続の通信に AES を使用します。AES を利用するためには WDS の接続元・接続先エアステーション双方に事前共有鍵(PSK) を設定する必要があります。

WEP/PSK

暗号化設定で「WEP(固定値 Key)」を指定した場合は WEP キーを、「AES」を指定した場合は PSK を入力します。
(初期値:空欄)

MAC アクセス制限設定

MACアドレスフィルターで使用する無線機器のリストの編集をおこないます。

- ※ この機能は[無線セキュリティー] 設定(もしくは、[マルチ SSID] 設定)の[追加認証] で、「MAC アドレスリスト」が設定されている場合のみ動作します。
- 本製品では、以下の方法で MAC アクセス制限をおこなうことができます。
 - 接続を許可する無線機器の MAC アドレスリストを本製品に登録する。
 - 接続を許可する無線機器の MAC アドレスを、ユーザー名として RADIUS サーバーに 登録する。
 - ※ これらの登録方法は同時に使用することができますが、本製品のリストに登録された無線機器の情報が優先されます。

⇒無線設定-MACアクセス制限

MACアクセス制限設定 _? ヘルプ

登録リスト 🧵	ヘルプ
MACアドレス	接続状態
XX:XX:XX:XX:XX	×
XX:XX:XX:XX:XX	×
XX:XX:XX:XX:XX	0
登録リストの編集	

エクスポート

パラメーター	説明
登録リスト	MAC アクセス制限で接続を許可する MAC アドレスおよび、各アドレスを持つ機器の接続状態を表示します。 MAC アドレスは、昇順に並べて表示されます。
[登録リストの編集]	登録リストを編集するとき、クリックします。編集画面へ進みます。
[エクスポート]	クリックすると、MAC アドレスを一行にひとつ記入したテキス トファイルがエクスポートされます。

管理設定

本体/パスワード設定

エアステーション名の設定、設定画面にログインするためのユーザー名/パスワードの設定、SNMP の設定を行います。

⇒ 管理設定 - 本体 / パスワード



設定

[拡張設定]



設定

パラメーター 説明 管理ユーザー名 本製品の設定画面にログインし、設定変更をおこなうための管理ユーザー名です。(初期値:root) 参照ユーザー名 本製品の設定画面にログインし、設定情報を参照するための参照ユーザー名です。このユーザー名でログインした場合は、操作や設定の変更をおこなうことはできません。(初期値:user)

説明
パスワードを変更することができます。管理パスワードは、半角英数字および記号で

管理パスワードは、半角英数字および記号で 6 \sim 32 文字まで、参照パスワードは、半角英数字および記号で 0 \sim 32 文字まで入力できます。空欄は設定できません。 (初期値: なし)

[拡張設定]

以下の項目は、設定内容をよくご理解の上、変更してください。一般的な使い方の場合は、変更 する必要のない項目です。

パラメーター 説明

エアステーション 名

本製品の本体名を設定します。

ここで設定した名称は、AirStation Admin Tools、syslog、SNMP 等で使用されます。

入力可能文字は、半角英数字とハイフン「-」およびピリオド「.」で 32 文字までです。ただし、ハイフン「-」やピリオド「.」が先頭または、末尾に含まれる文字列は設定できません。

(初期値: 「AP」+ 有線の MAC アドレス)

管理インター フェース

本製品の設定画面の各インターフェースについて、有効 / 無効を設定します。

(初期値:HTTP/HTTPS/TELNET/SSH は「有効」、SNMP は、「無効」)

HTTP

ブラウザーから HTTP プロトコルを利用してアクセスできる設定インターフェースです。

HTTPS

ブラウザーから暗号化 HTTP(HTTPs) プロトコルを利用してアクセスできる設定インターフェースです。

TELNET

ターミナルソフトから telnet プロトコルを利用してアクセスできる 設定インターフェースです。

SSH

ターミナルソフトから SSH プロトコルを利用してアクセスできる設定インターフェースです。

SNMP

SNMP プロトコル (Version1/2c/3) をサポートしたマネージャソフト からアクセスできる設定インターフェースです。

パラメーター 説明

SNMP Version

SNMP プロトコルのバージョンを選択することができます。

SNMPv1/v2c(初期値)

SNMPv1 および SNMPv2c をサポートしたマネージャーに対応します。 MIB のアクセスには (Get/Set/Trap) コミュニティーを使用します。

SNMPv3

SNMPv3 USM をサポートしたマネージャーに対応します。

(認証方式: MD5/暗号化方式: DES)

MIB の読み出し(Get)には「管理ユーザー名(root)/パスワード」また

は「参照ユーザー名(user)/パスワード」を使用します。

MIB の書き込み(Set)には「管理ユーザー名(root)/パスワード」を使用します。

MIB の通知(Trap)には「参照ユーザー名(user)/パスワード」を使用します。

※ SNMPv3 を指定する場合は、6 文字以上の参照パスワードが設定されている必要があります。

SNMP Get コミュ

ニティ

SNMP マネージャーが本製品に対し「GET Request」を送信する際に指定

するコミュニティ名を設定します。

(入力可能文字:6~32文字の半角英数記号)

(初期値:public)

SNMP Set コミュ

ニティ

SNMP マネージャーが本製品に対し「SET Request」を送信する際に指定

するのコミュニティ名を設定します。

(入力可能文字:6~32文字の半角英数記号)

(初期値:private)

SNMP Trap

本製品の SNMP エージェントで Trap を送信させるかどうか設定しま

す。

(初期値:送信しない)

SNMP Trap コ ミュニティ 本製品が SNMP マネージャーに「Trap 通知」を送信する際のコミュニ

ティ名を設定します。

(入力可能文字:6~32文字の半角英数記号)

(初期値:public)

SNMP Trap 送付

先

「Trap 通知」をおこなう場合の通知先のホストを設定します。通知先のホ

ストには SNMP マネージャーが動作している必要があります。


(初期値:空欄)

時刻 /NTP/ タイムゾーン 設定

本製品の内部時計機能の設定をおこないます。 内部時計の日付・時刻、NTP サーバー、タイムゾーンを設定することができます。

- □メモ ・ 本製品の内部時計は、本製品の再起動、または電源が切断すると初期値に戻って しまいます。
 - NTP サーバーを正しく設定することによって、再起動/電源 ON 時に時計を自動 的に調整することができます。

⇒ 管理設定 - 時刻

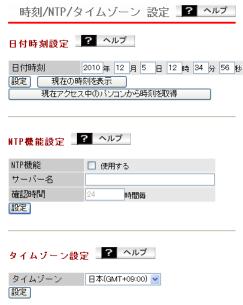

[日付時刻設定]

パラメーター	説明
日付時刻	本製品の内部時計の日付時刻を指定します。 年月日は西暦、時刻は 24 時間制で入力します。 例. 2010 年 12 月 5 日 12 時 34 分 56 秒 設定範囲は 2010 年から 2037 年までです。 時刻を設定するとそれまで記録されていたログは消去されます。 本製品の電源を入れると、2010/1/1 00:00:00 から時刻のカウント が始まります。
[設定]	入力欄の日付時刻を設定します。
[現在の時刻を表示]	現在の本製品の内部時計の日付時刻を入力欄に表示します。

パラメーター	説明
[現在アクセス中のパソ	現在アクセス中のパソコンの時刻を入力欄に表示します。
コンから時刻を取得]	※ 使用中のパソコンによっては、取得できないことがあります。

[NTP 機能設定]

パラメーター	説明
NTP 機能	NTP 機能を使用する/しないを設定します。 (初期値:使用しない(チェックなし))
サーバー名	NTP サーバーの名称を DNS 解決可能なホスト名、または IP アドレスで設定します。 半角英数字と「.」、「-」で 128 文字まで入力できます。ただし、「-」や「.」が先頭または、末尾に含まれる文字列は設定できません。 ※ ホスト名を設定する場合は、DNS が設定されている必要があります。 (初期値:空欄)
確認時間	NTP サーバーに時刻を問い合わせをおこなう間隔を時間で指定します。 単位は時間で、1 ~ 24 時間の範囲で指定します。 (初期値:24(時間毎))


[タイムゾーン設定]

パラメーター	説明
タイムゾーン	本製品の内部時計の タイムゾーン(グリニッジ標準時からの時差) を設定します。 (初期値:日本(GMT+09:00))

ログ情報転送(syslog)

syslog プロトコルによる転送機能の設定をおこないます。

⇒管理設定-ログ情報転送(syslog)

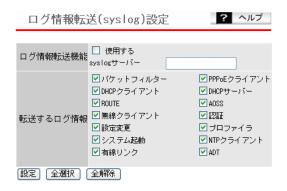

パラメーター 説明

ログ情報転送機能

口グ情報転送機能を使用するかどうかを選択します。

使用する場合は、syslog サーバーの名称を DNS 解決可能なホスト名、または IP アドレスで設定します。

名、または IP アトレスで設定します。

使用できる文字は、半角英数字とハイフン「-」およびピリオド「.」です。ただし、ハイフン「-」やピリオド「.」が先頭または、末尾に含まれる文字列は設定できません。

※ ホスト名を設定する場合は、DNS が設定されており、起動時より 名前解決ができる必要があります。

(初期値:使用しない(チェックなし)、空欄)

転送するログ情報

転送するログ情報の種類を設定します。(初期値:すべて選択) 選択できる項目は、次の通りです。

・パケットフィルター

PPPoE クライアント

• DHCP クライアント

DHCP サーバー

• ROUTE

• AOSS

・無線クライアント (無線の開始終了、クライアントの接続)

• 認証

• 設定変更

・プロファイラ ・NTP クライアント • システム起動

有線リンク

ADT

[設定]

変更内容を設定します。

[全選択]

転送するログ情報の全項目を選択します。

パラメーター	説明
[全解除]	転送するログ情報の全項目の選択を解除します。
	□メモ syslog サーバーへ転送されるメッセージのヘッダーには「MAC アドレスとエアステーション名」が付加されます。

プロファイラ

本製品に保存されているパラメーターセット(プロファイル)を自動的、もしくは手動で切り替える設定をおこないます。

⇒ 管理設定ープロファイラ



パラメーター 説明

スケジューラ

スケジューラ機能の有効/無効を設定します。

スケジューラを有効にすると、「タイムテーブルの編集」で登録したスケジュールに応じてプロファイルの自動切り替えがおこなわれます。

れます。

(初期値:無効(手動プロファイル切り替えモード))

・スケジューラ有効時においても、本製品の内部時刻が正しくない場合(NTP サーバーもしくは手動で時刻が設定されていない状態)では、自動切り替えはおこなわれません

(本製品に時刻が設定されるまで、「管理プロファイル」が 使用されます)

スケジューラ有効時は、一部機能を除いて設定変更ができなくなります。設定変更時は、一時的にスケジューラを無効にしてください。

現在のプロファイル

使用するプロファイルを指定します。

(初期値:Profile1)

□メモ ・ スケジューラが有効になっている間は、プロファイルは 指定できません。

・他のプロファイル設定を変更する場合は、現在のプロファイルをいったん変更する必要があります。

プロファイル一覧

プロファイルの一覧が表示されます。

本製品が現在使用しているプロファイルには「使用中」、管理プロファイルに設定されたものは「管理」と表示されます。

[プロファイル情報の編集]

プロファイル情報を編集するときにクリックします。

クリックすると編集画面へ進みます。

スケジュール一覧

「タイムテーブル情報の編集」で登録された、タイムテーブルが一

覧表示されます。

タイムテーブルには「日付」形式と「曜日・時間」形式の 2 種類があ

ります。

それぞれのテーブルの中では、No.の低いエントリーが高い優先度を持ち、「日付」形式と「曜日・時間」形式の間では、「日付」形式の エントリーのほうが高い優先度を持ちます。

[タイムテーブルの編

タイムテーブルを編集するときにクリックします。

クリックすると編集画面へ進みます。

タイムテーブル

集1

一週間分のタイムテーブルがグラフ化されて表示されます。

パラメーター	説明
スケジュール表示	スケジュール表示の表示方法を選択します。 「週間スケジュール」を選択すると、曜日・時刻で指定されたタイムテーブルに基づき、一週間分のタイムテーブルがグラフ化されて表示されます。 「全てのスケジュール」を選択すると、日付、曜日・時刻で指定されたタイムテーブルすべてを考慮して、現在の時刻を基準に一週間分のタイムテーブルがグラフ化されて表示されます。 (初期値:週間スケジュール)
[再描画]	クリックすると、「スケジュール表示」で選択された条件でスケ ジュールを再描画します。

「プロファイル情報の編集」画面

パラメーター	説明
管理	管理プロファイルとして使用するプロファイルを選択します。 管理プロファイルとは、スケジューラ有効時に以下の条件の場合に 使用されるプロファイルです。 (初期値:No.1)
	・本製品の内部時刻が正しくない(NTP サーバーもしくは手動で 時刻が設定されていない)・現在の時刻が登録されたタイムテーブルのいずれにも該当し ない
プロファイル名	タイムテーブルの表示・編集画面において、使用するプロファイルを識別するためのプロファイル名を設定します。 プロファイル名には 32 文字までの半角英数字、「_」(アンダーバー)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)が使用できます。 (初期値:profile1 ~ profile8)
色	タイムテーブルの表示やステータス表示画面などで使用される、プ ロファイルを識別するための色を設定します。
[プロファイルを初期 化する]	選択したプロファイルの設定値を初期状態にします。 ただし、プロファイル名や色は初期化されません。
[プロファイルをコ ピーする]	コピー元のプロファイルからコピー先のプロファイルへ設定内容 をコピーします。 ただし、プロファイル名や色はコピーされません。

「タイムテーブルの編集」画面

パラメーター

説明

タイムテーブルの 新規追加

スケジューラ機能有効時に使用する、プロファイルの切り替えスケ ジュールを設定することができます。

スケジューラを動作させるためにはタイムテーブルの編集を行い、 一つ以上のエントリーを登録する必要があります。

各エントリーには、いつ(日付・時間)、どのプロファイルを指定するのかといった情報を最大32エントリーまで追加できます。 範囲の指定には、以下の2つの方法があります。

日付で指定する

特定の年月日を指定します。

年/月/日のうち、いずれかのパラメーターを指定しないことも可能です。(指定しなかったパラメーターは「繰り返し」スケジュールとして扱われます。例えば、「年」と「月」を指定しない場合、毎月指定した「日」を対象とすることができます)

曜日・時間で指定する

適用する曜日と時刻範囲を指定します。

この方法によって登録されたエントリーは、毎週繰り返し実行されるものとして登録されます。

- ※複数のエントリー間において登録時間が重複している場合は、 登録順序の上位にあるものが優先的に使用されます。
- ※ 日付指定と曜日・時間指定では、日付指定が優先的に使用されます。

指定方法

「日付で指定する」か「曜日・時間で指定する」を選択します。 それぞれ指定したエントリーは別のタイムテーブルに登録されます。各テーブルは最大 32 エントリーまで登録できます。

年月日

指定方法で「日付で指定する」を選択したときのみ設定できます。「年」は、西暦年で 2009 \sim 2037 まで、もしくは [--](繰り返し)を設定できます。

「月」は、 $1 \sim 12$ まで、もしくは[--] (繰り返し)を設定できます。「日」は、 $1 \sim 31$ まで、もしくは[--] (繰り返し)を設定できます。ただし、存在しない日を指定することはできません。

(初期値:すべて[--])

曜日

指定方法で「曜日・時間で指定する」を選択したときのみ設定できます。

チェックされた曜日が、このエントリーで有効になります。

パラメーター	説明
設定時間	指定方法で「曜日・時間で指定する」を選択したときのみ設定できます。 開始時間と終了時間を設定します。 開始時間は 06:00 ~ 29:55 の範囲、終了時間は 6:00 ~ 30:00 の時間を設定できます。24 時以降の予定は、翌日の 0 時以降に振り替えられます。有効時間が 0 以下となるような指定はできません。 ※ 指定可能な時刻を超える設定(開始時刻 20:00 ~終了時刻 06:00 など)はできません。
プロファイルの選択	指定方法で「日付で指定する」を選択したときのみ設定できます。 プロファイルで指定する 指定した日付に対し、終日適用するプロファイルをひとつ選択します。
	他の曜日の設定を使用する 指定した日付に対し、「曜日・時間」タイムテーブルで定義した他の曜日パターンでプロファイルを切り替えます。 例えば国民の祝日に対し、「曜日・時間」タイムテーブルで指定した日曜日のスケジュールを振り替えるということもできます。
プロファイル	タイムテーブルで使用するプロファイルを選択します。
曜日を指定	プロファイルの選択で「他の曜日の設定を使用する」を選択したと きのみ設定できます。 曜日の一つを指定します。指定した日付に対し、ここで指定した曜

曜日の一つを指定します。指定した日付に対し、ここで指定した曜 日の「曜日・時間」タイムテーブルパターンでプロファイルの切り替

えをおこないます。

スケジュール一覧

設定したスケジュールが表示されます。

Admin Tools

Admin Tools による管理に関する状態の表示と、遠隔管理の解除をおこないます。

⇒管理設定 - Admin Tools



モードが有効な状態であることを示し、遠隔管理されている一のパラメーターなど、このインターフェースから設定可能な内が一部制限されます。 Admin Tools による遠隔管理をおこなっていない場合は「未登録と表示されます。 【Admin Tools 登録の解除】		
モードが有効な状態であることを示し、遠隔管理されている一 のパラメーターなど、このインターフェースから設定可能な内が が一部制限されます。 Admin Tools による遠隔管理をおこなっていない場合は「未登録 と表示されます。 【Admin Tools 登録の解除】 このボタンをクリックすると、Admin Tools の遠隔管理モード	パラメーター	説明
このボタンをクリックすると、Admin Tools の遠隔管理モード	Admin Tools 登録	Admin Tools による遠隔管理をおこなっていない場合は「未登録」
		[Admin Tools 登録の解除]
		このボタンをクリックすると、Admin Tools の遠隔管理モード を解除することができます。
ポリシーグループ 本製品が Admin Tools によって遠隔管理されている場合、管理されている設定パラメーターの種別を表示します。	ポリシーグループ	本製品が Admin Tools によって遠隔管理されている場合、管理されている設定パラメーターの種別を表示します。

設定保存/復元

本製品の現在の設定をパソコン上のファイルへ 保存したり、パソコン上の設定ファイルを本 製品に復元したりします。

また、AirStation Admin Tools 経由で保存したデータの復元や、この画面で保存したデータをAdmin Tools で復元することもできます。

⇒ 管理設定-設定保存/復元



パラメーター 説明

現在の設定の保存

本製品の現在の設定内容を設定ファイルとして保存します。

□メモ 保存されるファイルには、すべてのプロファイルで設定された情報が含まれます。

□メモ 次の場合、設定ファイルは復元することができません。保存とデータの消去をおこなう際は特にご注意ください。

- 保存時の本製品の管理パスワードを忘れた場合 (設定の復元時、保存時点での管理パスワードの入力が必要となります)
- 現在の本製品よりも新しいファームウェアバージョンで 保存した設定ファイル
- 異なる機種・型番のエアステーションで保存した設定 ファイル
- 設定ファイルの内容が壊れている場合

[保存]

現在の本製品の設定内容をファイルで保存します。

パラメーター

保存した設定の復元

パソコン上に保存した設定ファイルで、本製品の設定を復元しま す。

説明

- 「メモ ・ 設定を復元すると、IPアドレスや無線の暗号化キーなどが 設定ファイル保存時のものに復元されるため、本製品へ これまで通り接続できなくなる恐れがあります。
 - 復元後に本製品に接続できなくなったときは、AirStation Admin Tools から本製品の設定画面を起動してください。
 - ・ ログイン用の管理パスワードも復元されます。
 - ・ 設定の復元の失敗・成功に関わらず時刻の設定が初期化 されます。

設定ファイル

設定ファイルが存在するパスおよびファイル名称を設定して ください。

パスワード

設定ファイル保存時に設定したパスワードを入力してくださ い。

[参照 ...]

ファイル参照のダイアログが表示されます。 ファイルを選択してください。

[復元]

設定ファイルを読み込み・復元を開始します。

再起動

本製品の再起動をおこないます。

⇒ 管理設定-再起動

再起動 ? ヘルプ

エアステーションを再起動します。

再起動

パラメーター説明再起動本製品を再起動します。「メモ」 再起動によって本製品が保持している時刻が初期値に戻ります。

設定初期化

本製品の設定の初期化をおこないます。

⇒ 管理設定 - 設定初期化

設定初期化

エアステーションに設定されている全ての項目を 初期化し、その後再起動を行います。

設定初期化

パラメーター 説明 本製品に設定されているすべての項目を初期化し、その後再起動をおこないます。

ファームウェア更新

本製品のファームウェアを更新します。 ファームウェアを更新することによって、不具合の改善・最新の機能のサポートなどがおこなわれます。

⇒ 管理設定-ファームウェア更新

ファームウェア更新	? ヘルプ
ファームウェア ファイル名	参照
更新実行	

※ファームウェアファイルは下のリンクから取得できます。

ダウンロードサービス

パラメーター

説明

ファームウェアファイル名

パソコンに保存されているファームウェアファイル名を入力 します。

[参照 ...]

ファイル参照のダイアログが表示されます。 ファイルを選択してください。

[更新実行]

ファームウェアの更新を開始します。

▲注意 ファームウェア更新中は、本体の LED が点滅します。 その間は、絶対に電源を切らないでください。 数分で、書き込みが終わり再起動します。

□メモ 次の場合、ファームウェア更新はエラーとなります。

- ファームウェアファイルが、壊れているとき。
- 機種の異なるエアステーションのファームウェアを書き込もうとしたとき。
- ※ファームウェア更新の失敗・成功に関わらず、時刻の設定は初期化されます。

機器診断

システム情報

本製品の主な設定一覧を表示します。

⇒ 機器診断ーシステム情報



現在の状態を表示

パラメーター	説明
製品名	製品名とファームウェアバージョンを表示します。
エアステーション 名	エアステーション名を表示します。
プロファイル	現在の適応中のプロファイルモードとプロファイル名を表示します。

パラメーター 説明

サブネット サブネットの情報を表示します。

番号

サブネットの番号を表示します。

名称

定義サブネットに与えられた名称を表示します。

種別

定義サブネットの形式(管理/LAN/Management)を表示します。

VLAN ID

サブネットの VLAN ID を表示します。

MTU

サブネットに設定された MTU サイズを表示します。

アドレス

サブネットのアドレスを表示します。

操作

サブネットの IP 取得方法と状態により操作可能なボタンを表示します。

[接続]: PPPoE サーバーに接続を行ないます。

[**停止**]: PPPoE サーバーへの接続を停止します。

[解放]: DHCP サーバーから取得した IP アドレスを解放します。

[書き換え]: DHCP サーバーに問い合わせを行い、IP アドレスの

取得を開始します。

サブネット

サブネットをメニュー表示し、詳細表示するサブネットを選択します。

ホスト名: DHCP サーバーから取得したホスト名を表示します。

ドメイン名: DHCP サーバーから取得したドメイン名を表示します。 リース取得時間: DHCP サーバーから取得した IP アドレスを解放し ます。

リース期限: DHCP サーバーから取得した IP アドレスのリース期限 を表示します。

サーバーIP アドレス: DHCP サーバーの IP アドレスを表示します。 接続開始時間: DHCP サーバーから IP を取得もしくは再取得した時 点の時間を表示します。

デフォルトゲートウェイ: デフォルト経路として設定されたサブ

ネットにおけるデフォルトゲートウェイの取得体は、人人は歌中体)を表示します。

の取得値(もしくは設定値)を表示します。

DNS: DNS の IP アドレス、サブネット名を表示します。

パラメーター 説明

LAN

LAN の情報を表示します。

管理サブネットの VLAN

WEB など本製品の管理インターフェースに割り当てられている VLAN ID を表示します。

スパニングツリー

スパニングツリーの設定状態を表示します。

Multicast Snooping

Multicast Snooping の設定状態を表示します。

Multicast Router Port

Multicast Router Port の設定状態を表示します。

MAC アドレス

有線 LAN ポートの MAC アドレスを表示します。

有線 LAN ポート

本製品の LAN ポートのポート番号です。

状態

有線 LAN ポートの状態を表示します。「無効」と表示されているとき は、ケーブルを接続しても通信できません。

VLAN モード

現在設定されている VLAN モードを表示します。「Tagging Port」また は、「Untagged Port」のいずれかを表示します。

VLAN ID

「Untagged Port」モード時にポートに割り当てられる VLAN ID を表示 します。

パラメーター 説明

無線

現在の無線の設定を表示します。

本製品が対応している無線のデバイス(規格)ごとに表示されます。 無線の規格には、(802.11a)と(802.11g)があります。

無線状態

「WDS専用モード」、「制限なし」または「無効」が表示されます。

SSID

現在の SSID を表示します。

AOSS で接続設定がされているときは、自動設定された SSID が表示されます。

VLAN ID

メイン SSID ネットワークに設定されている VLAN ID を表示します。

認証方式

メイン SSID のネットワークに設定されている認証方式を表示します。

暗号化

メイン SSID のネットワークに設定されている暗号化方式を表示します。なお、AOSS 利用時には 'AOSS' と表示されます。

追加認証方式

追加認証方式の設定状態を表示します。

ANY 接続

ANY 接続拒否の設定状態を表示します。

プライバシーセパレーター

プライバシーセパレーターの設定状態を表示します。

無線チャンネル

現在の無線チャンネルを表示します。

送信出力

現在の無線デバイスの送信出力を表示します。

MAC アドレス

現在の無線デバイスの MAC アドレスを表示します。

マルチ SSID

マルチ SSID の設定内容を表示します。

ログ情報

本製品に記録されているログ情報を表示します。 ログ情報はある程度記録されると、古い情報から削除されます。

⇒機器診断-ログ情報



パラメーター 説明

表示するログ情報

ログ情報の種類を選択します。(初期値:すべて選択) 選択できる項目は、次の通りです。

- ・パケットフィルタ ー
- PPPoE クライアント
- DHCP クライアント
- DHCP サーバー
- ROUTE
- AOSS
- 無線クライアント(無線の開始終了、クライアントの接続)
- 認証
- 設定変更
- ・プロファイラ
- システム起動
- NTP クライアント
- 有線リンク
- ADT

□メモ 表示したいログ情報を選択し、[表示]をクリックすると、 ログ情報の表示が切り替わります。

第4章 Web 設定インターフェース

パラメーター	説明
[表示]	記録されたログの「日付時刻」、「種類」、「ログ内容」を表示します。 日付時刻の最も新しい項目から表示されます。
[全てチェックする]	全項目を選択します。ログ情報の表示が切り替わります。
[全てチェック外す]	全項目の選択を解除します。ログ情報の表示が切り替わりま す。
「ファイル(logfile.log)に保 存する」リンク	ファイル保存のダイアログが表示されます。 現在接続中のパソコンへ ログ情報を保存します。

通信パケット情報

本製品の通信の統計情報や、各ポートの状態を表示します。

⇒機器診断-通信パケット情報

通信パケット情報							?	ヘルプ			
インターフェース	VLANモード	VLAN ID	スパニ	ニングッリ・	_		通信速度	送信バ	ケット数	受信バ	ケット数
1 23 - 21 - 2	ACHIN C - I-	VLHN ID	状態	ボートID	Edge	PtoP	四10还反	正常	エラー	正常	エラー
有線ポート(#1)	Untagged Port	1	通信中	8002	-	-	Up - 100BaseTX-FD	321	0	291	0
有線ポート(批2)	Untagged Port	1	通信中	8003	-	-	Down	0	0	0	0
有線ポート(#3)	Untagged Port	1	通信中	8004	-	-	Down	0	0	0	0
有線ポート(#4)	Untagged Port	1	通信中	8005	-	-	Down	0	0	0	0
無線基本ポート(11a) SSID[XXXXXXXXXXXXXA]	Untagged Port	1	通信中	8006	-	-	54Mbps	0	0	0	0
無線基本ポート(11g) SSID[XXXXXXXXXXXXXX_G]	Untagged Port	1	通信中	8007	-	-	54Mbps	0	0	0	0

現在の状態を表示

パラメーター

説明

インターフェース

インターフェース名を表示します。有線インターフェース の()内はポート番号を、無線インターフェースの()内は無 線規格をそれぞれ示します。

有線ポート

本製品の各 LAN ポートを示します。

無線基本ポート

無線通信のうち、無線基本設定で設定した SSID で接続し た無線機器との通信に使われるポートです。

無線マルチ SSID

無線通信のうち、マルチ SSID 設定で設定した SSID で接 続した機器との通信に使われるポートです。

WDS ポート

リピーター機能設定で登録されたエアステーションとの 通信に用いられるポートです。

※ 無効に設定されているポートは表示されません。

VLAN モード

ポートの VLAN 動作モードを表示します。

VLAN ID

ポートに関連づけられた VLAN ID を表示します。VLAN 番 号が異なるポートやネットワークと通信することはできま せん。

パラメーター	説明
スパニングツリー	スパニングツリー有効時のポート転送状態、ポート ID、 Edge ポート、Point to Point を表示します。 スパニングツリー無効時は、すべてのポートで「通信中」と 表示されます。
通信速度	各ポートの物理転送レートを示します。
	有線ポート
	現在リンクしている通信方式を表示します。
	無線(基本、マルチ SSID)ポート
	現在設定されている無線通信モードを表示します。
	WDS ポート
	現在の通信速度と受信信号強度(dBm)を表示します。
送信パケット数	正しく送信をおこなったパケット数と、送信に失敗したパケット数を表示します。
受信パケット数	正しく受信をおこなったパケット数と、受信に失敗したパケット数を表示します。 仮想ポート(無線マルチ SSID、WDS の各ポート)では、エラーパケットは正常にカウントされないことがあります。
[現在の状態を表示]	表示内容を更新します。

クライアントモニター

本製品と通信をしているネットワーク機器の情報を表示します。

⇒ 機器診断-クライアントモニター

1 台のクライアントが存在します

現在の情報を表示

 MACアドレス
 RSSI
 ポート
 無線認証
 QoS

 XX: XX: XX: XX: XX: XX
 有線ポート

パラメーター	説明
MAC アドレス	本製品と通信をしているネットワーク機器の MAC アドレスです。
RSSI	本製品と通信をしているネットワーク機器の受信信号 強度(dBm)が表示されます。
ポート	本製品と通信をしているネットワーク機器が無線 LAN を経由しているか有線 LAN を経由しているかを表示し ます。 「無線」・「有線」・「WDS」のいずれかが表示されます。
無線認証	接続した無線機器の状態を表示します。 認証が完了した機器については[認証済み]と表示され ます。ただし、認証をおこなわない場合は「-」と表示され ます。
QoS	Wi-Fi WMM が有効である場合、「WMM」が表示されます。 Wi-Fi WMM が有効であり、Admission Control によって帯 域確保がなされている場合は、各 User Priority (0 ~ 7) の 予約済み帯域(%)が表示されます。
[現在の情報を表示]	表示内容を更新します。

無線 LAN 環境モニター

本製品が設置されている周囲の無線 LAN の使用状況を表示します。

□メモ 無線機能(P130)が無効となっている場合、または無線LAN環境サーベイ機能(P135)が無効である場合は、無線LAN環境モニターは動作しません。

⇒機器診断ー無線 LAN 環境モニター

無線LAN環境モニター

? ヘルプ

0 台のアクセスポイントが存在します

11aの無線LAN環境モニターは動作していません。 11gの無線LAN環境モニターは動作していません。

現在の情報を表示


MACアドレス SSID Ch 規格 RSSI Noise セキュリティー

パラメーター	説明
MAC アドレス	検出した無線機器の MAC アドレスを表示します。
SSID	検出した無線機器の SSID を表示します。
Ch	検出した無線機器が使用している無線チャンネルを 表示します。
規格	検出した無線機器が使用している無線 LAN の通信規格 を表示します。
RSSI	検出した無線機器から受信した電波の強度(dBm)を 表示します。
Noise	検出した無線機器から受信した帯域のノイズ(dBm)を表示します。
セキュリティー	検出した無線機器に設定されているセキュリティーの 種類を表示します。
[現在の情報を表示]	表示内容を更新します。

CPU モニター

本製品の動作状態をモニターし、システム負荷率をヒストグラムと数値で表示します。

⇒機器診断- CPU モニター

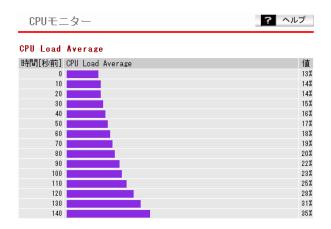


パラメーター	説明
CPU Load Avarage	システム負荷率をヒストグラムと数値で表示します。

ping テスト

本製品からネットワーク上の他の機器との接続確認をおこなうことができます。 本製品の VLAN 管理ポートから指定された機器へ Ping (ICMP Echo Request) を送信し、結果を表示します。

⇒機器診断ー ping テスト

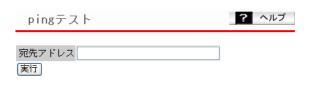

実行結果

宛先	192.168.11.100		
実行結果	64 bytes from 192.168.11.10 64 bytes from 192.168.11.10	O icmp_seq=O ttl=64 time=2.0 ms O icmp_seq=1 ttl=64 time=0.4 ms O icmp_seq=2 ttl=64 time=0.4 ms O icmp_seq=3 ttl=64 time=0.4 ms	

パラメーター	説明
宛先アドレス	ping を送信するネットワーク機器の IP アドレスもしく は DNS 解決可能なホスト名を入力してください。
[実行]	ping テストを実行します。
実行結果	ping テストの実行結果です。 送信への応答があれば成功です。

困ったときは

困ったときの対処方法

現象	対処方法
POWER ランプが点灯 しない	・本製品とコンセントが、電源ケーブルで接続されているかを確認してください。・PoE 接続の場合、給電ポートと受電ポートが正しいかどうか確認してください。また、給電機器の容量を超えていないか確認してください。
LINK ランプが点灯し ない	 ・本製品と接続機器の電源がONになっているかを確認してください。 ・本製品と接続機器の両方に UTP ケーブルが接続されているかを確認してください。また、該当ポートが「無効」に設定されていないか、通信方式が正しいか確認してください。 ・適切なタイプのケーブルを使用しているか、また、ケーブルの長さが規格を超えていないかを確認してください。 ・接続機器の LAN アダプターが正常に動作しているか、また、UTP ケーブルに問題がないかを確認してください。
Web ブラウザーで 設定画面が表示できな い	 ・有効な IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイが本製品に設定されているかを確認してください。 ・管理アクセス用VLANのメンバーポートに接続しているかを確認してください。 ・接続ポートの LINK ランプが点灯しているかを確認してください(上記参照)。 ・本製品の設定で、「HTTP」(または「HTTPS」)インターフェースが無効になっていないか確認してください。 ・簡易フィルターが設定されていないか確認してください。 ・他の人が設定画面に接続していないか確認してください。 ・パスワードを忘れた場合は、本製品を初期化してください。
上記以外のトラブル シューティング	 AirStation コミュニティーサイト airstation.com (http://www.airstation.com/) を参照してください。 最新のファームウェアをお試しください。最新ファームウェアに関するリリースノートは、以下のサイトから入手できます。http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wapm-hp-am54g54/

第5章 困ったときは

MEMO

付録

AOSS を使った本製品との接続

ここでは、AOSS を使って無線パソコンを本製品に接続する手順を説明します。 手順は Windows のバージョンによって異なります。

- ГУ干 ・ 接続には「クライアントマネージャ V」(Windows 7/Vista の場合) または「クライア ントマネージャ 3」(Windows XP/2000/Me/98SE の場合) が必要です。以下の設定を おこなう前に、付属のエアナビゲータ CD よりインストールしておいてください。
 - AOSS でセキュリティー設定をおこなう間、すでに接続済みの無線パソコンが一時的 に切断されます。AOSS 設定をおこなう際に、すでに接続済みの無線パソコンがある 場合は、通信状態をご確認のうえ、AOSS 設定をおこなってください
 - Windows 7/Vista をお使いの場合、設定中に「ユーザーアカウント制御」画面が表示さ れることがあります。その場合は、「はい」または「続行」をクリックしてください。

接続手順(Windows 7/Vista)

タスクトレイの 🌈 アイコンをクリックし、「接続先の作成」をクリックします。




2 「自動セキュリティー設定」



をクリックします。



- **3** 画面にしたがって、本製品背面にある AOSS ボタンを AOSS ランプが点滅するまで(約3秒間)押し続けます。
- **4** 30 秒~ 1 分程度すると、「AOSS で接続が完了しました」と表示されます。 [保存して閉じる]をクリックします。

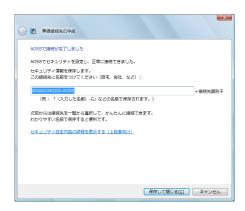


以上で接続は完了です。

接続完了後、「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった場所を 選択してください。

接続手順(Windows XP/2000/Me/98SE)

1 タスクトレイのアアイコンを右クリックし、「プロファイルを表示する」を クリックします。

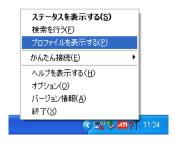



- **3** 画面にしたがって、本製品背面にある AOSS ボタンを AOSS ランプが点滅するまで(約3秒間)押し続けます。
- **4** 30 秒~ 1 分程度すると、「~完了しました」と表示されます。 ※ Windows XP の場合は、[完了]をクリックして、画面を閉じてください。

以上で接続は完了です。

本製品背面の AOSS ボタンの無効化

いたずらや不正なアクセスを防止するために、本製品背面のAOSSボタンを無効にする方法を説明します。

設定手順

- 1 「第2章設置とネットワーク接続」の「設定画面を表示する」(P29)を参照して、本製品の設定画面を表示します。
- 2 「詳細設定」をクリックします。



3 画面左の[無線設定] - [AOSS]をクリックします。 「本体側 AOSS ボタン」で「使用する」のチェックを外し、[設定]をクリックします。



以上で設定は完了です。

AOSS で設定された内容の削除

AOSS で設定された接続情報は、以下の手順で削除できます。

設定手順

- 1 「第2章設置とネットワーク接続」の「設定画面を表示する」(P29)を参照して、本製品の設定画面を表示します。
- 2 「詳細設定」をクリックします。



3 [無線設定] - [AOSS]をクリックします。



ボタンをクリックします。

AOSS(AirStation One-Touch Secure System)設定 🔽 ヘルブ



AOSS接続を開始します



AOSS接続を終了し、AOSS接続先情報を消去します

以上で設定は完了です。


オプションアンテナとの接続

本製品は、別売のオプションアンテナと接続することができます。オプションアンテナを使用することにより、屋外での利用や無線の指向性を変更することができます。

接続方法は、アンテナによって異なりますので、以下を参照して接続してください。


WLE-CAT/AG(屋内通信用天井設置アンテナ)

- 1 WLE-CAT/AG に付属のマニュアルを参照して、アンテナを設置します。
- **2** 下図のように、「ANT1」のシールがあるケーブルを本製品の「ANT1」へ、「ANT2」のシールがあるケーブルを本製品の「ANT2」へ接続します。

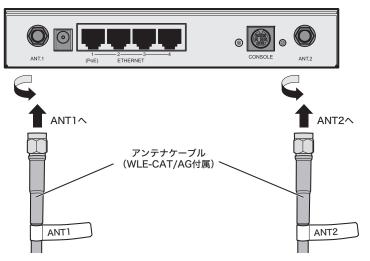


以上でオプションアンテナとの接続は完了です。

■メモ WLE-CAT/AGのアンテナケーブル長が足りない場合は、延長ケーブル(WLE-CC-RSMAシリーズ(別売))をご利用ください。(接続は、以下の図をご参照ください)

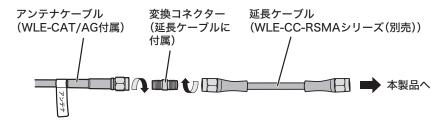


WLE-HG-DA/AG(屋外通信用平面アンテナ)

- f 1 WLE-HG-DA/AG に付属のマニュアルを参照して、アンテナを設置します。
- 2 本製品のアンテナコネクター(ANT1 および ANT2)に、RF コネクター(WLE-OP-RNC(別売)、1 つは本製品に付属)を接続します。
- 3 WLE-HG-DA/AG の「ANT1」側と本製品の「ANT1」、および WLE-HG-DA/AG の「ANT2」側と本製品の「ANT2」を、 屋外アンテナ用同軸ケーブル(WLE-CC シリーズ(別売))で接続します。

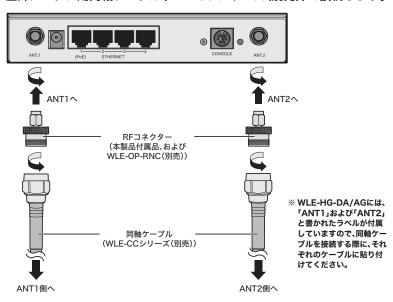


以上でオプションアンテナとの接続は完了です。

□メモ 同軸ケーブルを引き込めない場所に本製品を設置する場合は、隙間ケーブル(WLE-FC-RSMA03(別売))、延長ケーブル(WLE-CC-RSMAシリーズ(別売))、RF コネクター(隙間ケーブルに付属)をご利用ください。(接続は、以下の図をご参照ください)

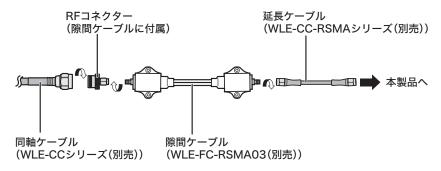


WLE-HG-SEC(屋外通信用セクターアンテナ)/ WLE-HG-DYG(屋外通信用指向性アンテナ)/ WLE-HG-DA(屋外通信用平面アンテナ)/ WLE-HG-NDC(屋外通信用無指向性アンテナ)

- 1 アンテナに付属のマニュアルを参照して、アンテナを設置します。
- 2 本製品のアンテナコネクター(ANT1)に、RF コネクター(本製品に付属)を接続します。
- 3 アンテナと本製品を、屋外アンテナ用同軸ケーブル(WLE-CC シリーズ (別売))で接続します。

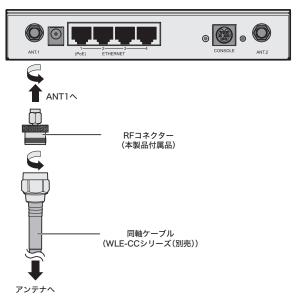

□メモ 同軸ケーブルを引き込めない場所に本製品を設置する場合は、隙間ケーブル(WLE-FC-RSMA03(別売))、延長ケーブル(WLE-CC-RSMAシリーズ(別売))、RF コネクター(隙間ケーブルに付属)をご利用ください。(接続は、以下の図をご参照ください)

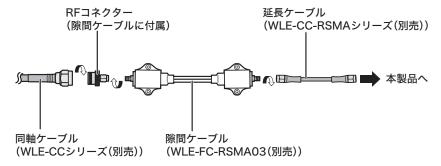

- 4 アンテナと本製品を接続したら、「第2章設置とネットワーク接続」の「設定画面を表示する」(P29)を参照して、本製品の設定画面を表示します。
- 5 [詳細設定] [無線設定] [(802.11a の)無線基本]の順にクリックし、無線機能 (P130)の「使用する」のチェックボックスを外し、[設定]をクリックします。
- **6** [設定]をクリックします。
- 7 [無線設定] [(802.11g の)無線基本]の順にクリックし、アンテナ・ダイバーシティ(P135)を「ANT.1 のみ」に設定して、[設定]をクリックします。

以上でオプションアンテナとの接続は完了です。

シリアルポートを使って本製品を設定する

本製品は、Web ブラウザー経由だけではなく、シリアルポートを使って設定をおこなうこともできます。シリアルポートを使った本製品の設定方法については、弊社ホームページに掲載している「コマンドリファレンス」を参照してください。

コマンドリファレンスの読みかた

- 1 弊社ホームページ(http://buffalo.jp/download/manual/)にアクセスします。
- 2 本製品の製品名(WAPM-HP-AM54G54)を入力し[検索する]をクリックします。



3 表示された製品名(WAPM-HP-AM54G54)をクリックします。

4 マニュアルの一覧が表示されたら、「コマンドリファレンス」をクリックします。 (クリックすると、コマンドリファレンスが表示されます)



必要な場合は、印刷するなどしてご活用ください。

初期設定一覧

本製品の初期設定は以下の通りです。

機能	パラメーター	デフォルト
LAN 設定	サブネット名	Management
	VLAN ID	1
	サブネットの種別	管理サブネット
	IP アドレス取得方法	DHCP クライアント
		(自動取得できない場合は、 192.168.11.100)
ネットワーク設定	QoS(優先制御)	制御を行わない
	スパニングツリー	無効
	Link Integrity	使用しない
	ProxyArp	使用しない
RADIUS 設定	サブネット	Management (プライマリー)
	RADIUS サーバー設定	使用しない
	認証ポート	1812
	Accounting	使用する
	Accounting ポート	1813
	Session-Timeout	3600 秒
	Termination-Action	Termination-Action 属性を使用しない
	PMK キャッシュ機能	使用しない
マルチキャスト Snooping	Snooping 機能	無効
Shooping	Snooping 対象プロトコル	IPv4 (IGMP)、IPv6 (MLD)
	マルチキャスト無線 LAN 転送 モード	トンネル転送モードを有効にする
	フィルタールール	未学習のマルチキャストパケット を破棄しない
	マルチキャスト Aging Time	300 秒
	Router Port	有線ポート (#1)
AOSS	本体側 AOSS ボタン	使用する
	AOSS 接続に使用する無線規格	11aと11g

機能	パラメーター	デフォルト
無線基本設定	無線機能	無効
	SSID	エアステーションの MAC アドレ スを設定
	VLAN ID	1
	無線チャンネル	11a Auto(W52)
		11g Auto(1 ~ 11ch)
	無線モード	11a 11a-Auto 11g 11g(54M)/11b(11M)-Auto
	BSS BasicRateSet	11a 6、12、24Mbps 11g 1、2、5.5、11Mbps
	Multicast Rate	自動
	ロードバランス (同時接続台数制限)	256/256
	フレームバースト	フレームバースト
	802.11g プロテクション ※ 11g のみ	使用する
	DTIM Period	1
	RTS Threshold	2347
	Fragment Threshold	2346
	端末キープアライブ間隔	60 秒
	送信出力	100%
	再送回数	4
	Beacon 送信間隔	100Kus
	アンテナ・ダイバーシティー	自動
	無線 LAN 環境サーベイ	サーベイを行わない
	キャリアセンス感度 ※ 11g のみ	干渉を自動回避する
無線セキュリティー	無線の認証	認証を行わない
	追加認証	追加認証を行わない
	無線の暗号化	暗号化なし
	ANY 接続	許可する
	プライバシーセパレーター	使用しない
リピーター機能	リピーター機能(WDS)	使用しない

第6章 付録

機能	パラメーター	デフォルト
本体 / パスワード	管理ユーザー名	root(変更不可)
	管理パスワード	なし
	参照ユーザー名	user(変更不可)
	参照パスワード	なし
	エアステーション名	AP + 本製品の MAC アドレス
	管理インターフェース	HTTP/HTTPS/TELNET/SSH が有 効(SNMP は無効)
	SNMP Version	SNMPv1/v2c
	SNMP Get コミュニティ	public
	SNMP Set コミュニティ	private
	SNMP Trap	無効
	SNMP Trap コミュニティ	public
時刻	NTP 機能	使用しない
	タイムゾーン	日本 (GMT+9:00)
口グ情報転送	ログ情報転送機能	使用しない
(Syslog)設定	転送するログ情報	すべて
プロファイラ	スケジューラ	無効
	現在のプロファイル	profile1
Admin Tools 設定	Admin Tools 登録	未登録

□メモ 最新の製品情報については、カタログまたはインターネット(buffalo.jp)を参照してくだ さい。

有線 LAN 部	準拠規格	IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)
	データ転送速度	10/100Mbps 自動設定、10Mbps 固定、100Mbps 固定
	データ転送モード	半二重/全二重自動設定、半二重固定、全二重固定
	ポート	LAN ポート×4(RJ-45 型 8 極コネクター、AUTO-MDIX 対応)
		※ 1 番ポートのみ PoE 受電対応
	伝送路符号化形式	4B5B/MLT-3 (100BASE-TX) マンチェスターコーディング(10BASE-T)
	アクセス方式	CSMA/CD
	アドレステーブル	MAC アドレス: 2048 自動学習方式
	パケットバッファー	48KB
無線 LAN 部 (IEEE802.11a)	準拠規格	IEEE802.11a ARIB STD-T71 (小電力データ通信システム規格)
	伝送方式	直交周波数分割多重変調(OFDM)方式 単信(半二重)
	データ通信速度	6/9/12/18/24/36/48/54Mbps (オートセンス)
	アクセス方式	インフラストラクチャーモード WDS モード (アクセスポイント 6 台まで)
	周波数範囲(中心周波数)	 5180~5320MHz(36/40/44/48/52/56/60/64ch) ※ 52、56、60、64ch は、気象レーダーとの干渉を防ぐため、使用できないことがあります。 ※ 52、56、60、64ch に設定した場合、WDS で通信することができません。 ※ 基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信しませんが、これらの機器が 5GHz 帯の無線を使用する場合は、混信が発生する可能性があります。
	アンテナ	ダイバーシティー方式
	暗号化	128(104)/64(40)bit WEP、TKIP、AES
	セキュリティー	WPA、WPA2、IEEE802.1X/EAP、プライバシーセパレーター、Any 接続拒否、MAC アドレス登録機能 (256 台まで)、パスワード、ロードバランス (接続台数制限)、電波出力制限機能

第6章 付録

無線 LAN 部 (IEEE802.11g)	準拠規格	IEEE802.11b、IEEE802.11g ARIB STD-T66(小電力データ通信システム規格)
	伝送方式	直交周波数分割多重変調(OFDM)方式 単信(半二重) 直接スペクトラム拡散(DS-SS)方式 単信(半二重)
	データ通信速度 (オートセンス)	6/9/12/18/24/36/48/54Mbps (IEEE802.11g) 1/2/5.5/11Mbps (IEEE802.11b)
	アクセス方式	インフラストラクチャーモード WDS モード (アクセスポイント 6 台まで)
	周波数範囲(中心周波数)	2412 ~ 2472MHz(1 ~ 13ch) ※ 基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信しませんが、これらの機器が 2.4GHz 帯の無線を使用する場合は、混信が発生する可能性があります。
	アンテナ	ダイバーシティー方式
	暗号化	128(104)/64(40)bit WEP、TKIP、AES
	セキュリティー	WPA、WPA2、IEEE802.1X/EAP、プライバシーセパレーター、Any 接続拒否、MAC アドレス登録機能 (256 台まで)、パスワード、ロードバランス (接続台数制限)、電波出力制限機能
シリアルイン ターフェース部	ポート	Mini-DIN8 ピン(メス) (19200bps、データ 8 ビット、パリティ ーなし、ストップ 1 ビット)
重量		1330g(壁取り付け時)
外形寸法		200(W)×37(H)×405(D)mm (壁取り付け時)
動作環境		温度:0~45℃ 湿度:10~90%(結露なきこと)
電源電圧		AC アダプター使用時 AC100V 50/60Hz PoE 使用時 DC48V
消費電力		AC アダプター使用時 最大 9.5W PoE 使用時 最大 9.6W
消費電流		AC アダプター使用時 最大 1.4A (5V) PoE 使用時 最大 200mA (48V)
取得規格		VCCI Class A

[※] MAC アドレス登録機能は、IEEE802.11a と IEEE802.11g で合計 256 件です。

[※] 最大同時接続数は、IEEE802.11a と IEEE802.11g でそれぞれ 256 台です。(ただし、暗号化方式によっては、この数よりも制限されることがあります。)

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるように要求されることがあります。

万一、障害が発生したときは、次の対策を行ってください。

- 本製品と、テレビやラジオの距離を離してみる。
- 本製品と、テレビやラジオの向きを変えてみる。

ケーブル仕様


ケーブルタイプと仕様					
ケーブル タイプ 最大長 コネクター					
10BASE-T	カテゴリー3、4、5 UTP/STP	100m	RJ-45		
100BASE-TX	カテゴリー5 UTP/STP	100m	RJ-45		

ツイストペアーケーブルとポート仕様

▲注意 LAN ポートに、電話のモジュラーケーブルを差し込まないでください。電話のモジュラーケーブルを差し込むと、故障の原因となります。必ず、RJ-45 コネクターを装備し、規格に適合しているツイストペアーケーブルを使用してください。

100BASE-TX/10BASE-T 接続の場合、2 対ツイストペアーケーブルが必要です。2 種類の色でそれぞれのワイヤーペアを識別します。たとえば、一方を赤、もう一方を白のストライプが入った赤にするなどです。さらに、ケーブルの両端に RJ-45 コネクターが必要です。

▲注意 ワイヤーペアを決まった向きで RJ-45 コネクターに接続する必要があります。

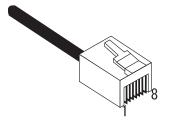



第6章 付録

LAN ポート仕様

100BASE-TX/10BASE-T で使用されているケーブルでは、1 番ピンと 2 番ピンをデータ送信に使用し、3 番ピンと 6 番ピンをデータ受信に使用します。

本製品は全ポートで AUTO-MDIX に対応していますので、パソコン/サーバー、他の本製品、または ハブとのあらゆるネットワーク接続にストレートケーブルを使用できます。

次の表に、100BASE-TX/10BASE-T MDIポートと MDI-X ポートのピン割り当てを示します。

ピン番号	MDIX/MDI 信号	信号機能(MDI/MDIX)	電力供給(PoE 使用時)
1	RD+/TD+	受信データ(+)/送信データ(+)	(Not Use)
2	RD-/TD-	受信データ(-)/送信データ(-)	(Not Use)
3	TD+/RD+	送信データ(+)/受信データ(+)	(Not Use)
4	(Not Use)	未使用	GND
5	(Not Use)	未使用	GND
6	TD-/RD-	送信データ(-)/受信データ(-)	(Not Use)
7	(Not Use)	未使用	-48V
8	(Not Use)	未使用	-48V

^{※ +}と-は、各ワイヤペアを構成するワイヤーの極性を表します。

シリアルポート仕様

本製品のシリアルポートとパソコンを接続することにより、本製品の設定が可能です。次の表に、 シリアルポートに接続する場合のピンアサインを示します。



ピン	信号	内 容
1	(no use)	未使用
2	(no use)	未使用
3	TD	送信データ
4	SG	GND
5	RD	受信データ
6	(no use)	未使用
7	(no use)	未使用
8	(no use)	未使用

第6章 付録

MEMO

保証契約約款

この約款は、お客権が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された 条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社に ご返却下さいなお、この約款により、お客様の法律上の権利が開設されるものではありません。

第1条(完差)

- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
- 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
- 3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。
- 4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が
- 行う当該故障個所の修理をいいます。 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれませ
- り この内別にあいて、要的」とは、発性が繋びに戻して他さられたもののうち、争争部分をいい、判断的あより別的的なとは含まれました。

 し

第2条(無償保証)

- 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
- 2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
- 3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNa等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNa等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
- 4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
- 5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。 6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、撃壮が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損し
- 6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損し た場合。
- 7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。 8 消耗部品が自然障耗または自然学化し、消耗部品を取り換える場合。
- 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)

取り

- この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。 1 製品の故障が残われる場合、各製品添付のマニュアルに記載の弊社サポートセンターへご連絡いただくか、同記載の修理ホームページにて修理をお申込ください。その際、弊社から製品の送付先をご案内いたします。ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。駅送は固くも割り致します。また、送料は送付元負担とさせていただきます。
- 2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回 る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
- る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。 3 ハードティスク等のテータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバッ
- 4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。

クアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。

5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

第4条(免責事項)

- 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- 2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補しまたは 瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく 掲書賠償の責に任じません。
- が登上によりる保証はよどを増かる場合とからません。 参社によける保証はよ客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または後期について保証するものではありません。

第5条(有効範囲)

プラスト(日の)中2017 この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。 - — — — 切り取り — — — -

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、 条件のもとにおいて修理を致します。

・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。 ・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社バッファロー

本社 460-8315 名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

	AAAA AAAAA AAAAA
	フリガナ
お名前	
ご住所	Ŧ
	TEL: () —

製 品 名	
製品 シリアルNo.	本製品に記載されているシリアルNo.(14桁の数字)をここへ、 ご記入ください。
保証期間	ご購入日より3年間
ご購入日	年 月 日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理を ご依頼ください。

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。

年 月 日	サービス内容	担 当

- 切り取り -



「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

▶ お問合せの際は、まず、弊社サポートページをご確認ください。 お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介して おります。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

ハローバッファロー

86886.jp (http://www 不要)

ハローバッファロー ai.68868

♪ インターネット (Eメール): ※お問合せフォームからご質問いただけます。

ハローバッファロー

86886.jp/hojin/ (http://www 不要)

● 電話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答すること が可能です。1, ご使用の弊社製品名 2, パソコンの型番 3,OS のバージョン 4, トラ ブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。

詳細は弊社ホームページ (86886.jp) をご覧ください。

お客様窓口 | 050-3163-2000

9:30~12:00 13:00~17:00(土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 利用いただき、商品を弊社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

ハローバッファロー

86886.jp/shuri/ (http://www.不要)

携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。 右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

登録のご案内・ 添付品の販売(備品販売窓口)

ユーザー登録

ハローバッファロ-

86886.jp/user/(http://www 不要)

ダウンロードの代行サービス(有料)

AC アダプター、ケーブル、その他付属品

バッファローダイレクト

86886.jp/bihin/ (http://www 不要)

http://www.buffalo-direct.com

●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている 人が答えて解決するコミュニティサイト『ZQwoonetSAK2(サクサク)』をご用意させていただい ております。ぜひご利用ください。 サクサク

http://www.zgwoo.jp/sak?foo=bar

SAK2

*We provide technical and customer support only to Japanese OS.

We provide technical and customer support only in Japanese language.

We provide technical and customer support only for use in Japan.

弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 ・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート (サポートセンター)・添付品の販売業務 (備品販売窓口)

・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認(修理センター)